

- EN** Instruction manual
- NL** Gebruiksaanwijzing
- FR** Mode d'emploi
- DE** Bedienungsanleitung
- ES** Manual de usuario
- PT** Manual de utilizador
- PL** Instrukcja obsługi
- IT** Manuale utente
- SV** Bruksanvisning
- CS** Návod na použití
- SK** Návod na použitie




Tablet 7/9 inch

DualCore - 8GB

TL-3471

TL-3491

OUTLOOK DESCRIPTION

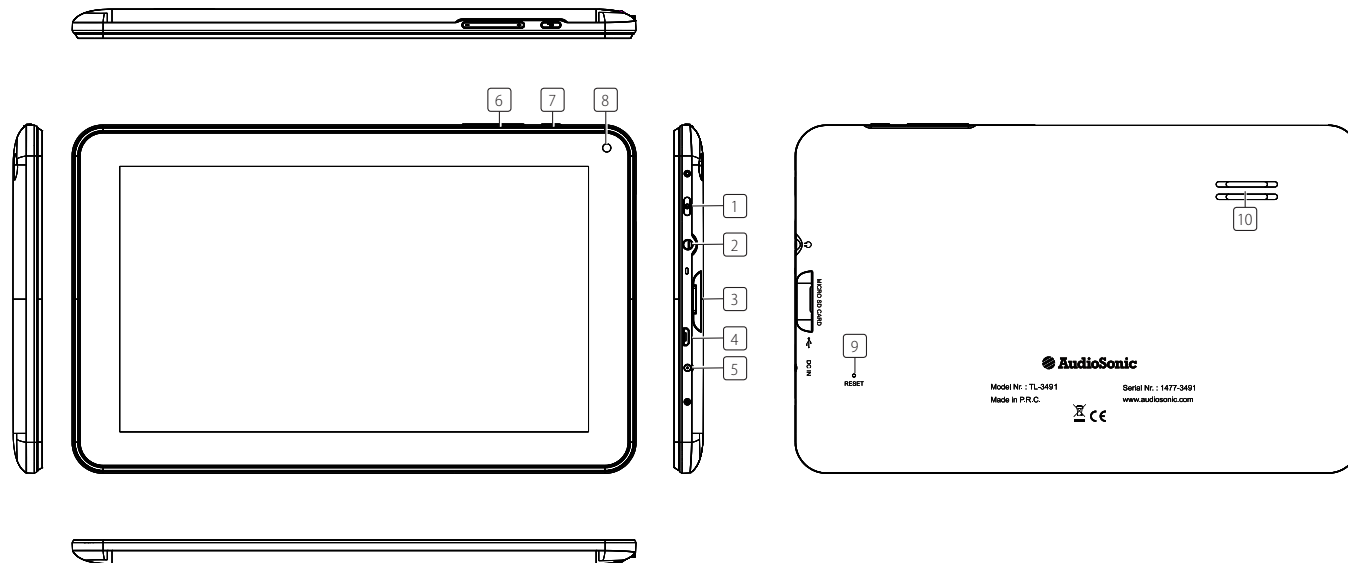

1. Power button
2. Headphone connector
3. Micro SD Card slot
4. Micro USB connector
5. DC connection
6. Volume +/-

7. Back button
8. Front-facing Camera
9. Reset button
10. Speaker

POWER BUTTON USAGE

- Turn On: Press the power button and hold for 3 seconds.
- Turn Off: Press the power button and hold for 3 seconds, → tap Power off → tap OK.
- Screen lock and Unlock: Press the power button quickly to lock and try again to unlock .
- Force Shutdown: If the device does not respond, press and hold the power button for 7 seconds. (Note: If it is not necessary, we don't suggest to use Force Shutdown. You should follow the Turn Off steps to perform the shutdown. Force shutdown may lead to unpredictable system errors)


TOUCH-SCREEN NAVIGATION

The touch-screen allows for quick, easy and convenient navigation. You can use the touch-screen refer to the following method through the user guide.

- Tap: Quick tap & release on an item on the screen.
- Finger slide: Touch & slide your finger across the screen and then release.
- Touch & hold: Touch and hold in place approx 2 seconds, and then release to display an options window.
- To avoid scratching or crushing, do not place objects on the touch screen surface.

USING MICRO SD CARD

The device supports a maximum 32GB micro SD card.

- Insert your card into the micro SD slot until it clicks into place.
- Remove micro SD Card: Close all applications or documents which have been opened on the card.
Tap  → Settings → Storage → Uninstall SD card. Press the card slightly; it is partially ejected allowing you to pull the card out
- Don't insert and remove the U-disk repeatedly in a short time, as this may cause damage to the card.
- We recommend using major brands of memory cards to avoid incompatibility.

GETTING STARTED

Charging the device

- You can charge the battery by using the included adapter or by connecting a power source to the micro USB connection.
- You can use the device while the battery is charging, although the charging time is longer when operating and charging at the same time.
- Plug the power adapter into an electrical wall outlet, and then connect it to the device to charge the battery. (Fully charged in about 5 hours).

Turn the device on




Press the power button and hold for 3 seconds.

Change language


The default language of your tablet is English. You can change the language by tapping on "Settings" select the "Language & input" option on the left side in the settings menu. Then tap in the right opened menu on the upper option "Language" to open the menu. All available languages will be displayed. Now you can select the desired language.

Wi-Fi Network Setup

Since many features require a Wi-Fi connection, we recommend you set up your Wi-Fi network now.

1. Tap , → Settings, → Wireless & network.
2. Select Wi-Fi to turn on.
The device automatically scans and lists all local Wi-Fi Network found.
A  indicates secure networks that require login name/password to connect.
3. Tap the desired network which you want to connect, → enter the Network Password if applicable, → tap Connect.
4. Tap  to return to the Desktop screen.


DESKTOP

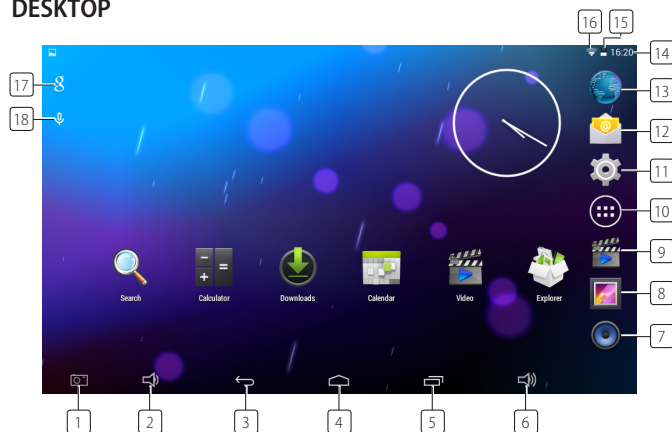

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Screenshot icon | 10. Applications screen |
| 2. Volume - | 11. Settings |
| 3. Back icon | 12. E-mail |
| 4. Return to Desktop from other apps | 13. Browser |
| 5. Recently used applications | 14. Current time |
| 6. Volume + | 15. Battery charge status |
| 7. Music player | 16. Wifi strength indicator |
| 8. Gallery | 17. Google Search |
| 9. Video player | 18. Voice Search |

Widget

Touch and hold on empty place on the desktop for +/- 2 seconds and then touch the "widgets" tab to get to the available application widgets. From here you can select icons that can be placed as shortcut on the home page, so you can quickly start the program.

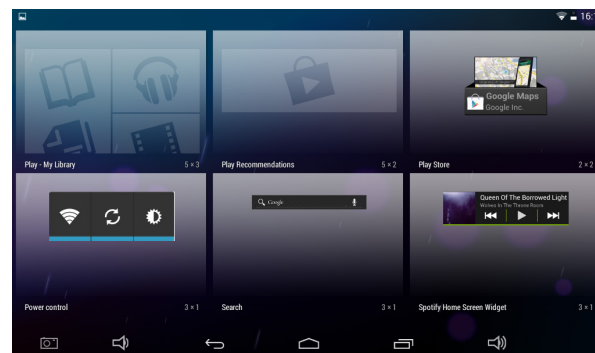

- Tap on any application or widget icon to launch it.
- Touch, hold and then slide the icon to any position on the desktop to create a short cut.
- Touch, hold and slide an icon onto "x" to remove it from the desktop screen.

APP MARKET

The App Market has many applications that you can quickly and easily download and install onto your tablet.

Download Applications


Follow these steps to add an existing Google Account to your device or create a new Google Account to add to your device.

From your application screen, touch the Google Play Store app.

- If you haven't added an email account to your device, you'll be asked to add a Google Account
- If you've already added a Google Account to your device and want to add another, touch Menu > Settings > Accounts > Add account > OK.
- Choose whether to add an existing account or create a new one.
- Follow the instructions on the device, which will walk you through signing in to an existing Google Account or creating a new Google Account.
- Once logged-in you can select different applications from the various tabs, pre selected categories or search for apps by name.
- Tap on a application to see more detailed information and if desired touch the install button after which you can follow the instructions on the device, which will guide you through the installation process.
- Upon completion a notification will pop up on the bottom right corner and a short cut to launch the Application will be placed on your desktop.
- The installation is now completed and the application is ready for use.

BROWSER

Users can connect to the Internet through an internet browser. Click the browser icon on the Desktop , and the Web browser will open.

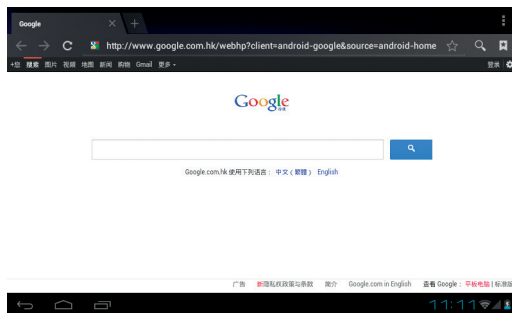

CALENDAR

Tap the  Calendar application icon.


When your tablet is not yet connected to a Google account, you need to add an Exchange account in order to use the calendar. Enter the desired accounts email address and password. Click Next and follow the prompts to complete the account configuration. Now you can use the Calendar (Note: we generally recommend to use a Gmail account. Google's exchange server address is: m.google.com)

Add Event




- 1 On the Calendar screen, tap and hold the date on which you want to add an event.
- 2 Tap on new event, → Fill in the desired fields with event information.
- 3 Tap Done and the event will be added to your calendar.

CAMERA


Tap the  Camera application icon.


- 1 In Camera → tap  to take the picture.
- 2 The picture will be saved.

Take Videos


- 1 In Camera tap  to switch to video mode.
- 2 Tap  icon to start recording and tap  icon again to stop recording.
- 3 The video will be saved automatically.

FILE BROWSER

Tap the Explorer icon  to enter the file Management Interface, tap **【SD Card】** , **【Internal Memory】** or **【USB】** to open their root directory folders. From here you can navigate between the different files and folders.

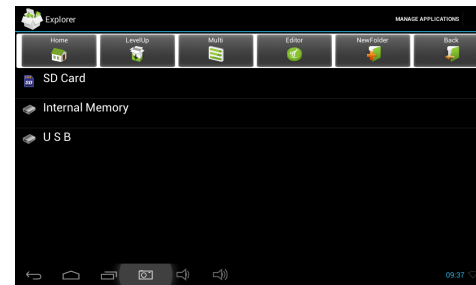


MUSIC

- Audio file formats supported: mp3, aac, wma, rm, flac, Ogg
- Tap the music player icon  to enter the music player. When there are no music files loaded in the playlist, the system will automatically search for music files from a micro SD card and then will load them automatically in the playlist.



- You can also load audio files by synchronizing the tablet with a computer or laptop through USB. You can also download audio files directly on the tablet from a local network or the internet.
- Select the desired tab icon, to arrange the music files by "Artist", "album" or "songs". Tap the desired song to start playback.

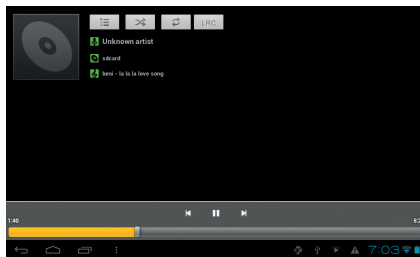


VIDEO

- Video file formats supported: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG
- Picture file formats supported: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

Play Video

- Tap the video player icon  to enter the "Video" interface.
- Tap the desired video file to load it in the video player and start playback. You can choose "Pause", "Play", "Stop", "fast forward", "rewind", "progress bar" and several other keys to control the playback progress.



SETTINGS

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Wireless & networks | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Data usage • more | <ul style="list-style-type: none"> • Turn On / Off Wi-Fi. • A current overview of internal memory usage. • Airplane mode VPN, Tethering & portable hotspot, Ethernet, Mobile networks, Bluetooth tethering, Proxy settings. |
| Sound | <ul style="list-style-type: none"> • Volumes • Default notification • Touch sounds • Screen lock sounds | <ul style="list-style-type: none"> • To adjust the Media, Notifications and Alarm volume. • You can select the default notification of your preference. • Enable or disable the playback of sounds when touching the screen. • Enable or disable the playback of sound when locking and unlocking the screen. |
| Display | <ul style="list-style-type: none"> • Brightness • Wallpaper • Sleep • Daydream • Font size | <ul style="list-style-type: none"> • Tap & slide the slider to adjust the screen brightness as desired. • You can choose a photo from the gallery, a live wallpaper and standard wallpapers. • Selected the desired time of inactivity before the tablet has to enter sleep mode. • Here you can activate and set the screensaver option. • Choose the font size. |
| Screenshot Setting | <ul style="list-style-type: none"> • Delay time • Location • Show the screenshot button | <ul style="list-style-type: none"> • Enables you to set an delay time for the screenshot option. • Choose the location where the screenshots will be stored automatically. • Enables you to activate or deactivate the screenshot button in the status bar. |
| Storage | <ul style="list-style-type: none"> • Total space, Available space • Unmount SD card • Erase SD Card | <ul style="list-style-type: none"> • Gives you an overview of the available space on the internal storage memory and if inserted, the external SD card. • When the Micro SD card is inserted, tap it to safely remove it. • Erase all data on SD card |
| Battery | <ul style="list-style-type: none"> • (Dis)charging • On battery | <ul style="list-style-type: none"> • Shows the actual percentage of battery power. • Shows how long your battery has lasted and which items are responsible for draining it. |
| Apps | <ul style="list-style-type: none"> • downloaded • On SD card • Running • All | <ul style="list-style-type: none"> • Display and manage all the applications that you've downloaded and installed on the internal memory. • Display and manage all the applications that you've downloaded and installed on an external SD card. • Displays all the applications that are currently active. • Display and manage all the applications that you've downloaded and installed. |
| Location access | <ul style="list-style-type: none"> • Access to my location • Wi-Fi & mobile network location | <ul style="list-style-type: none"> • Allow apps to use your location information. • Let apps use Google's location service to estimate your location faster. |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Security | <ul style="list-style-type: none"> • Screen lock • Owner info • Make password visible • Device administrators • Unknown sources • Verify apps • Trusted credentials • Install from SD card | <ul style="list-style-type: none"> • Select if you want the lock screen to use a Pattern lock, PIN code, Face lock or no lock at all. • Show owner info on lock screen, • Choose to make your passwords visible or not. • View or deactivate device administrators. • Allow installation of apps from unknown sources. • Disallow or warn before installation of apps that may cause harm. • Display trusted CA certificates. • Install certificates from SD card. |
| Language & Input | <ul style="list-style-type: none"> • Language • Spell checker • Personal dictionary • Android keyboard • Voice Search • Text-to-speech output • Pointer speed | <ul style="list-style-type: none"> • Select your desired language. • Enable or disable the spelling checker. • You can add words, that may not be included in the standard dictionary, into a personal dictionary. • Onscreen keyboard settings • Set up the desired language for voice searches. • Select the desired Text to speech engine. • Adjust the pointer speed. |
| Back up and reset | <ul style="list-style-type: none"> • Back up my data • Factory data reset | <ul style="list-style-type: none"> • Select to automatic or manual back up your data. • Select to erase ALL DATA and restore the device to its initial factory state. |
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Accounts | <ul style="list-style-type: none"> • View the current registered Google account. |
| Add account | <ul style="list-style-type: none"> • Add an account | <ul style="list-style-type: none"> • Add a second or several other accounts to your device. |
| Date & time | <ul style="list-style-type: none"> • Automatic Date & time • Automatic time zone • Set date • Select time zone • Set time • Use 24-hour format • Select date format | <ul style="list-style-type: none"> • Use the by the network provided time. • Use network-provided time zone. • Set the date. • Select the time zone. • Set the time. • Choose to use between the 24-hour or 12-hour format. • You can select the date format. |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Accessibility | <ul style="list-style-type: none"> • Talkback • Magnification gestures off • Large Text • Auto-rotate screen • Speak passwords • Accessibility shortcut • Text-to-speech output • Touch & hold delay • Enhance web accessibility | <ul style="list-style-type: none"> • Enable or disable talk back function. • Turn on to zoom in by triple-tapping the screen. • Enable or disable large text. • Enable or disable auto rotation of the display. • Enable or disable spoken passwords. • When this feature is turned on, you can quickly enable accessibility features in two steps. • Select the desired Text to speech engine. • Set the desired touch and hold delay. • Enable or disable apps to install scripts from Google to make their web content more accessible. |
| Developer Options | <ul style="list-style-type: none"> • On/Off | <ul style="list-style-type: none"> • Only enable development options if you are an experienced user and know what you are doing. |
| About tablet | <ul style="list-style-type: none"> • System Update • Status • Legal information • Model number • Android version • Kernel version • Build number | <ul style="list-style-type: none"> • Search for and/or update your device with the latest firmware. • Shows you the actual device status. • Shows the open source legal information. • Displays your devices model number. • Displays the current Android version. • Displays the current kernel version. • Displays the current firmware buildnumber |

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Resetting

Q: How do I reset my device when the screen is frozen or it doesn't react to any input?

A: You can reset the device by pushing the RESET button on the back with a paperclip.

Play store

Q: Where can I find the App store?

A: You can find the Google Play store App in the applications overview screen.

E-mail

Q: Internal memory is full.

A: For quick and easy access the Android operating system stores the apps that you download from the Google Play Store to the internal flash memory. Because the capacity of the internal memory is limited to 1 GB, it can easily become full if you download too much or too big apps.

Basic Device Usage

Q: The touch control is not working properly.

A: Did you remove the protective plastic film from the screen when before using the tablet for the first time?

Q: There are scratches on my screen.

A: Did you remove the protective plastic film from the screen when before using the tablet for the first time?

Media

Q: Which media cards are compatible with my tablet?

A: All Micro SD cards with a maximum capacity of 32GB are compatible.

BATTERY MANAGEMENT

The battery is not fully charged out of the box, so it is recommended that you charge the battery for at least 4 hours before you start to use the device for the first time.

The rechargeable battery is designed and manufactured to be recharged frequently. As with all batteries, the capacity of the battery reduces each time it is charged/depleted. However, you can try to prolong the battery's lifetime by following the suggestions below:

- Use your tablet frequently, at least once a week.
- Charge the battery regularly and fully.
- Never leave the battery fully discharged for a long period of time.
- Always keep the device and the battery away from heat.
- Don't place the device in a hot environment. The highest operating temperature is 37°C.
- Only use the product below the altitude of 2000 meters.
- Do not use the product in tropical conditions.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS


Always follow these basic safety precautions when using your tablet. This reduces the risk of fire, electric shock and injury.

- Do not expose this product to rain or moisture.
- Keep the device out of direct sunlight and heat sources.
- Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be stepped on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord attaches to the device.
- Only use the AC adapter included with the device. Using any other power adapter voids your warranty.
- Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside.

Clean your device

Treat the screen gently. To clean fingerprints or dust from the screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth.

UITERLIJK EN LOCATIE VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

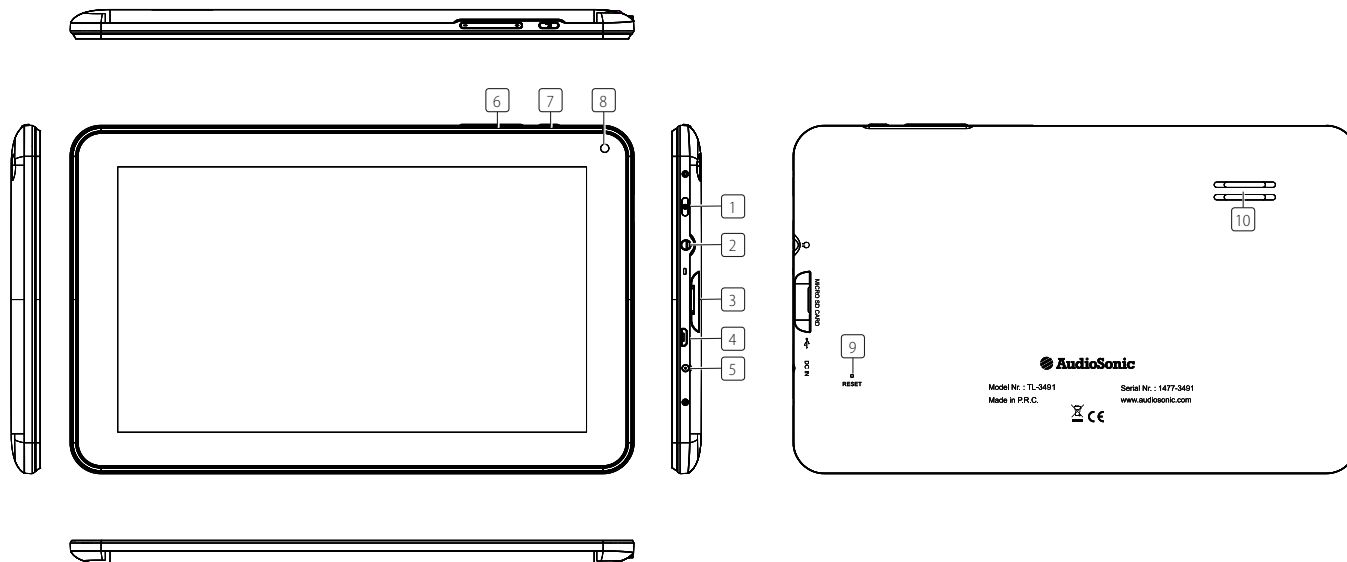

1. Aan/uit-schakelaar
2. Hoofdtelefoonaansluiting
3. Micro SD-kaarthouder
4. Micro-USB-aansluiting
5. DC-aansluiting
6. Volume +/-

7. Back button
8. Front-facing Camera
9. Reset-toets
10. Luidspreker

GEBRUIK AAN-/UITKNOP

- Inschakelen: Druk op de aan-/uitknop en houd hem gedurende 3 seconden ingedrukt.
- Uitschakelen: Druk op de aan-/uitknop en houd hem gedurende 3 seconden ingedrukt, → tap Uitschakelen → tap OK.
- Schermblokkering en deblokkering: Druk kort op de aan-/uitknop om het scherm te blokkeren en druk nogmaals om het scherm te deblokkeren.
- Gedwongen uitschakelen: Als het toestel niet meer reageert, druk dan op de aan-/uitknop en houd deze gedurende 7 seconden ingedrukt. (Opmerking: Als het niet noodzakelijk is, bevelen wij niet aan om Gedwongen uitschakelen te gebruiken. U dient de stappen zoals vermeld bij Uitschakelen te volgen om het toestel uit te schakelen. (Gedwongen uitschakelen kan leiden tot onvoorspelbare systeemfouten)


NAVIGATIE VAN HET TOUCHSCREEN

Met behulp van het touchscreen kunt u snel en gemakkelijk navigeren.

Voor het gebruik van het touchscreen kunt u de onderstaande werkwijze door de hele gebruiksaanwijzing toepassen.

- Tik: Tik kort op een onderdeel op het scherm.
- Vegen met een vinger: Raak het scherm aan, veeg uw vinger over het scherm en laat het scherm weer los.
- Aangeraakt houden: Raak het scherm aan, houd uw vinger ongeveer 2 seconden op het scherm tot er meer opties worden weergegeven.
- Plaats geen voorwerpen op het oppervlak van het aanraakscherm, om krassen of beschadiging te voorkomen.

GEBRUIK VAN DE MICRO SD-KAART

- Het toestel ondersteunt een micro SD-kaart van maximaal 32GB.
- Steek de kaart in de sleuf voor de micro SD-kaart totdat deze vast klikt.
- Verwijderen van de micro SD-kaart: Sluit alle toepassingen of bestanden die vanaf de SD-kaart zijn geopend.
Tik  → Instellingen → Opslagruimte → SD-kaart ontkoppelen. Druk lichtje op de SD-kaart; de kaart wordt gedeeltelijk uitgeworpen, waarna u de SD-kaart uit het toestel kunt trekken.
- Het is niet goed om de kaart snel achter elkaar herhaaldelijk te plaatsen en te

verwijderen, omdat dit de kaart kan beschadigen.

- Om eventuele incompatibiliteit te voorkomen, bevelen wij aan om alleen geheugenkaarten van gerenommeerde merken te gebruiken.

AAN DE SLAG

Het apparaat opladen

- U kunt de accu met behulp van de meegeleverde adapter of met behulp van de USB aansluiting opladen.
- U kunt het toestel ook opladen met een USB-kabel die is aangesloten op een voedingsbron.
- U kunt het apparaat gebruiken terwijl de accu op wordt geladen. Hierdoor zal de laadtijd wel toenemen.
- Steek de voedingsadapter in een stopcontact en sluit deze vervolgens aan op het apparaat om de accu op te laden. (Het apparaat is na ongeveer 5 uur volledig opgeladen).

Om het apparaat in te schakelen




Druk op de Aan/Uit-knop en houd deze 3 seconden ingedrukt.

Taal veranderen


De standaard taal van uw tablet is Engels. U kunt de taal wijzigen door op "Settings" te tikken en de "Language & input"-optie aan de linkerkant in het menuinstellingen te selecteren. Tik vervolgens in de geopende menu op de bovenste optie "Language" om het menu te openen. Alle beschikbare talen worden getoond. Nu kunt u de gewenste taal selecteren.

Wi-Fi-netwerk instellen

Aangezien veel functies een Wi-Fi-verbinding vereisen, raden wij u aan om nu uw Wi-Fi verbinding in te stellen.

1. Tik op de icoon  → Instellingen → Draadloos & Netwerk.
2. Selecteer Wi-Fi "aan" om Wi-Fi in te schakelen. Het apparaat scant automatisch en geeft vervolgens alle gevonden Wi-Fi-netwerken weer. Een  betekent dat het Wi-Fi netwerk beveiligd is en er een naam/wachtwoord vereist is om verbinding te maken.
3. Tik op het netwerk waarmee u wilt verbinden en voer, indien van toepassing, het netwerk wachtwoord in. Tik vervolgens op "Verbinden" om een draadloze netwerk verbinding tot stand te brengen.
4. Tik op  om naar het bureaublad terug te keren.


BUREAUBLAD

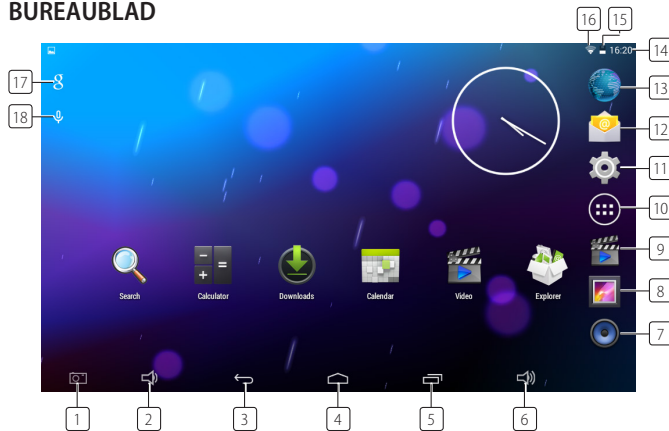

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Schermafdruck pictogram | 10. Toepassingscherm |
| 2. Volume – | 11. Instellingen |
| 3. Terug pictogram | 12. E-mail |
| 4. Terug naar bureaublad | 13. Browser |
| 5. Recentelijk gebruikte toepassingen | 14. Huidige tijd |
| 6. Volume + | 15. Oplaadstatus van de batterij |
| 7. Muziekspeler | 16. WiFi sterkte-indicator |
| 8. Galerij | 17. Google zoekmachine |
| 9. Videospeler | 18. Spraak gestuurd zoeken |

Widget

Tik op een lege plek van het bureaublad, houd deze voor +/- 2 seconden vasten en tik dan op het "widgets" icoon om naar de beschikbare widgets te gaan. Hier kunt u programma's selecteren die als snelkoppeling op het bureaublad geplaatst kunnen worden, zodat u het programma snel kunt starten.

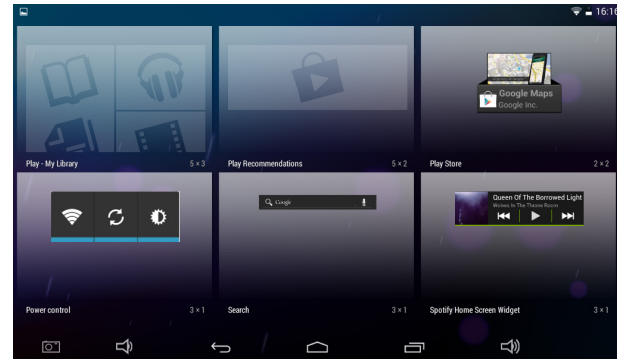

- Tik op iedere willekeurig icoon van een app of widget om hem te starten.
- Raak een icoon aan, houd hem vast en sleep deze naar iedere gewenste positie op het bureaublad om een snelkoppeling te creëren.
- Als u een icoon van het bureaublad wilt verwijderen; raak hem aan, houd hem vast en sleep deze vervolgens naar de "x" aan de bovenkant van het bureaublad.

APP MARKT

De App markt kent veel toepassingen die u snel en eenvoudig kunt downloaden en op uw tablet kunt installeren.

Toepassingen downloaden


Ga als volgt te werk om een bestaand Google-account aan uw apparaat toe te voegen of maak een nieuw Google-account aan om aan uw apparaat toe te voegen.

Tik op de "Google Play Store"-app vanuit uw toepassingscherm.

- Als u geen account aan uw apparaat hebt toegevoegd, zal u worden gevraagd om een Google-account toe te voegen.
- Volg de instructies op het apparaat, die u door het aanmelden van een bestaand Google-account of het aanmaken van een nieuw Google-account zullen helpen.
- Eenmaal ingelogd kunt u tussen de verschillende tabbladen en categorieën Apps selecteren of met behulp van de zoekfunctie specifieke Apps zoeken op naam.
- Tik op een App om meer gedetailleerde informatie te zien en, indien gewenst, op de installatieknop om tot het downloaden en installeren van de App over te gaan. De instructies op het apparaat zullen u verder door het installatieproces helpen.
- Na voltooiing zal in de rechter benedenhoek een melding verschijnen en een snelkoppeling om de toepassing te lanceren zal op uw bureaublad worden geplaatst.
- De installatie is nu voltooid en de toepassing is klaar voor gebruik.

BROWSER

Gebruikers kunnen met behulp van de Internet browser toegang krijgen tot het internet. Tik op het browser icoon  op het bureaublad om de internet browser te openen.



KALENDER

Tik op het icoon  voor de Kalender app.

Als uw tablet niet is gekoppeld aan een Google account, dient u een (Google) Exchange account toe te voegen om de kalender te kunnen gebruiken. Voer het emailadres en wachtwoord in van het betreffende account. Tik op Volgende en volg vervolgens de instructies op het scherm om de configuratie van het account te voltooien. U kunt de Kalender nu gebruiken (Opmerking: wij bevelen aan om een Gmail account te gebruiken. Het adres van de exchange server van Google is: m.google.com)

Evenement toevoegen




- 1 Houd uw vinger in het Kalender scherm op de datum waarop u een evenement wilt toevoegen.
- 2 Tik op nieuw evenement → en vul de gewenste informatie in in de velden.
- 3 Tik Gereed en het evenement wordt aan uw kalender toegevoegd.

CAMERA

Tik op het icoon voor de Camera app .


- 1 Tik in Camera op de →  icoon om een foto te maken.
- 2 De foto wordt automatisch opgeslagen.

Video's maken

- 1 Tik in Camera op de  icoon om over te schakelen naar de videostand.
- 2 Tik het icoon  om de opname te starten en tik nogmaals op het icoon  om de opname te stoppen.
- 3 De video wordt automatisch opgeslagen.


BESTANDSVERKENNER

Tik op het icoon voor de Explorer  om naar de bestandsbeheerder te gaan. Tik op **SD-kaart**, **Interne geheugen** of **USB** om de op de betreffende locatie opgeslagen data weer te geven. Vervolgens kunt u navigeren tussen de verschillende bestanden en mappen op het interne en, indien er een micro SD kaart is geplaatst, het externe geheugen.

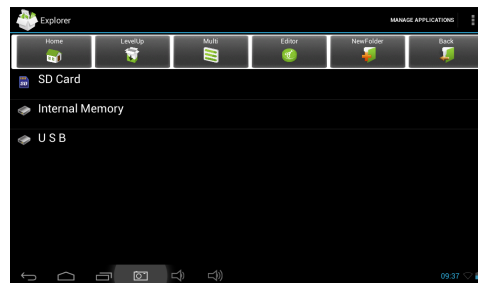


MUZIEK

- Ondersteunde bestandsformaten voor audio: mp3, aac, wma, rm, flac, Ogg
- Tik op het  icoon om naar de muziekspeler te gaan. Als zich geen muziekbestanden in de afspeellijst bevinden zal er automatisch naar muziekbestanden worden gezocht op de micro SD kaart en zullen de op deze kaart aanwezig muziekbestanden automatisch worden opgenomen in de afspeellijst.

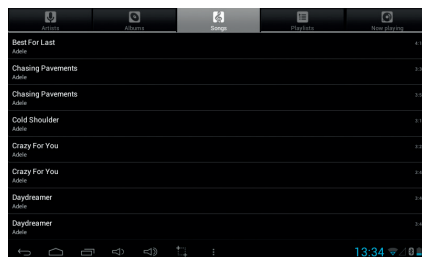


- Daarnaast kunt u muziekbestanden laden door de tablet via USB te synchroniseren met een computer of laptop. Tevens kunt u audio bestanden downloaden vanaf een lokaal netwerk of vanaf het internet.
- Selecteer het gewenste tabblad om de muziekbestanden te sorteren op "artiest", "album" of "nummer". Tik op het gewenste nummer om het afspelen te starten.

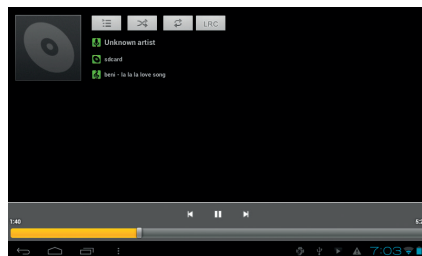

VIDEO

- Ondersteunde bestandsformaten voor video: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG
- Ondersteunde bestandsformaten voor afbeeldingen: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

Video afspelen

- Tik op het  icoon om naar de "Video" speler te gaan.
- Tik op het gewenste videobestand om deze in de speler te laden en het afspelen te starten. U kunt kiezen uit "Pauze", "Afspelen", "Stop", "snel vooruit", "achteruit", "voortgangsbalk" en verschillende andere toetsen om het afspelen te bedienen.



INSTELLINGEN

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Draadloos en netwerken | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Datagebruik • meer | <ul style="list-style-type: none"> • In-/uitschakelen Wi-Fi. • Een overzicht van het actuele gebruik van het interne geheugen. • VPN, Tethering & draagbare hotspot, Ethernet, Mobiele netwerken. |
| Geluid | <ul style="list-style-type: none"> • Volumes • Standaard melding • Aanraakgeluiden • Geluiden voor schermblokkering | <ul style="list-style-type: none"> • Hier kunt u het geluidsvolume voor het afspelen van media, meldingen en alarmen instellen. • U kunt de standaard melding van uw voorkeur selecteren. • Het in- of uitschakelen van geluiden als het scherm aan wordt geraakt. • Het in- of uitschakelen van geluiden als het scherm wordt geblokkeerd of gedeblokkeerd. |
| Weergave | <ul style="list-style-type: none"> • Helderheid • Wallpaper • Slaapstand • Dagdroom • Lettergrootte | <ul style="list-style-type: none"> • Tik op en verplaats de schuif om de helderheid van het scherm in te stellen op het gewenste niveau. • U kunt een foto, een live achtergrond en standaard achtergronden kiezen • Selecteer de gewenste tijd van inactiviteit voordat de tablet in de slaapstand gaat. • Hier kunt u de screensaver-optie activeren en instellen. • Kies de lettergrootte |
| Screenshot-instelling | <ul style="list-style-type: none"> • Activeringstijd • Locatie • Toon de screenshot-toets | <ul style="list-style-type: none"> • Hier kunt u de activeringstijd voor de screensaver-optie instellen. • Kies de locatie waar de screenshots automatisch worden opgeslagen. • Hiermee kunt u de screenshot-toets in de statusbalk activeren of deactiveren. |
| Opslagruimte | <ul style="list-style-type: none"> • Totale ruimte, Beschikbare ruimte • SD-kaart ontkoppelen • SD-kaart wissen | <ul style="list-style-type: none"> • Geeft u een overzicht van de beschikbare ruimte in het interne en indien er een SD-kaart is geplaatst, het externe geheugen. • Als de Micro SD-kaart is geplaatst, tik er dan op om hem veilig te verwijderen. • Wis alle gegevens op de SD-kaart |
| Accu | <ul style="list-style-type: none"> • (Ont)laden • Op batterij | <ul style="list-style-type: none"> • Toont het feitelijke percentage van de lading van de accu. • Toont u hoe lang het toestel al op de accu werkzaam is en welke onderdelen verantwoordelijk zijn voor het ontladen van de accu. |

| | | |
|---|--|--|
| Apps | <ul style="list-style-type: none"> • Gedownload • Op SD-kaart • Wordt uitgevoerd • Alles | <ul style="list-style-type: none"> • Voor het weergeven en beheren van alle apps die u hebt gedownload en in het interne geheugen hebt geïnstalleerd. • Voor het weergeven en beheren van alle apps die u hebt gedownload en op een externe SD-kaart hebt geïnstalleerd. • Geeft alle apps weer die op dat moment actief zijn. • Voor het weergeven en beheren van alle apps die u hebt gedownload en geïnstalleerd. |
| Locatie-toegang | <ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot mijn locatie • Wi-Fi & mobiele netwerk locatie | <ul style="list-style-type: none"> • Stelt apps in staat uw locatie-informatie te gebruiken. • Stelt apps van Google's locatie service in staat uw locatie sneller te bepalen. |
| Beveiliging | <ul style="list-style-type: none"> • Schermvergrendeling • Eigenaarsgegevens • Wachtwoorden zichtbaar maken • Apparaatbeheerders • Onbekende bronnen • Apps verifiëren • Vertrouwde ID-gegevens • Installeren vanaf SD-kaart | <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer of u wilt dat het blokkeerscherm een patroonblokkering, Pincode, Gezichtsblokkering of helemaal geen blokkering gebruikt. • Toont de informatie van de eigenaar op het blokkeerscherm. • Kies of u wachtwoorden tijdens het invoeren al dan niet zichtbaar wilt maken. • Apparaatbeheerders weergegeven of uitschakelen • Toestaan dat Apps uit onbekende bronnen worden geïnstalleerd. • Blokkeren van of waarschuwen voor de installatie van apps die schade kunnen veroorzaken. • Vertrouwde CA-certificaten weergeven. • Certificaten installeren vanaf de SD-kaart |
| Taal en Invoer | <ul style="list-style-type: none"> • Taal • Spellingscontrole • Persoonlijk woordenboek • Android toetsenbord • Spraakgestuurd zoeken • Uitvoer voor Tekst-naar-spraak • Cursorsnelheid | <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer de gewenste taal • In- of uitschakelen van de spellingscontrole. • Als woorden niet in het standaard woordenboek zijn opgenomen, kunt u ze hier toevoegen aan een persoonlijk woordenboek. • Selecteer de gewenste toetsenbord indeling. • Stel de gewenste taal in voor het spraak gestuurd zoeken. • Selecteer de gewenste tekst-naar-spraak engine. • De mogelijkheid tot het aanpassen van cursorsnelheid. |
| Back-up maken en opnieuw instellen | <ul style="list-style-type: none"> • Back-up maken van mijn gegevens • Fabrieksinstellingen terug | <ul style="list-style-type: none"> • Kies om automatisch of handmatig een back-up van uw gegevens te maken. • Selecteer deze optie om ALLE GEGEVENS te wissen en het toestel te herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen. |
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Accounts | <ul style="list-style-type: none"> • Bekijk het huidige geregistreerde Google account. |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Toevoegen account | <ul style="list-style-type: none"> • Een account toevoegen | <ul style="list-style-type: none"> • Voeg een tweede of meerdere accounts aan uw toestel toe. |
| Datum en tijd | <ul style="list-style-type: none"> • Autom. Tijd en datum • Automatische tijdzone • Datum instellen • Tijd instellen • Tijdzone selecteren • 24-uurs klok gebruiken • Datumnotatie selecteren | <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de door het netwerk verschafte tijd. • Gebruik netwerk-ingestelde tijdzone. • Stel de datum in. • Stel de tijd in. • Selecteer de tijdzone • Kies uit het gebruik van het 24-uurs of 12-uursformaat. • Kies het gewenste datumformaat. |
| Toegankelijkheid | <ul style="list-style-type: none"> • TalkBack • Gebaren versterken uit • Grote tekst • Scherm autom. draaien • Wachtwoorden voorlezen • Sneltoets toegankelijkheid • Uitvoer voor tekst-naar-spraak • Vertraging voor blijven aanraken • Webtoegankelijkheid verbeteren | <ul style="list-style-type: none"> • In- of uitschakelen van de functie terug praten. • Zoom in door drie keer op het scherm te tikken. • In- of uitschakelen van grote tekst. • Schakel het automatisch roteren van het scherm in of uit. • In- of uitschakelen van gesproken wachtwoorden. • Als deze functie is ingeschakeld, kunt u toegang tot functies snel in twee stappen activeren. • Selecteer de gewenste tekst-naar-spraak engine. • Stel de gewenste vertraging voor tikken en vasthouden in. • Sta apps al dan niet toe om scripts van Google te installeren, waardoor de webinhoud van de apps toegankelijker wordt. |
| Opties voor ontwikkelaars | <ul style="list-style-type: none"> • Aan/Uit | <ul style="list-style-type: none"> • Schakel deze optie alleen in als u een ervaren gebruiker bent en weet wat u doet. |
| Over tablet | <ul style="list-style-type: none"> • Systeem Bijwerken • Status • Juridische informatie • Modelnummer • Android versie • Kernel versie • Bouwnummer | <ul style="list-style-type: none"> • Zoek naar en/of werk uw toestel bij met de meest recente firmware. • Toont u de actuele status van het toestel. • Toont juridische informatie over open source. • Geeft het modelnummer van het toestel weer. • Geeft de huidige Android versie weer. • Geeft de huidige kernel versie weer. • Geeft het huidige bouwnummer van de firmware weer. |

VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ)

Resetten

Q: Hoe kan ik mijn apparaat opnieuw instellen als het scherm blokkeert of niet op input reageert?

A: U kunt het apparaat resetten door de RESET-toets aan de achterzijde met een paperclip in te drukken.

Play store

Q: Waar vind ik de App Store?

A: U kunt de Google Play Store App vinden in het Applicaties overzichtsscherm.

E-mail

Q: Interne geheugen is vol.

A: Voor snelle en eenvoudige toegang, slaat het Android-besturingssysteem de apps die u kunt downloaden van de Google Play Store op in het interne flashgeheugen. Omdat de capaciteit van het interne geheugen beperkt is tot 1 GB, kan het snel vol raken als u te veel of te groot apps download.

Normale gebruiksfuncties

Q: De aanraakbediening werkt niet goed.

A: Heeft u de beschermfolie van het scherm verwijderd voordat u de tablet in gebruik nam?

Q: Er zitten krassen op mijn scherm.

A: Heeft u de beschermfolie van het scherm verwijderd voordat u de tablet in gebruik nam?

Media

Q: Welke geheugenkaarten zijn compatibel met mijn tablet?

A: Alle Micro SD-kaarten met een maximale capaciteit van 32GB zijn compatibel.

ACCUBEHEER

De accu wordt in de fabriek niet volledig opgeladen. Het wordt aanbevolen om de accu voor het eerste gebruik tenminste 4 uur te laden.

De oplaadbare accu is ontworpen en geproduceerd om vaak te worden opgeladen.

Net als met alle accu's neemt de capaciteit van de accu af met iedere keer laad en ontlad cyclus. U kunt de levensduur van de accu zoveel mogelijk verlengen door onderstaande tips op te volgen:

- Gebruik de tablet regelmatig, tenminste eenmaal per week.
- Laad de accu regelmatig en volledig op.
- Laat de accu nooit voor langere tijd volledig ontladen.
- Houd het toestel en de accu uit de buurt van warmte.
- Plaats het toestel niet in een hete omgeving. De hoogste bedrijfstemperatuur is 37°C.
- Gebruik het toestel tot een hoogte van maximaal 2000 meter.
- Gebruik het toestel niet in tropische omstandigheden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN


Volg altijd deze basis veiligheidsmaatregelen op bij het gebruik van uw tablet. Dit vermindert het risico van brand, elektrische schokken en letsel.

- Stel het product niet aan regen of vocht bloot.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.
- Bescherm het netsnoer. Leg netsnoeren zodanig dat er niet overheen kan worden gelopen en deze niet door voorwerpen die er op of tegenaan liggen kan worden afgeknel. Besteed bijzondere aandacht aan het punt waar het snoer aan het apparaat is gekoppeld.
- Gebruik alleen met het toestel meegeleverde de AC-adapter. Het gebruik van een andere voedingsadapter maakt uw garantie ongeldig.
- Verwijder niet de afdekking. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen binnenin het apparaat aanwezig.

Uw apparaat schoonmaken

Behandel het scherm voorzichtig. Om vingerafdrukken of stof van het scherm te verwijderen, adviseren wij om een zachte, niet-schurende doek, zoals een camera lensdoek, te gebruiken.

APERÇU EXTÉRIEUR

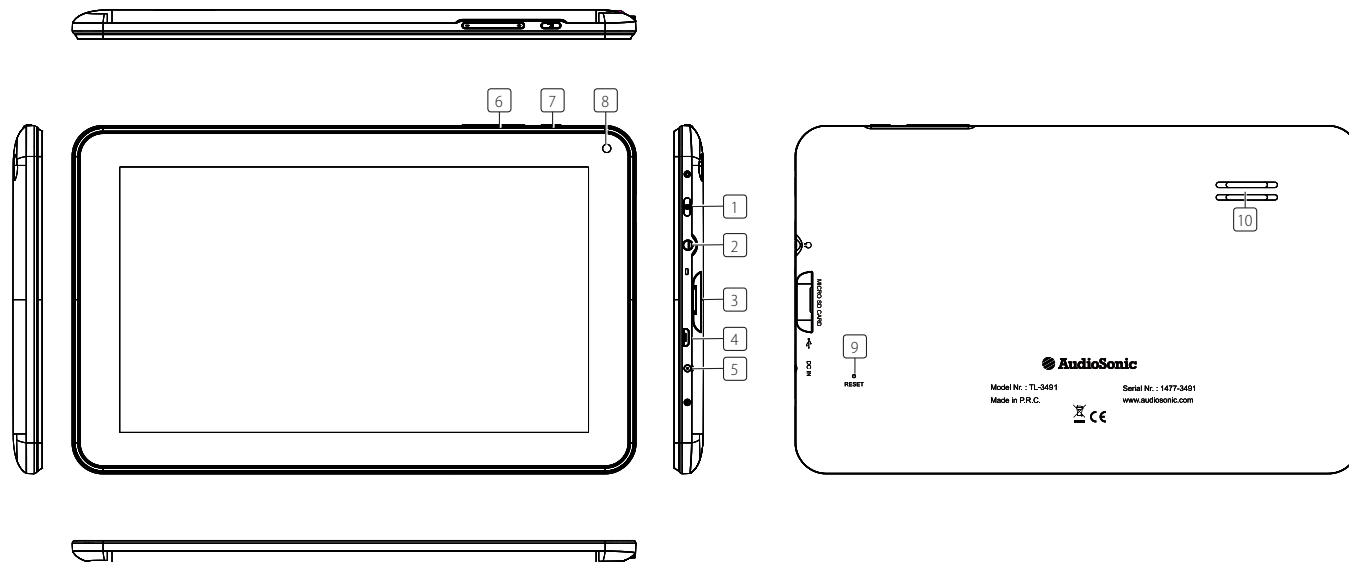

- 1. Bouton marche/arrêt
- 2. Prise casque
- 3. Lecteur de carte Micro SD
- 4. Prise mini-USB
- 5. Prise CC
- 6. Volume +/-

- 7. Back button
- 8. Caméra avant
- 9. Bouton de réinitialisation
- 10. Haut-parleur

UTILISATION DU BOUTON MARCHE/ARRÊT

- Mise en marche : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.
- Arrêt de l'appareil : Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes, → touchez Arrêt → touchez OK.
- Verrouillage et déblocage de l'écran : Appuyez rapidement sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran puis essayez de le débloquer. Forcer l'arrêt : Si l'appareil ne répond pas, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 7 secondes. (Remarque : Évitez de Forcer l'arrêt si ce n'est pas nécessaire. Suivez plutôt la procédure d'arrêt. Un arrêt forcé peut causer des erreurs imprévisibles du système.)

NAVIGATION AVEC L'ÉCRAN TACTILE


L'écran tactile permet une navigation rapide, facile et pratique.

Vous pouvez utiliser l'écran tactile comme décrit ci-dessous :

- Toucher : Touchez brièvement du doigt un élément sur l'écran.
- Glisser le doigt : Touchez et glissez le doigt d'un bout à l'autre de l'écran puis retirez le doigt.
- Appui long : Gardez le doigt sur l'écran environ 2 secondes, puis relâchez-le pour afficher une fenêtre d'options.
- Afin d'éviter de rayer ou d'écraser l'écran, ne placez pas d'objets sur l'écran tactile.

UTILISATION D'UNE CARTE MICRO SD

L'appareil prend en charge les cartes micro SD allant jusqu'à 32 Go.

- Insérez votre carte dans le lecteur de carte micro SD jusqu'à ce qu'elle se clipse.
- Éjection de la carte micro SD: Fermez toutes les applications ou documents qui ont pu être ouverts sur la carte.
Touchez  → Réglages → Stockage → Démontez la carte SD. Appuyez doucement sur la carte, qui s'éjectera partiellement, puis sortez-la.
- N'insérez pas et ne retirez pas la carte plusieurs fois de suite, car cela risquerait de l'endommager.
- Nous recommandons d'utiliser de grandes marques de carte mémoire afin d'éviter toute incompatibilité.

PREMIERS PAS

Recharger l'appareil

- Vous pouvez recharger la batterie à l'aide de l'adaptateur inclus.
- Vous pouvez utiliser l'appareil lorsque la batterie est en cours de chargement, bien que la durée de rechargement soit plus longue lors du chargement au cours de l'utilisation.
- Branchez le transformateur électrique dans une prise murale, et puis connectez-le à l'appareil pour recharger la batterie. (Pleine recharge en environ 5 heures).

Mettre l'appareil en marche




Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Changement de langue


La langue par défaut de votre tablette est l'anglais. Vous pouvez changer de langue en touchant « Settings », puis en sélectionnant l'option « Language & input » à gauche du menu de réglage. Ensuite, touchez le menu ouvert à droite dans l'option du haut « Language » afin d'accéder au menu. Toutes les langues disponibles s'afficheront. Vous pouvez maintenant sélectionner votre langue.

Configuration du réseau Wi-Fi

Comme de nombreuses fonctions nécessitent une connexion Wi-Fi, nous vous recommandons de configurer à présent votre réseau Wi-Fi.

1. Cliquez sur , → Réglages, → Sans fil & réseau.
2. Sélectionnez Wi-Fi pour mettre l'allumer. L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi et énumère tous les réseaux Wi-Fi disponibles.
Un  indique les réseaux sécurisés qui nécessitent un nom d'utilisateur / mot de passe pour se connecter.
3. Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, → entrez le Mot de passe du réseau si nécessaire, → cliquez sur Connecter.
4. Cliquez sur  pour revenir sur l'écran du Bureau.


BUREAU

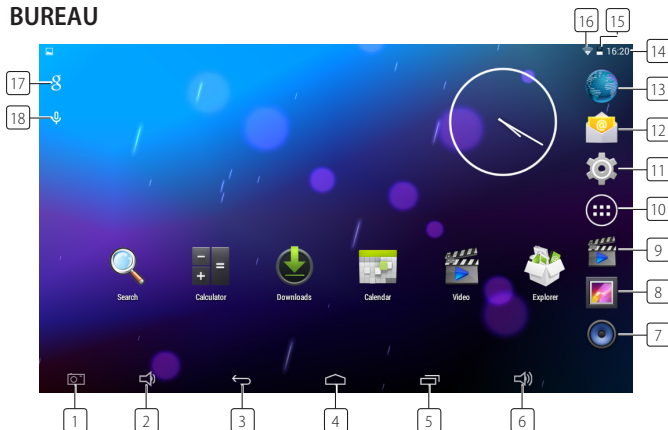

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Icône capture d'écran | 10. Écran des applications |
| 2. Volume - | 11. Réglages |
| 3. Icône noise | 12. Courriels |
| 4. Retour au bureau depuis d'autres applications | 13. Navigateur |
| 5. Applications récemment utilisées | 14. Heure actuelle |
| 6. Volume + | 15. Etat de charge de la batterie |
| 7. Lecteur audio | 16. Indicateur du signal WiFi |
| 8. Galerie | 17. Recherche Google |
| 9. Lecteur vidéo | 18. Recherche vocale |

Widget

Touchez le bouton des applications puis touchez l'onglet « widget » pour accéder aux gadgets des applications disponibles. À partir de là, vous pouvez sélectionner des icônes à placer comme raccourcis sur la page d'accueil, pour pouvoir lancer les programmes plus rapidement.

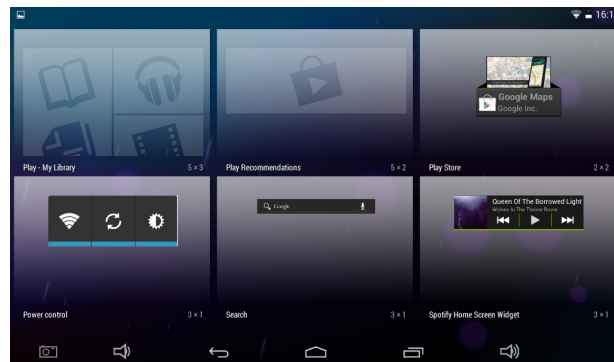

- Touchez l'icône d'une application ou d'un gadget pour le lancer.
- Touchez, restez appuyé puis glissez l'icône vers où vous voulez sur le bureau afin de créer un raccourci.
- Touchez, restez appuyé puis glissez l'icône sur « x » pour la supprimer de l'écran du bureau.

MARCHÉ DES APPLICATIONS

Le marché des applications a de nombreuses applications que vous pouvez rapidement et facilement télécharger et installer sur votre tablette.

Télécharger des applications


Suivez ces étapes pour ajouter un compte Google existant à votre appareil ou pour créer un nouveau compte Google à ajouter à votre appareil.


À partir de votre écran d'application touchez l'application Google Play Store.

- Si vous n'avez pas ajouté un compte e-mail sur votre appareil, un compte Google vous sera demandé
- Suivez les instructions sur l'appareil, qui vous expliqueront comment ouvrir une session avec un compte Google existant ou comment créer un nouveau compte Google.
- Une fois que votre session est ouverte, vous pouvez sélectionner différentes applications sur les onglets de catégories pré-sélectionnées ou rechercher les applications par nom.
- Cliquez sur une application pour voir de plus amples informations et si vous le souhaitez, touchez ensuite le bouton d'installation à partir duquel vous pouvez suivre les instructions sur l'appareil, qui vous guideront dans le processus d'installation.
- Une fois cette opération terminée, une fenêtre contextuelle apparaîtra en bas à droite et un raccourci pour lancer l'Application sera placé sur votre bureau.
- L'installation est à présent terminée et l'application est prête à être utilisée.

NAVIGATEUR

Vous pouvez surfer sur Internet grâce au navigateur internet.

Cliquez sur l'icône du navigateur sur le bureau , puis le navigateur internet se lance.

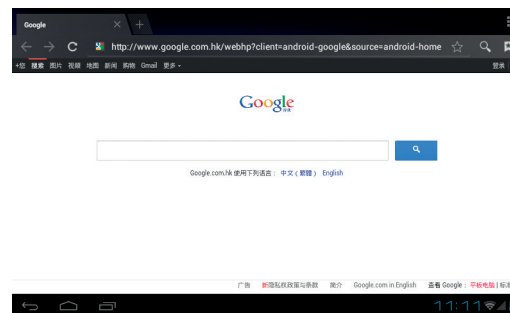

CALENDRIER

Touchez l'icône de l'application  Calendrier.


Si votre tablette n'est pas encore connectée à un compte Google, vous devez ajouter un compte d'échange pour pouvoir utiliser le calendrier. Saisissez l'adresse et le mot de passe du compte courriel voulu. Cliquez sur Suivant et suivez les instructions qui s'affichent pour configurer le compte. Maintenant vous pouvez utiliser le Calendrier. (Remarque : nous recommandons généralement d'utiliser un compte Gmail. L'adresse du serveur d'échange de Google est : m.google.com)

Ajouter un événement




- 1 Sur l'écran du Calendrier, touchez et restez appuyé sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 2 Touchez Nouvel événement, → Renseignez les champs d'informations de l'événement.
- 3 Touchez Terminé et votre événement s'ajoutera au calendrier.

APPAREIL PHOTO


Touchez l'icône de l'application  Appareil photo.


- 1 Dans Appareil photo → touchez  pour prendre des photos.
- 2 La photo sera enregistrée.

Filmer


- 1 Dans Appareil photo touchez  pour passer en mode caméra.
- 2 Touchez l'icône  pour commencer à enregistrer une vidéo et touchez l'icône  à nouveau pour arrêter de filmer.
- 3 La vidéo s'enregistrera automatiquement.

EXPLORATEUR DE FICHIERS

Touchez l'icône de l'Explorateur  pour accéder à l'interface du gestionnaire de fichiers, touchez **【carte SD】**, **【mémoire interne】** ou **【USB】** pour ouvrir leurs répertoires racines. À partir de là, vous pouvez naviguer entre les différents fichiers et dossiers.

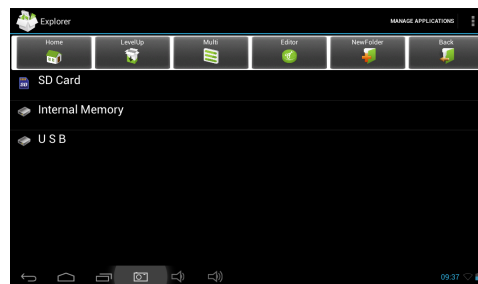


MUSIQUE

- Formats de fichiers audio pris en charge : mp3, aac, wma, rm, flac, ogg
- Touchez l'icône du lecteur de musique  pour accéder au lecteur de musique. Si aucun fichier de musique n'est chargé dans la liste de lecture, le système recherchera automatiquement les fichiers audio dans la carte micro SD puis les chargera automatiquement dans la liste de lecture.




- Vous pouvez également charger des fichiers audio en synchronisant la tablette avec un ordinateur par USB. Vous pouvez également télécharger des fichiers audio directement sur la tablette à partir d'un réseau local ou d'internet.
- Sélectionnez l'icône voulue pour trier les chansons par artiste, album ou titre. Touchez la chanson voulue pour lancer la lecture.

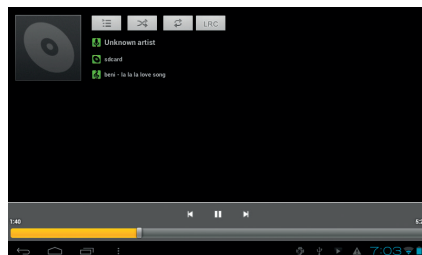

VIDÉO

- Formats de fichiers vidéo pris en charge : MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM et JPG
- Formats de fichiers d'images pris en charge : JPG, JPEG, BMP, GIF et PNG

Lecture d'une vidéo

- Touchez l'icône du lecteur de vidéo  pour accéder au lecteur de vidéo.
- Touchez un fichier vidéo à charger dans le lecteur de vidéo et lancez la lecture. Options de lecture vidéo disponibles : Pause, Lecture, Arrêt, Avance rapide, Retour rapide, barre de progression et d'autres options.



RÉGLAGES

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Sans fil et réseaux | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Utilisation des données • plus | <ul style="list-style-type: none"> • Activation/désactivation du Wi-Fi. • Un nouvel aperçu de l'utilisation de la mémoire interne. • VPN, compatible et point d'accès portable, Ethernet, réseaux mobiles. |
| Son | <ul style="list-style-type: none"> • Volume • Notification par défaut • Sélection sonore • Son verrouillage écran | <ul style="list-style-type: none"> • Pour régler le volume des multimédias, des notifications et de l'alarme. • Vous pouvez sélectionner la notification par défaut que vous préférez. • Pour activer ou désactiver les sons lorsque vous touchez l'écran. • Pour activer ou désactiver les sons lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran. |
| Écran | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosité • Fond d'écran • Mise en veille • Écran de veille • Taille des caractères | <ul style="list-style-type: none"> • Touchez et glissez le curseur pour régler la luminosité de l'écran. • Vous pouvez choisir une photo dans la galerie, un fond d'écran Live et des fonds d'écran standard. • Pour sélectionner le délai d'inactivité avant que la tablette n'entre en veille. • Permet d'activer et de régler l'option d'écran de veille. • Pour sélectionner la taille des caractères |
| Réglage de capture d'écran | <ul style="list-style-type: none"> • Délai • Emplacement • Affichage du bouton de capture d'écran | <ul style="list-style-type: none"> • Permet de régler un délai pour l'option de capture d'écran. • Permet de choisir l'emplacement où seront enregistrées les captures d'écran automatiquement. • Permet d'activer ou de désactiver le bouton de capture d'écran dans la barre d'état. |
| Rangement | <ul style="list-style-type: none"> • Espace total, espace disponible • Éjection carte SD • Effacer carte SD | <ul style="list-style-type: none"> • Pour avoir un aperçu de l'espace disponible dans la mémoire interne et de la carte SD, si insérée. • Quand une carte Micro SD est insérée, touchez cette option pour la retirer en toute sécurité. • Pour effacer toutes les données sur la carte SD. |
| Batterie | <ul style="list-style-type: none"> • (Dé)charge • Sur batterie | <ul style="list-style-type: none"> • Pour consulter la jauge de batterie en pourcentage. • Pour afficher l'autonomie de la batterie et les éléments qui l'ont vidée. |

| | | |
|---|--|--|
| Applications | <ul style="list-style-type: none"> • téléchargées • Sur carte SD • En cours d'exécution • Tout | <ul style="list-style-type: none"> • Pour consulter et gérer toutes les applications que vous avez téléchargées et installées sur la mémoire interne. • Pour consulter et gérer toutes les applications que vous avez téléchargées et installées sur une carte SD. • Pour afficher toutes les applications qui sont actives actuellement. • Pour consulter et gérer toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. |
| Accès à la localisation | <ul style="list-style-type: none"> • Accéder à ma localisation • Localisation des réseaux Wi-Fi et mobiles | <ul style="list-style-type: none"> • Permet aux applications d'utiliser vos informations de localisation. • Permet aux services de localisation de Google de vous localiser plus rapidement. |
| Sécurité | <ul style="list-style-type: none"> • Verrouillage de l'écran • Infos propriétaire • Afficher le mot de passe • Gestion des périphériques • Sources inconnues • Vérification des applications • Certificats de confiance • Installation à partir d'une carte SD | <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez cette option pour que le verrouillage de l'écran utilise un motif, un code PIN, une reconnaissance faciale ou aucun verrouillage. • Pour afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage. • Pour rendre vos mots de passe visibles ou non. • Consulter ou désactiver la gestion des périphériques. • Pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues. • Empêche ou avertit avant d'installer des applications nuisibles. • Pour afficher les certificats signés par une autorité de certification. • Pour installer à partir d'une carte SD. |
| Langue et saisie | <ul style="list-style-type: none"> • Langue • Vérificateur d'orthographe • Dictionnaire personnel • Clavier Android • Recherche vocale • Sortie de synthèse vocale • Vitesse du pointeur | <ul style="list-style-type: none"> • Pour sélectionner une langue. • Pour activer ou désactiver le vérificateur d'orthographe • Vous pouvez ajouter à un dictionnaire personnel des mots qui n'appartenaient pas au dictionnaire standard. • Réglages du clavier virtuel • Réglez une langue pour la recherche vocale. • Sélectionnez un texte pour le moteur de synthèse vocale. • Pour régler la vitesse du pointeur. |
| Restauration et réinitialisation | <ul style="list-style-type: none"> • Récupérer mes données • Réinitialisation des réglages d'usine | <ul style="list-style-type: none"> • Pour sélectionner une restauration automatique ou manuelle de vos données. • Pour effacer TOUTES LES DONNÉES et rétablir les réglages par défaut. |
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Comptes | <ul style="list-style-type: none"> • Pour consulter le compte Google actuellement enregistré. |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Ajouter un compte | <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter un compte | <ul style="list-style-type: none"> • Pour ajouter un deuxième compte ou plusieurs autres comptes à votre appareil. |
| Date et heure | <ul style="list-style-type: none"> • Date et heure automatique • Fuseau horaire automatique • Réglage de la date • Sélection du fuseau horaire • Réglage de l'heure • Utilisation du format 24 heures • Sélection du format de la date | <ul style="list-style-type: none"> • Pour utiliser l'heure et la date fournies par le réseau. • Pour utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau. • Pour régler la date. • Pour sélectionner le fuseau horaire. • Pour régler l'heure. • Pour choisir entre le format 24 heures et 12 heures. • Pour sélectionner le format de la date. |
| Accessibilité | <ul style="list-style-type: none"> • Réponse • Agrandissement des gestes désactivé • Grand texte • Rotation automatique de l'écran • Mot de passe vocal prononcé • Raccourcis d'accessibilité • Sortie de synthèse vocale • Délai des appuis longs • Amélioration de l'accessibilité web | <ul style="list-style-type: none"> • Pour activer ou désactiver la fonction de réponse. • Activez cette option pour agrandir en tapotant trois fois l'écran. • Pour activer ou désactiver le grand texte. • Pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran. • Pour activer ou désactiver les mots de passe vocaux prononcés. • Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez activer rapidement les fonctionnalités d'accessibilité en deux étapes. • Sélectionnez un texte pour le moteur de synthèse vocale. • Pour régler le délai voulu pour les appuis longs. • Pour permettre ou interdire aux applications d'installer des scripts à partir de Google pour rendre leur contenu web plus accessible. |
| Options de développement | <ul style="list-style-type: none"> • Activé/désactivé | <ul style="list-style-type: none"> • Activez uniquement les options de développement que vous savez correctement utiliser. |
| À propos de la tablette | <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour du système • État • Informations juridiques • Numéro de modèle • Version Android • Version de la bande de base • Version Kernel • Numéro de version | <ul style="list-style-type: none"> • Pour rechercher une mise à jour du micrologiciel de votre appareil. • Pour consulter l'état actuel de votre appareil. • Pour consulter les informations juridiques concernant le code source libre. • Pour consulter le numéro de modèle de l'appareil. • Pour consulter la version Android actuelle. • Affiche la version de la bande de base. • Pour consulter la version Kernel actuelle. • Pour afficher la version actuelle du micrologiciel intégré. |

FOIRE AUX QUESTIONS

Réinitialisation

Q : Comment réinitialiser mon appareil lorsque l'écran est figé ou ne réagit pas à mes commandes ?

R : Vous pouvez réinitialiser l'appareil en appuyant sur le bouton RÉINITIALISATION à l'arrière avec une épingle.

Play store

Q : Comment accéder à Play store ?

R : L'application Google Play se situe sur l'écran d'aperçu des applications.

Courriels

Q : La mémoire interne est saturée.

R : Pour accéder rapidement et facilement aux applications du système d'exploitation Android, les applications que vous téléchargez depuis Google Play s'enregistrent dans la mémoire flash interne. Étant donné que la capacité de mémoire interne est limitée à 1 Go, elle se remplit facilement si vous téléchargez des applications trop nombreuses ou volumineuses.

Utilisation de base de l'appareil

Q : La commande tactile fonctionne mal.

R : Avez-vous enlevé le film plastique de protection qui était sur l'écran avant de commencer à utiliser la tablette ?

Q : Mon écran est rayé.

R : Avez-vous enlevé le film plastique de protection qui était sur l'écran avant de commencer à utiliser la tablette ?

Audio/vidéo

Q : Quelles cartes multimédia sont compatibles avec ma tablette ?

R : Toutes les cartes Micro SD avec une capacité maximale de 32 Go sont compatibles.

GESTION DE LA BATTERIE

La batterie n'est pas entièrement chargée lorsque vous achetez l'appareil, il vaut donc mieux recharger la batterie au moins 4 heures avant la première utilisation de l'appareil. La batterie rechargeable est conçue et fabriquée pour être rechargée fréquemment.

Comme pour toutes les batteries, la capacité de la batterie baisse à chaque charge/décharge. Néanmoins, vous pouvez tenter de prolonger la durée de vie de la batterie en suivant les suggestions ci-dessous :

- Utilisez souvent votre tablette, au moins une fois par semaine.
- Chargez régulièrement et complètement la batterie.
- Ne laissez jamais la batterie complètement déchargée pendant longtemps.
- Protégez toujours l'appareil et la batterie de la chaleur.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement chaud. La température de fonctionnement maximale est de 37 °C.
- Utilisez le produit à une altitude inférieure à 2000 mètres.
- N'utilisez pas le produit dans un climat tropical.

IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ


Suivez toujours ces instructions basiques de sécurité lorsque vous utilisez votre tablette. Celles-ci réduiront les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.

- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Conservez cet appareil hors de portée des rayons du soleil et des sources de chaleur.
- Protégez le cordon électrique. Acheminez les cordons électriques de manière à ce qu'ils ne soient pas piétinés ou pincés par des articles placés dessus ou contre. Soyez tout particulièrement attentif à l'endroit où le cordon est relié à l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA inclus avec l'appareil. L'utilisation de tout autre adaptateur annule votre garantie.
- Ne retirez pas le cache. Aucune pièce à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur.

Nettoyer votre appareil

Manipulez soigneusement l'écran. Pour nettoyer les empreintes ou la poussière de l'écran, nous recommandons d'utiliser un tissu doux et non abrasif tel un chiffon pour objectif photo.

BESCHREIBUNG DES AUSSEHENS

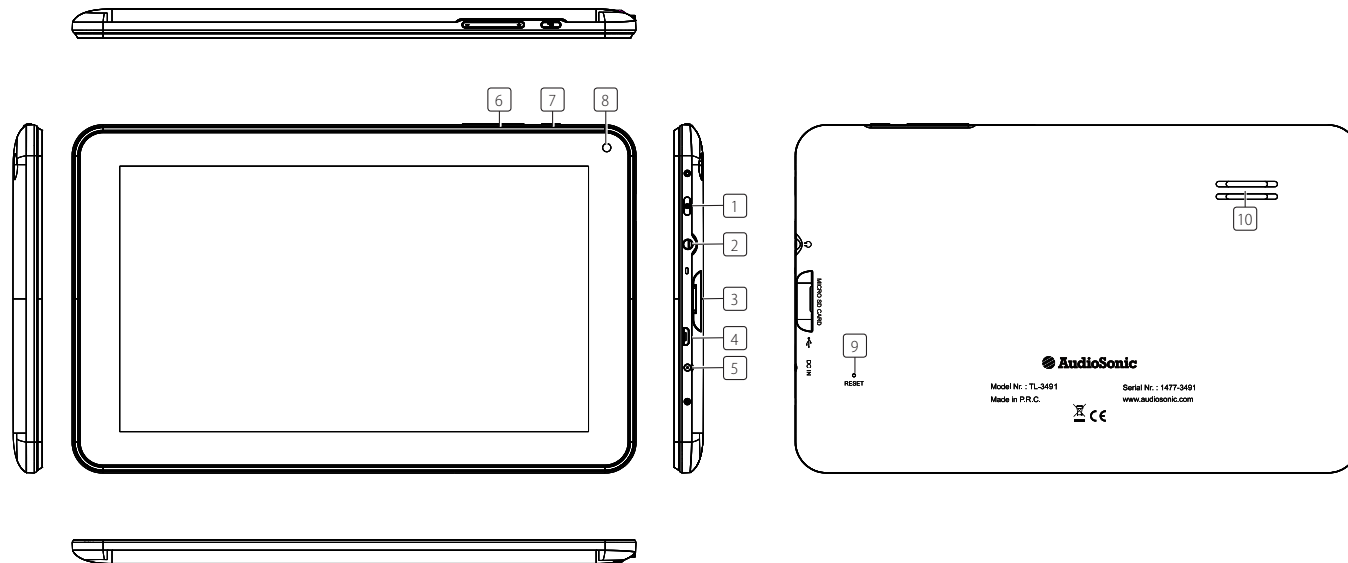

- 1. Ein-/Ausschalter
- 2. Kopfhöreranschluss
- 3. Mikro-SD-Kartenschlitz
- 4. Mini-USB-Anschluss
- 5. DC-Anschluss
- 6. Lautstärke +/-

- 7. Back button
- 8. Frontkamera
- 9. Rückstelltaste
- 10. Lautsprecher

VERWENDUNG DER EIN-/AUS-TASTE

- Einschalten: Die Ein-/Austaste drücken und 3 Sekunden lang halten.
- Ausschalten: Die Ein-/Austaste drücken und 3 Sekunden lang halten, → Strom aus antippen → OK antippen.
- Bildschirm ver- und entriegeln: Die Ein-/Austaste zum Verriegeln schnell drücken und erneut versuchen, um den Bildschirm zu entriegeln.
- Herunterfahren erzwingen: Wenn das Gerät nicht reagiert, die Ein-/Austaste drücken und 7 Sekunden lang halten. (Hinweis: Wir empfehlen, Herunterfahren erzwingen nur zu verwenden, wenn es notwendig ist. Befolgen Sie bitte die Schritte zum Abschalten, um das Gerät herunterzufahren. Das erzwungene Herunterfahren kann zu unvorhersehbaren Systemfehlern führen)


TOUCHSCREEN-NAVIGATION

Der Touchscreen gestattet eine schnelle, einfache und bequeme Navigation. Sie können den Touchscreen folgendermaßen verwenden:

- Antippen: Tippen Sie ein Element auf dem Bildschirm schnell an & geben Sie es wieder frei.
- Mit dem Finger schieben: Berühren Sie den Bildschirm mit dem Finger & schieben Sie ihn über den Bildschirm, dann geben Sie das Element frei.
- Berühren & halten: Ein Element berühren und ca. 2 Sekunden halten, dann freigeben, um ein Optionsfenster anzuzeigen.
- Um ein Zerkratzen oder Zerbrehen zu vermeiden, keine Objekte auf die Touchscreen-Oberfläche platzieren.

VERWENDUNG DER MICRO SD CARD

Das Gerät unterstützt maximal eine 32GB-Micro SD Card.

- Führen Sie die Karte in den Schlitz der Micro SD Card ein, bis sie am Platz einrastet.
- Entfernen der Micro SD Card: Alle Anwendungen oder Dokumente, die von der Karte geöffnet wurden, schließen.
Tippen Sie  → Einstellungen → Speicher → SD Card deinstallieren an. Die Karte leicht drücken, bis sie teilweise ausgeworfen wird, dann können Sie die Karte herausziehen.
- Die U-Scheibe nicht innerhalb kurzer Zeit einführen und entfernen, da dies die

Karte beschädigen kann.

- Wir empfehlen die Verwendung einer Speicherkarte einer bekannten Marke, um eine Inkompatibilität zu vermeiden.

ERSTE SCHRITTE

Das Gerät laden

- Sie können die Batterie mithilfe des beigefügten Adapters laden.
- Sie können das Gerät verwenden, während die Batterie geladen wird, obwohl sich die Ladezeit verlängert, wenn das Gerät in Betrieb ist und gleichzeitig geladen wird.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine elektrische Wandsteckdose, dann verbinden Sie ihn mit dem Gerät, um die Batterie zu laden. (Vollständig geladen in ca. 5 Stunden).

Das Gerät einschalten




Den Ein-/Ausschalter drücken und 3 Sekunden halten.

Änderung der Sprache


Die Standardsprache Ihres Tablet-PCs ist Englisch. Sie können die Sprache ändern, indem Sie "Settings" antippen und dann die "Language & input"-Option auf der linken Seite des Einstellungsmenüs auswählen. Dann tippen Sie im Menü, das sich rechts geöffnet hat, auf die obere Option "Language", um das Menü zu öffnen. Alle verfügbaren Sprachen werden angezeigt und Sie können die gewünschte Sprache auswählen.

Wi-Fi-Netzwerkeinrichtung

Da zahlreiche Funktionen einen Wi-Fi-Anschluss erfordern, empfehlen wir, Ihr Wi-Fi-Netzwerk jetzt einzustellen.

1. Tippen Sie , → Einstellungen, → Drahtlos & Netzwerk an.
2. Wählen Sie Wi-Fi, um es einzuschalten.
Das Gerät scannt automatisch und listet alle lokalen Wi-Fi-Netzwerke auf, die es gefunden hat.
A  zeigt sichere Netzwerke an, die einen Anmeldenamen/ein Passwort zum Verbinden benötigen.
3. Tippen Sie das gewünschte Netzwerk an, mit dem Sie sich verbinden möchten, → geben Sie das Netzwerk-Passwort ein, wenn anwendbar, → tippen Sie Verbinden an.
4. Tippen Sie  an, um zum Desktop-Bildschirm zurückzukehren.


DESKTOP

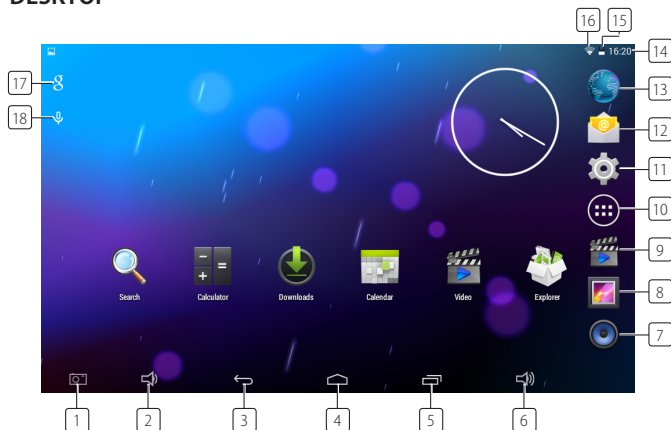

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Screenshot-Symbol | 10. Anwendungsbildschirm |
| 2. Lautstärke - | 11. Einstellungen |
| 3. Symbol Zurück | 12. E-Mail |
| 4. Zurück zum Desktop aus anderen Apps | 13. Browser |
| 5. Kürzlich verwendete Anwendungen | 14. Aktuelle Zeit |
| 6. Lautstärke + | 15. Batterieladestatus |
| 7. Musik-Player | 16. Anzeige für Wi-Fi-Stärke |
| 8. Galerie | 17. Google-Suche |
| 9. Video-Player | 18. Sprachsuche |

Widget

Die Anwendungstaste, dann den "Widget"-Tab berühren, um zu den verfügbaren Anwendungs-Widgets zu gelangen. Hier können Sie die Symbole auswählen, die als Verknüpfungen auf der Startseite platziert werden können, sodass Sie das Programm schnell starten können.

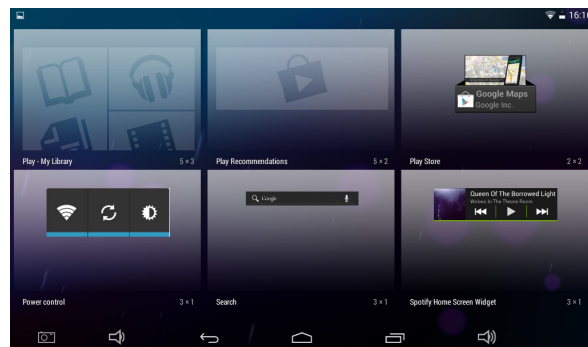

- Tippen Sie ein Anwendungs- oder ein Widgetsymbol an, um es zu starten.
- Berühren und halten Sie das Symbol, dann schieben Sie es zu irgendeiner Position auf dem Desktop, um eine Verknüpfung zu erstellen.
- Berühren und halten Sie das Symbol, dann schieben Sie es auf "x", um es vom Desktop zu entfernen.

APPMARKET

Der App Market verfügt über zahlreiche Anwendungen, die Sie schnell und einfach auf Ihren Tablet-PC herunterladen können.


Anwendungen herunterladen

Befolgen Sie diese Schritte, um ein vorhandenes Google-Konto zu Ihrem Gerät hinzuzufügen oder ein Google-Konto zu erstellen, um es zu Ihrem Gerät hinzuzufügen. Auf Ihrem Anwendungsbildschirm berühren Sie die Google Play Store-App.

- Wenn Sie zu Ihrem Gerät kein E-Mail-Konto hinzugefügt haben, werden Sie aufgefordert, ein Google-Konto hinzuzufügen.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Gerät, die Sie zur Hinzufügung zu einem vorhanden Google- Konto oder zu Erstellung eines neuen Google-Kontos führt.
- Nach dem Einloggen können Sie unter den verschiedenen Tabs verschiedene Anwendungen auswählen, Kategorien vorab auswählen oder Apps nach Namen suchen.
- Tippen Sie eine Anwendung an, um detaillierte Informationen zu sehen und, wenn gewünscht, den Button Installieren berühren, wonach Sie den Anweisungen auf dem Gerät folgen, die Sie durch den Installationsprozess führen.
- Bei Abschluss poppt eine Benachrichtigung in der oberen rechten Ecke auf, zusammen mit einer Tastenkombination, Die Anwendung wird auf Ihrem Desktop platziert.
- Die Installation ist jetzt abgeschlossen und die Anwendung ist einsatzbereit.

BROWSER

Nutzer können sich über einen Internetbrowser mit dem Internet verbinden. Klicken Sie das Browsersymbol auf dem Desktop  an und der Internetbrowser wird geöffnet.

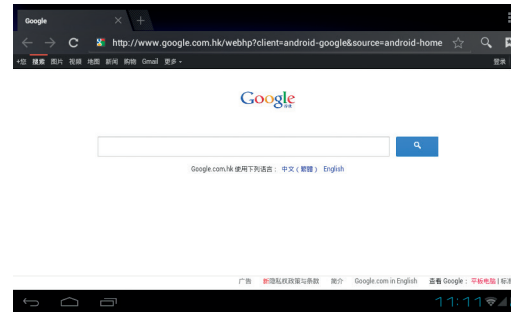

KALENDER

Tippen Sie das  Kalender-Anwendungssymbol an.

Wenn Ihr Tablet-PC nicht mit einem Google-Konto verbunden ist, müssen Sie einen Exchange Account hinzufügen, um den Kalender zu verwenden. Geben Sie E-Mail-Adresse und Passwort des gewünschten Kontos ein. Klicken Sie Weiter und folgen Sie den Aufforderungen, um die Konfiguration des Kontos abzuschließen. Dann können Sie Kalender verwenden (Anmerkung: Im Allgemeinen empfehlen wir ein Gmail-Konto zu verwenden. Die Adresse des Google-Exchange-Servers ist: m.google.com)

Ereignis hinzufügen




- 1 Auf dem Kalender-Bildschirm Datum, zu dem ein Ereignis hinzugefügt werden soll, antippen und halten.
- 2 Tippen Sie Neues Ereignis an, → Füllen Sie die gewünschten Felder mit den Informationen zum Ereignis aus.
- 3 Tippen Sie Fertig an und Ihr Ereignis wird zum Kalender hinzugefügt.

KAMERA


Tippen Sie das  Kamera-Anwendungssymbol an.


- 1 Unter Kamera → tippen Sie  an, um ein Foto zu machen.
- 2 Das Bild wird gespeichert.

Videos aufnehmen


- 1 Unter Kamera tippen Sie  an, um in den Videomodus zu schalten.
- 2 Das  Symbol antippen, um die Aufnahme zu starten und  erneut antippen, um die Aufnahme zu stoppen.
- 3 Das Video wird automatisch gespeichert.

DATEI-BROWSER

Tippen Sie das Explorer  an, um die Dateiverwaltungsschnittstelle einzugeben, tippen Sie **【SD-Karte】**, **【Interner Speicher】** oder **【USB】** an, um die Hauptverzeichnis-Ordner zu öffnen. Von hier aus können Sie zwischen den verschiedenen Dateien und Ordnern navigieren.

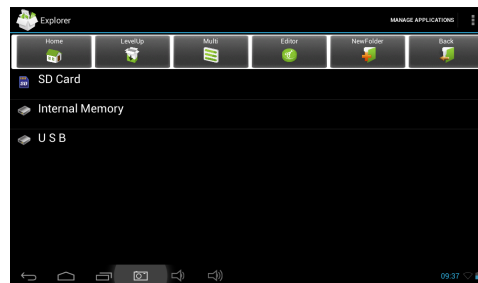


MUSIK

- Unterstützte Audiodatei-Formate: mp3, aac, wma, rm, flac, Ogg
- Tippen Sie das Musik-Player-Symbol  an, um zum Musik-Player zu gelangen. Wenn in der Playlist keine Dateien geladen sind, sucht das System automatisch auf der Micro SD Card nach Musikdateien, dann werden diese automatisch in die Playlist geladen.




- Sie können Audiodateien auch laden, indem Sie den Tablet-PC über USB mit einem Computer oder Laptop verbinden. Außerdem können Sie Audiodateien direkt aus einem lokalen Netzwerk oder aus dem Internet auf den Tablet-PC laden.
- Wählen Sie das gewünschte Symbol aus, um die Musikdateien nach "Künstler", "Album" oder "Liedern" zu sortieren. Tippen Sie das gewünschte Lied an, um mit dem Abspiel zu beginnen.

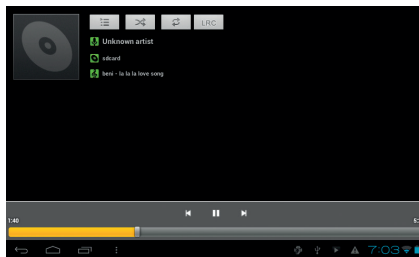

VIDEO

- Unterstützte Videoformate: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG
- Unterstützte Bildformate: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

Video abspielen

- Tippen Sie das Videoplayer-Symbol  an, um zur "Video"-Schnittstelle zu gelangen.
- Tippen Sie die gewünschte Videodatei an, um sie in den Videoplayer zu laden, dann starten Sie das Abspiel. Sie können „Pause“, "Play", "Stopp", "schneller Vorlauf", "Rücklauf", "Fortschrittsanzeige" und verschiedene andere Tasten auswählen, um den Abspielfortschritt zu steuern.



EINSTELLUNGEN

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Drahtlos & Netzwerke | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Datenverwendung • Weitere | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi ein-/ausschalten. • Ein aktueller Überblick über die Verwendung des internen Speichers. • VPN, Tethering & tragbarer Hotspot, Ethernet, Mobile Netzwerke. |
| Ton | <ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke • Standardbenachrichtigung • Berührungstöne • Ton bei Bildschirmverriegelung | <ul style="list-style-type: none"> • Zur Einstellung der Lautstärke bei Medien, Benachrichtigungen und Alarmen. • Sie können Ihre bevorzugte Standardbenachrichtigung auswählen. • (De)-aktivierung des Abspielens von Tönen, wenn der Bildschirm berührt wird. • (De)-aktivierung des Abspielens von Tönen, wenn der Bildschirm ver- oder entriegelt wird. |
| Anzeige | <ul style="list-style-type: none"> • Helligkeit • Hintergrundbild • Schlummermodus • Tagtraum • Schriftgröße | <ul style="list-style-type: none"> • Antippen & den Regler verschieben, um die gewünschte Bildschirmhelligkeit einzustellen. • Sie können ein Foto aus der Galerie, einen Live-Hintergrund und Standard-Hintergründe anzeigen. • Einstellung der Inaktivitätszeit, nach der der Tablet-PC in den Schlummermodus gehen soll. • Hier können Sie die Bildschirmschoner-Option aktivieren und einstellen. • Auswahl der Schriftgröße. |
| Screenshot-Einstellung | <ul style="list-style-type: none"> • Verzögerungszeit • Speicherort • Die Screenshot-Taste zeigen | <ul style="list-style-type: none"> • Das versetzt Sie in die Lage, eine Verzögerungszeit für die Screenshot-Option einzustellen. • Wählen Sie den Speicherort, an dem die Screenshots automatisch gespeichert werden. • Das versetzt Sie in die Lage, die Screenshot-Taste in der Statusleiste zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
| Speicher | <ul style="list-style-type: none"> • Gesamter Speicherplatz, Verfügbarer Speicherplatz • SD Card entnehmen • SD Card löschen | <ul style="list-style-type: none"> • Gibt Ihnen einen Überblick über den verfügbaren Speicherplatz auf dem internen Speicher und, wenn eingelegt, der externen SD Card. • Wenn die Micro SD Card eingelegt ist, antippen, um sie sicher zu entfernen. • Löschen aller Daten von der SD Card |
| Batterie | <ul style="list-style-type: none"> • (Ent)ladung • Batterie ein | <ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den aktuellen Prozentwert der Batterieleistung. • Zeigt, wie lange die Batterie gearbeitet hat und welche Elemente für die allmähliche Erschöpfung verantwortlich sind. |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Apps | <ul style="list-style-type: none"> • Downloads • SD Card ein • In Betrieb • Alle | <ul style="list-style-type: none"> • Zeigt und verwaltet alle Anwendungen, die Sie heruntergeladen und auf dem internen Speicher installiert haben. • Zeigt und verwaltet alle Anwendungen, die Sie heruntergeladen und auf der externen SD Card installiert haben. • Zeigt alle Anwendungen an, die aktuell aktiv sind. • Zeigt und verwaltet alle Anwendungen, die Sie heruntergeladen und installiert haben. |
| Standortzugriff | <ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf meinen Standort • W-LAN & mobiler Netzwerk-Standort | <ul style="list-style-type: none"> • Das gestattet Apps Ihre Standortinformationen zu verwenden. • Das ermöglicht Apps, den Standortdienst von Google zu verwenden, um Ihren Standort schneller zu bestimmen. |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> • Bildschirmverriegelung • Eigentümerinfo • Passwort sichtbar machen • Geräte- Administratoren • Unbekannte Quellen • Verifizierung von Apps • Vertrauenswürdige Beglaubigungen • Installation von der SD Card | <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie aus, ob der Verriegelungsbildschirm eine Musterverriegelung, einen PIN-Code, eine Gesichtsverriegelung oder keine Verriegelung verwenden soll. • Zeigt die Eigentümerinformationen auf dem Verriegelungsbildschirm. • Wählen Sie aus, ob Ihre Passwörter sichtbar sind oder nicht. • Betrachtung oder Deaktivierung von Geräteadministratoren. • Erlaubt die Installation von Apps aus unbekannten Quellen. • Verbot oder Warnung, bevor Apps installiert werden, die Schäden verursachen können. • Zeigt vertrauenswürdige CA-Zertifikate an. • Installiert Zertifikate von der SD Card. |
| Sprache & Eingabe | <ul style="list-style-type: none"> • Sprache • Rechtschreibprüfung • Persönliches Wörterbuch • Android-Tastatur • Sprachsuche • Text-zu-Sprache-Ausgabe • Pointergeschwindigkeit | <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus. • (De)-Aktivierung der Rechtschreibprüfung. • Sie können Wörter, die eventuell nicht im Standardwörterbuch sind, zu einem persönlichen Wörterbuch hinzufügen. • Onscreen-Tastatureinstellungen • Einstellung der gewünschten Sprache für die Sprachsuche. • Auswahl der gewünschten Text-zu-Sprache-Maschine. • Justiert die Pointer-Geschwindigkeit. |
| Sichern und zurücksetzen | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung meiner Daten • Zurücksetzung auf Werkseinstellungen | <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie aus, ob Ihre Daten automatisch oder manuell sichern möchten. • Auswählen, um ALLE DATEN zu löschen und die Werkseinstellungen beim Gerät wiederherzustellen. |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Konten | <ul style="list-style-type: none"> • Betrachten Sie das aktuell registrierte Google-Konto. |
| Konto hinzufügen | <ul style="list-style-type: none"> • Ein Konto hinzufügen | <ul style="list-style-type: none"> • Fügen Sie ein zweites oder mehrere Konten zu Ihrem Gerät hinzu. |
| Datum & Uhrzeit | <ul style="list-style-type: none"> • Automatische Datum & Uhrzeit • Automatische Zeitzone • Datum einstellen • Auswahl der Zeitzone • Uhrzeit einstellen • 24-Stunden-Format einstellen • Datenformat auswählen | <ul style="list-style-type: none"> • Die vom Netzwerk gelieferte Zeit verwenden. • Verwenden Sie die vom Netzwerk zur Verfügung gestellte Zeitzone. • Das Datum einstellen. • Die Zeitzone auswählen. • Die Zeit einstellen. • 24-Stunden oder 12-Stunden-Format auswählen. • Sie können das Datumsformat auswählen. |
| Erreichbarkeit | <ul style="list-style-type: none"> • Talkback • Vergrößerungsgesten aus • Großer Text • Bildschirm automatisch drehen • Passwörter sprechen • Zugänglichkeitsverknüpfung • Text-zu-Sprache-Ausgabe • Berühr- & Halteverzögerung • Interneterreichbarkeit verbessern | <ul style="list-style-type: none"> • Gegensprechfunktion (de)aktivieren. • Einschalten, um durch dreifaches Antippen des Bildschirms hineinzuzoomen. • Großen Text (de)aktivieren. • Auto-Rotation des Displays (de)aktivieren. • Gesprochene Passwörter (de)aktivieren. • Wenn diese Funktion eingeschaltet wird, können Sie die Zugänglichkeitsfunktionen schnell in zwei Schritten aktivieren. • Die gewünschte Text-zu-Sprache-Maschine auswählen. • Die gewünschte Berühr- und Halteverzögerung einstellen. • Apps (de)aktivieren, um Skripte von Google zu installieren, um deren Internet-Inhalt erreichbarer zu machen. |
| Entwickleroptionen | <ul style="list-style-type: none"> • Ein/Aus | <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsoptionen nur aktivieren, wenn Sie ein erfahrener Nutzer sind und wissen, was Sie tun. |
| Über den Tablet-PC | <ul style="list-style-type: none"> • Systemaktualisierung • Status • Rechtliche Informationen • Modellnummer • Android-Version • Basisbandversion • Kernel-Version • Build-Nummer | <ul style="list-style-type: none"> • Nach der neuesten Firmware für Ihr Gerät suchen und/oder aktualisieren. • Zeigt den aktuellen Gerätestatus an. • Zeigt die rechtlichen Informationen der quelloffenen Software (open source). • Zeigt die Modellnummer Ihres Geräts an. • Zeigt die aktuelle Android-Version an. • Zeigt die Basisbandversion an. • Zeigt die aktuelle Kernel-Version an. • Zeigt die aktuelle Firmware-Build-Nummer an. |

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Rückstellung

Q: Wie stelle ich mein Gerät zurück, wenn der Bildschirm eingefroren ist oder auf keine Eingaben reagiert?

A: Sie können das Gerät rückstellen, indem Sie die RÜCKSTELL-Taste auf der Rückseite mit einer Büroklammer drücken.

Play-Store

Q: Wo finde ich den App-Store?

A: Sie finden App für den Google Play-Store im Übersichtsbildschirm für Anwendungen.

E-Mail

Q: Der interne Speicher ist voll.

A: Für einen schnellen und einfachen Zugriff speichert das Android-Betriebssystem die Apps, die Sie aus dem Google Play-Store im internen Flash-Speicher. Da die Kapazität des internen Speichers auf 1 GB begrenzt ist, kann er leicht voll werden, wenn Sie zu viele oder zu große Apps herunterladen.

Grundlegende Nutzung des Geräts

Q: Die Berührungskontrolle arbeitet nicht ordnungsgemäß.

A: Haben Sie die Plastik-Schutzfolie vom Bildschirm entfernt, bevor Sie den Tablet-PC zum ersten Mal verwendet haben?

Q: Auf meinem Bildschirm sind Kratzer.

A: Haben Sie die Plastik-Schutzfolie vom Bildschirm entfernt, bevor Sie den Tablet-PC zum ersten Mal verwendet haben?

Media

Q: Welche Medien-Karten sind mit meinem Tablet-PC kompatibel?

A: Alle Mikro-SD-Karten mit einer maximalen Kapazität von 32GB sind kompatibel.

BATTERIEVERWALTUNG

Die Batterie ist bei Lieferung nicht vollständig geladen, daher wird empfohlen, dass die Batterie mindestens 4 Stunden geladen wird, bevor Sie mit der Erst-Verwendung des Geräts beginnen.

Die wiederaufladbare Batterie wurde entworfen und hergestellt, um häufig geladen zu werden. Wie bei allen Batterien verringert sich bei jeder Ladung/Entleerung die Batteriekapazität. Allerdings kann sich der Batterielebenszyklus verlängern, wenn Sie die nachfolgenden Vorschläge befolgen:

- Verwenden Sie den Tablet-PC häufig, mindestens einmal pro Woche.
- Laden Sie die Batterie regelmäßig und vollständig.
- Lassen Sie die Batterie nie über einen längeren Zeitraum ungeladen.
- Halten Sie das Gerät und die Batterie immer von Wärme fern.
- Setzen Sie das Gerät niemals einer heißen Umgebung aus. Die höchste Betriebstemperatur 37°C.
- Verwenden Sie das Gerät nur unterhalb einer Höhe von 2000 Metern.
- Verwenden Sie das Produkt nie unter tropischen Bedingungen.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN


Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Ihren Tablet-PC verwenden. Dies verringert das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzung.

- Dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät fern von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen halten.
- Das Stromkabel schützen. Führen Sie Stromkabel so, dass es unwahrscheinlich ist, dass auf ihnen gelaufen wird, oder dass sie von Gegenständen gequetscht werden, die darauf oder daran platziert werden. Achten Sie besonders auf den Punkt, an dem das Kabel mit dem Gerät verbunden ist.
- Verwenden Sie nur den AC-Adapter, der mit dem Gerät geliefert wird. Die Verwendung eines anderen Netzkabels macht Ihre Garantie zunichte.
- Die Abdeckung nicht entfernen. Im Inneren sind keine Teile, die vom Nutzer repariert werden können.

Reinigen Sie Ihr Gerät

Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Um Fingerabdrücke oder Staub vom Bildschirm zu entfernen, empfehlen wir die Verwendung eines weichen, abriebfesten Tuchs wie eines Kameralinsentuchs.

DESCRIPCIÓN EN PERSPECTIVA

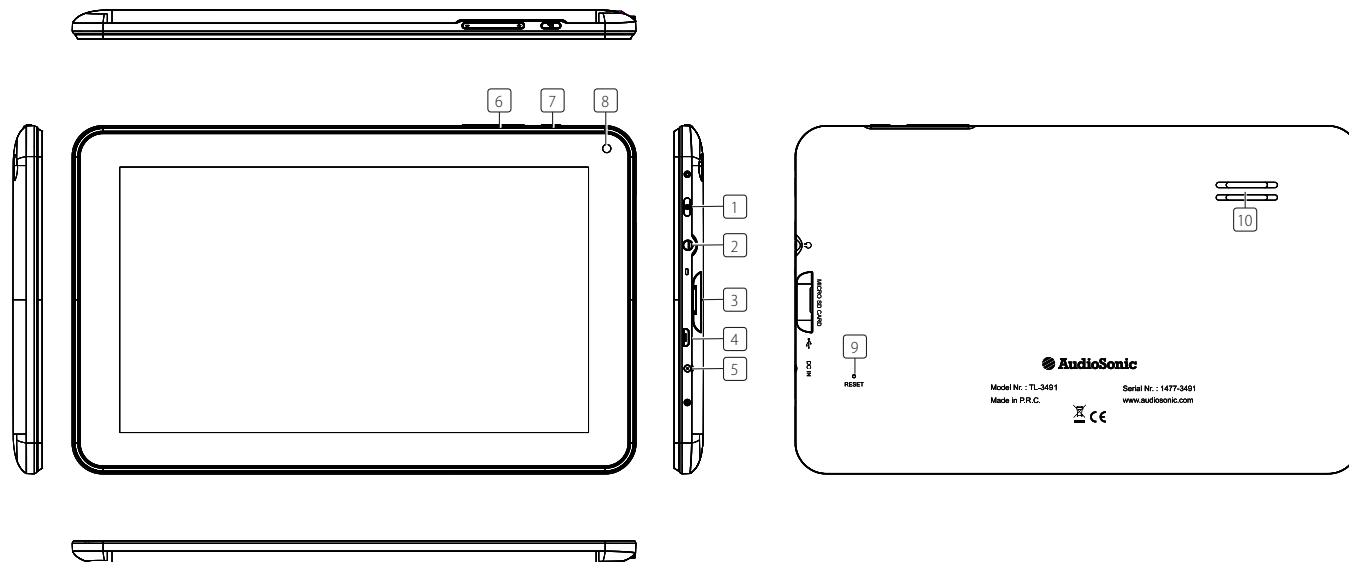

1. Botón de alimentación
2. Conector de auriculares
3. Ranura micro tarjeta SD
4. Mini conector USB
5. Conexión CC
6. Volumen +/-

7. Back button
8. Cámara frontal
9. Botón de reinicio
10. Altavoz

USO DE LOS BOTONES DE ALIMENTACIÓN

- Encender: Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 3 segundos.
- Encender: Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 3 segundos, → toque Apagar → toque OK.
- Bloqueo y desbloqueo de pantalla: Pulse rápidamente el botón de alimentación para bloquear e inténtelo de nuevo para desbloquear.
- Forzar apagado: Si el dispositivo no responde, mantenga pulsado el botón de alimentación durante 7 segundos. (Nota: Sugerimos que no utilice el apagado forzado si no es necesario. Cuando desee apagar la unidad debería seguir los pasos de Apagar. Forzar el apagado puede provocar errores del sistema impredecibles)


NAVEGACIÓN POR LA PANTALLA TÁCTIL

La pantalla táctil permite una navegación rápida, sencilla y cómoda.

Puede utilizar la pantalla táctil de la siguiente manera:

- Tocar: Toque y suelte rápidamente un elemento en la pantalla.
- Deslizar el dedo: Toque y deslice el dedo por la pantalla, y a continuación, levántelo.
- Mantener tocando: Mantenga tocando durante aproximadamente 2 segundos y a continuación levante el dedo para mostrar una ventana de opciones.
- Para evitar rayar o aplastar la unidad, no coloque objetos sobre la superficie de la pantalla táctil.

USO DE TARJETAS MICRO SD

- El dispositivo es compatible con las tarjetas micro SD de hasta un máximo de 32 GB.
- Introduzca su tarjeta en la ranura de SD hasta que quede en su sitio y se escuche un clic.
- Extraer la tarjeta micro SD: Cierre todas las aplicaciones o documentos que se hayan abierto en la tarjeta.
Toque:  → Parámetros → Almacenamiento → Desinstalar tarjeta SD. Presione la tarjeta ligeramente y será expulsada parcialmente, permitiendo que tire de ella para extraerla.
- No inserte ni extraiga el U-disk repetidamente en un breve periodo de tiempo, ya que podría dañar la tarjeta.

- Recomendamos que utilice las marcas principales de tarjetas de memoria para evitar problemas de compatibilidad.

CÓMO EMPEZAR

Carga del dispositivo

- Puede cargar la batería utilizando el adaptador incluido.
- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando la batería, aunque el tiempo de carga será mayor si está en funcionamiento y en carga al mismo tiempo.
- Conecte el adaptador de corriente a una toma de pared, y, a continuación, conéctelo al dispositivo para cargar la batería. (Completamente cargado aproximadamente en 5 horas).

Encender el dispositivo




Pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado 3 segundos.

Cambiar idioma


El idioma predeterminado de su dispositivo es inglés. Puede cambiar el idioma pulsando "Settings", seleccione la opción "Language & input" a la izquierda en el menú de configuración. A continuación pulse en el menú abierto a la derecha bajo la opción "Language" para abrir el menú. Se mostrarán todos los idiomas disponibles. Ahora puede seleccionar el idioma deseado.

Configuración de la red wifi

Dado que muchas de las funciones requieren una conexión a internet, le recomendamos que configure su red wifi.

1. Toque , → Configuración → Inalámbrico y red.
2. Seleccione Wi-Fi para encenderla. El dispositivo explora automáticamente y muestra una lista de todas las redes Wi-Fi locales.
Un  indica las redes seguras que requieren nombre de usuario y contraseña para conectarse.
3. Toque en la red que desee conectarse, → introduzca la contraseña de red si procede, → toque Conectar.
4. Toque  para volver a la pantalla de escritorio.


ESCRITORIO

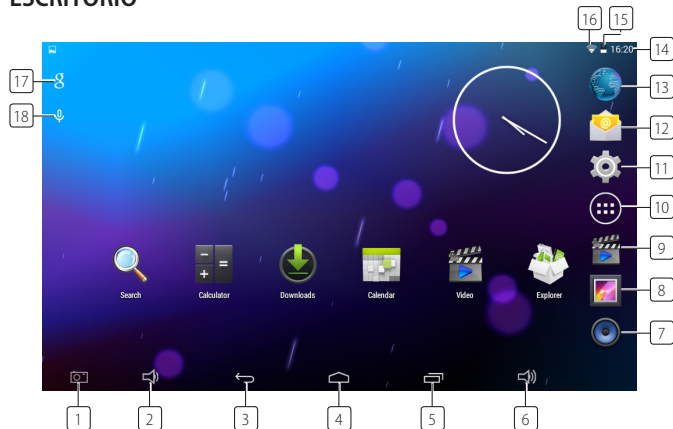

- | | |
|--|--|
| 1. Icono de captura de pantalla | 10. Pantalla de aplicaciones |
| 2. Volumen - | 11. Configuración |
| 3. Icono volver | 12. Correo electrónico |
| 4. Vuelve al escritorio desde las aplicaciones | 13. Navegador |
| 5. Aplicaciones usadas recientemente | 14. Hora actual |
| 6. Volumen + | 15. Estado de carga de la batería |
| 7. Reproductor de música | 16. Indicador de intensidad de la señal wifi |
| 8. Batería | 17. Búsqueda Google |
| 9. Reproductor de vídeo | 18. Búsqueda por voz |

Widget

Toque el botón de la aplicación y a continuación toque la pestaña de "widget" para obtener los widgets de las aplicaciones disponibles. Aquí puede seleccionar los iconos que se pueden colocar en la página inicial como accesos directos, de manera que pueda iniciar los programas rápidamente.

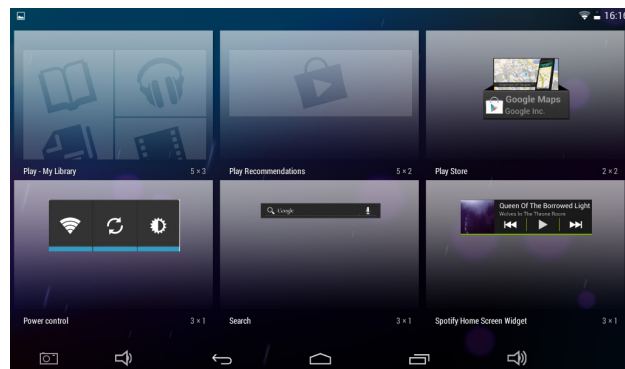

- Toque en cualquier aplicación o widget para iniciar la aplicación.
- Mantenga tocando y deslice el icono a cualquier posición del escritorio para crear un acceso directo.
- Mantenga tocando y deslice el icono sobre "x" para eliminarlo de la pantalla del escritorio.

MERCADO DE APLICACIONES (APP MARKET)

El Mercado de aplicaciones tiene muchas aplicaciones que pueden descargarse e instalarse rápida y fácilmente en la tableta.


Descarga de aplicaciones


Siga estos pasos para agregar una cuenta que tenga de Google en el dispositivo o crear una nueva cuenta de Google para agregarla al dispositivo.

Desde la pantalla de aplicaciones, toque el la aplicación Google Play Store .

- Si no ha añadido una cuenta de correo electrónico en el dispositivo, se le pedirá que agregue una cuenta de Google
- Siga las instrucciones que aparecen en el dispositivo, que le llevarán para iniciar sesión en una cuenta existente de Google o crear una nueva cuenta de Google.
- Una vez haya iniciado sesión podrá seleccionar entre distintas aplicaciones desde las distintas pestañas, categorías seleccionadas o buscar aplicaciones por su nombre.
- Toque en una aplicación para obtener información más detallada y, si lo desea, toque el botón instalar, después de ello puede seguir las instrucciones en el dispositivo, que le guiarán por el proceso de instalación.
- Una vez finalice aparecerá una notificación en la esquina inferior derecha y se añadirá un atajo de la aplicación en su escritorio.
- La instalación se ha completado, y la aplicación está lista para su uso.

NAVEGADOR

Los usuarios pueden conectar a Internet mediante el navegador de Internet. Haga clic en el icono del navegador en el escritorio , y se abrirá el navegador web.

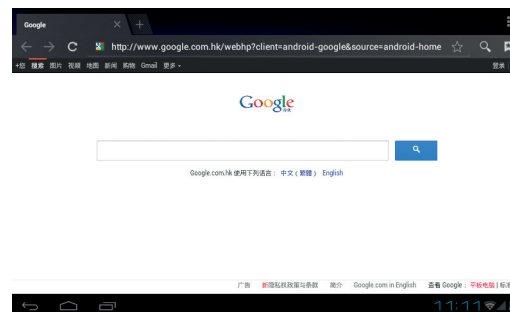

CALENDARIO

Toque el icono de la  aplicación del Calendario.


Mientras su tableta no esté conectada a una cuenta de Google, necesitará añadir una cuenta de Exchange para poder utilizar el calendario. Introduzca las cuentas de correo electrónico deseadas y sus contraseñas. Haga clic en siguiente y siga las instrucciones para completar la configuración de la cuenta. A continuación podrá utilizar el calendario (Nota: normalmente recomendamos utilizar una cuenta Gmail. La dirección del servidor de intercambio de Google es: m.google.com).

Agregar evento




- 1 En la pantalla del calendario, mantenga tocando la fecha en la que desea agregar un evento.
- 2 Toque en Evento nuevo, → Rellene los campos deseados con la información del evento.
- 3 Toque Hecho y su evento se agregará al calendario.

CÁMARA


Toque el icono de la  aplicación de la Cámara.


- 1 En Cámara → toque  para tomar una foto.
- 2 La foto se guardará.

Grabar vídeos

- 1 En Cámara toque  para cambiar al modo de vídeo.
- 2 Toque el icono  para comenzar a grabar y toque el icono  de nuevo para detener la grabación.
- 3 El vídeo guardará automáticamente.


NAVEGADOR DE ARCHIVOS

Toque el icono de Explorer  para entrar en la interfaz de gestión de archivos, toque **【Tarjeta SD】**, **【Memoria interna】** o **【USB】** para abrir las carpetas de sus directorios raíz. A partir de aquí puede navegar por los diferentes archivos y carpetas.

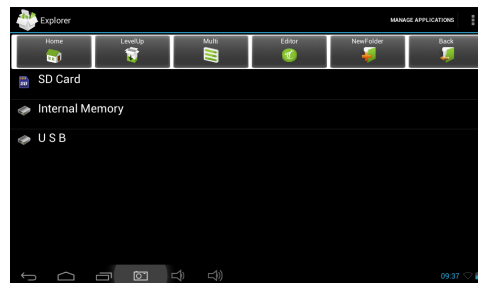


MÚSICA

- Formatos de archivos de audio compatibles: mp3, aac, wma, rm, flac, Ogg
- Toque el icono del reproductor de música  para entrar en el reproductor de música. Cuando no haya archivos de música cargados en la lista de reproducción, el sistema buscará automáticamente archivos de música de una tarjeta micro SD y a continuación los cargará automáticamente en la lista de reproducción.

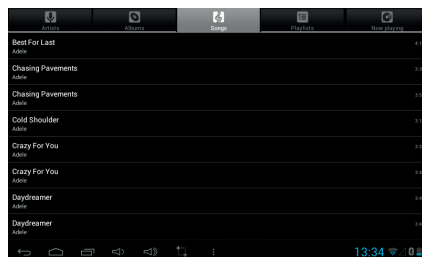


- También puede cargar archivos de música sincronizando la tableta con un ordenador o un portátil mediante un cable USB. También puede descargar archivos de audio a la tableta desde una red local o desde Internet.
- Selección de icono de pestaña deseado para ordenar los archivos de música por "Artista", "álbum" o "Canción". Toque la canción deseada para iniciar la reproducción.

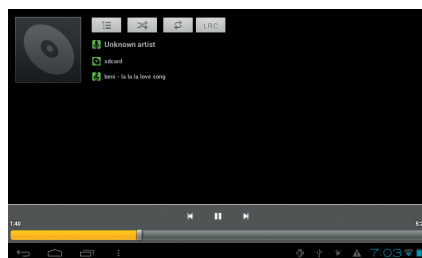

VÍDEO

- Formatos de archivos de vídeo compatibles: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG
- Formatos de archivos de imagen compatibles: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

Reproducir vídeo

- Toque el icono del reproductor de vídeo  para entrar en la interfaz de "Vídeo".
- Toque el archivo de vídeo deseado para cargarlo en el reproductor de vídeo y comience la reproducción. Puede elegir "Pausa", "Reproducir", "Parar," "avance rápido", "retroceso", "barra de progreso" y muchas otras teclas para controlar el progreso de la reproducción.



PARÁMETROS

| | | |
|---|---|---|
| Inalámbrico y redes | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Uso de datos • más | <ul style="list-style-type: none"> • Active / desactive Wi-Fi. • Una visión general del uso de memoria interna actual. • VPN, modo estático o portátil punto caliente, redes Ethernet y redes móviles |
| Sonido | <ul style="list-style-type: none"> • Volúmenes • Notificaciones redeterminadas • Sonidos de tacto • Sonidos de bloqueo de pantalla | <ul style="list-style-type: none"> • Para ajustar el volumen de multimedia, notificaciones y despertador. • Puede seleccionar las notificaciones predeterminadas que prefiera. • Active o desactive la reproducción de sonidos al tocar la pantalla. • Active o desactive la reproducción de sonidos al bloquear y desbloquear la pantalla. |
| Pantalla | <ul style="list-style-type: none"> • Brillo • Fondo de pantalla • Desactivación automática • Salvapantallas • Tamaño de fuente | <ul style="list-style-type: none"> • Toque y haga deslizar el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla según lo desee. • Puede elegir una imagen desde la galería, un fondo de pantalla con movimiento o un fondo de pantalla estándar. • Seleccione el tiempo de inactividad deseado antes de que la tableta pase al modo de desactivación automática. • Aquí puede activar y establecer las opciones de salvapantallas. • Elija el tamaño de fuente. |
| Configuración de captura de pantalla | <ul style="list-style-type: none"> • Retraso • Ubicación • Mostrar botón de captura de pantalla | <ul style="list-style-type: none"> • Permite establecer un tiempo de retraso para la opción de captura de pantalla. • Elige la ubicación en la que se guardarán automáticamente las capturas de pantalla. • Permite activar o desactivar el botón de captura de pantalla en la barra de estado. |
| Almacenamiento | <ul style="list-style-type: none"> • Espacio total, Espacio disponible • Extraer la tarjeta SD • Borrar la tarjeta SD | <ul style="list-style-type: none"> • Ofrece una visión general del espacio disponible en la memoria de almacenamiento interno y, si se introduce, de la tarjeta SD de memoria. • Cuando se inserta la tarjeta micro SD, tóquela para extraerla de manera segura. • Borra todos los datos de una tarjeta SD. |
| Batería | <ul style="list-style-type: none"> • (Des)cargando • Batería consumida | <ul style="list-style-type: none"> • Muestra el porcentaje de carga real de la batería. • Muestra cuanto tiempo ha durado la batería y qué elementos son responsables de su consumo. |

| | | |
|---|---|--|
| Aplicaciones | <ul style="list-style-type: none"> • descargadas • En la tarjeta SD • Ejecución • Todas | <ul style="list-style-type: none"> • Mostrar y gestionar todas las aplicaciones que ha bajado e instalado en la memoria interna. • Mostrar y gestionar todas las aplicaciones que ha bajado e instalado en la tarjeta SD de memoria externa. • Muestra las aplicaciones que están activas en estos momentos. • Mostrar y gestionar todas las aplicaciones que ha bajado e instalado. |
| Acceso a ubicación | <ul style="list-style-type: none"> • Acceder a mi ubicación • Ubicación WiFi y red móvil | <ul style="list-style-type: none"> • Permite que las aplicaciones usen su información de ubicación. • Permite a las aplicaciones usar el servicio de ubicación de Google para calcular su ubicación más rápidamente. |
| Seguridad | <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueo de pantalla • Información del usuario • Hacer visible la contraseña • Administradores del dispositivo • Fuentes desconocidas • Verificar aplicaciones • Credenciales de confianza • Instalar desde la tarjeta SD | <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione si desea bloquear la pantalla con un patrón de bloqueo, código PIN, bloqueo de cara o ningún bloqueo. • Muestra la información del usuario en la pantalla de bloqueo. • Elija si desea que su contraseña sea visible o no. • Visualice o desactive los administradores del sistema. • Permite la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas. • Impedir o avisar antes de instalar aplicaciones que puedan ser perjudiciales. • Muestra las credenciales CA de confianza. • Instala certificados desde la tarjeta SD. |
| Idioma e idioma de | <ul style="list-style-type: none"> • Idioma • Corrector ortográfico • Diccionario personal • Teclado Android • Búsqueda por voz • Salida de texto a voz • Velocidad del puntero | <ul style="list-style-type: none"> • Selecciona el idioma que desee. • Active o desactive el corrector ortográfico. • Puede agregar palabras que tal vez no estén incluidas en el diccionario estándar en un diccionario personal. • Parámetros del teclado en pantalla • Definir el idioma deseado para las búsquedas por voz. • Selecciona la máquina deseada de texto a voz. • Ajuste la velocidad del puntero. |
| Copias de seguridad y reinicialización | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar copias de seguridad de Mis datos • Datos de fábrica reinicializar | <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione para realizar copias de seguridad de sus datos de manera automática o manual. • Seleccione para borrar TODOS LOS DATOS y restaurar el dispositivo a su estado de fábrica. |
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Cuentas | <ul style="list-style-type: none"> • Visualice la cuenta de Google registrada en estos momentos. |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Agregar cuenta | <ul style="list-style-type: none"> • Agregar ua cuenta | <ul style="list-style-type: none"> • Agregue una segunda cuenta o numerosas cuentas a su dispositivo. |
| Fecha y hora | <ul style="list-style-type: none"> • Fecha y hora automática • Zona horaria automática • Programar fecha • Programar banda horaria • Programar hora • Uso Formato 24 horas • Seleccionar el formato de fecha | <ul style="list-style-type: none"> • Utilice la hora proporcionada por la red. • Usar zona horaria proporcionada por la red. • Programe la fecha • Programe la banda horaria. • Programe la hora. • Elija utilizar el formato 24 horas o el formato 12 horas. • Puede seleccionar el formato de fecha. |
| Accesibilidad | <ul style="list-style-type: none"> • Talkback • Apagar gestos de aumento • Letras grandes • Giro automático de pantalla • Decir contraseñas • Acceso directo de accesibilidad • Salida de texto a voz • Retraso de mantener tocando • Mejorar accesibilidad a la red | <ul style="list-style-type: none"> • Activar o desactivar la función de TalkBack. • Activar para aumentar pulsando tres veces en la pantalla. • Activar o desactivar las letras grandes. • Activar o desactivar la rotación automática de la pantalla. • Active o desactive las contraseñas habladas. • Al activar esta función, puede activar rápidamente las funciones de accesibilidad en dos pasos. • Seleccione la máquina deseada de texto a voz. • Definir el retraso deseado de mantener tocando. • Active o desactive aplicaciones para instalar scripts de Google para hacer su contenido web más accesible. |
| Opciones de desarrollador | <ul style="list-style-type: none"> • Encendido/apagado | <ul style="list-style-type: none"> • Active las opciones de desarrollador si es un usuario experimentado y sabe lo que está haciendo. |
| Acerca de la tablet | <ul style="list-style-type: none"> • Actualización del sistema • Estado • Información legal • Número de modelo • Versión Android • Versión Baseband • Versión de Kernel • Número de fabricación | <ul style="list-style-type: none"> • Busque o actualice su dispositivo con el firmware más reciente. • Muestra el estado actual del dispositivo. • Muestra la información legal de código abierto. • Muestra el número de modelo de sus dispositivos. • Muestra la versión actual de Android. • Muestra la versión baseband. • Muestra la versión actual de Kernel. • Muestra el número de fabricación del firmware. |

PREGUNTAS FRECUENTES

Reinicio:

P: ¿Cómo reinicio el dispositivo cuando la pantalla no responde a ninguna entrada?

R: Puede reiniciar el dispositivo pulsando el botón REINICIO en la parte trasera utilizando un clip.

Playstore

P: ¿Dónde se encuentra la aplicación App Store?

R: Puede encontrar la aplicación Google Play Store en la pantalla de vista de las aplicaciones

Correo electrónico

P: La memoria interna está llena

R: Para acceder con facilidad y rapidez, el sistema operativo Android guarda las aplicaciones que descarga de la aplicación Google Play Store en la memoria interna. Debido a que la capacidad de la memoria interna está limitada a 1GB, se llena con facilidad cuando descarga aplicaciones grandes o muchas aplicaciones.

Utilización básica del dispositivo

A: El control táctil no funciona correctamente

R: ¿Ha quitado el plástico protector de la pantalla antes de utilizar la tablet por primera vez?

Medios

P: ¿Qué tarjetas de medios son compatibles con mi tablet?

R: Su tablet admite todas las tarjetas micro SD con una capacidad máxima de 32 GB.

GESTIÓN DE LA BATERÍA

La batería no estará completamente cargada cuando la extraiga de la caja, por tanto se recomienda que la cargue durante al menos 4 horas antes de comenzar a utilizar el dispositivo por primera vez.

La batería recargable se ha diseñado y fabricado para ser recargada frecuentemente. Al igual que todas las baterías, su capacidad se reduce cada vez que la batería se

recarga/consume. Sin embargo, puede intentar prolongar la vida de su batería siguiendo las sugerencias que se presentan a continuación:

- Utilice su tableta con frecuencia, al menos una vez a la semana.
- Cargue la batería frecuente y completamente.
- No deje la batería descargada completamente durante largos periodos de tiempo.
- Mantenga el dispositivo y la batería siempre alejados del calor.
- No coloque el dispositivo en un entorno caliente. La temperatura de funcionamiento más elevada es de 37 °C.
- Utilice el dispositivo únicamente a una altura inferior a 2000 metros.
- No utilice este dispositivo en condiciones tropicales.

PRECAUCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD


Cuando utilice la tableta, siga siempre las precauciones básicas de seguridad. Esto reducirá el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.

- No exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- Mantenga el dispositivo fuera de la luz solar directa o de fuentes de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Dirija los cables de alimentación de modo que no sea probable que se pisen o sean pellizcados por artículos colocados sobre o contra ellos. Preste especial atención al punto donde el cable se conecta al dispositivo.
- Utilice sólo el adaptador de CA incluido con el dispositivo. Si se utiliza cualquier otro adaptador se invalidará la garantía.
- No quite la tapa. No hay piezas utilizables por el usuario en el interior.

Limpieza del dispositivo

Trate la pantalla con cuidado. Para limpiar las huellas dactilares o el polvo de la pantalla, le recomendamos que utilice un paño suave y no abrasivo, tal como un trapo para lente de cámara.

DESCRIÇÃO DO OUTLOOK

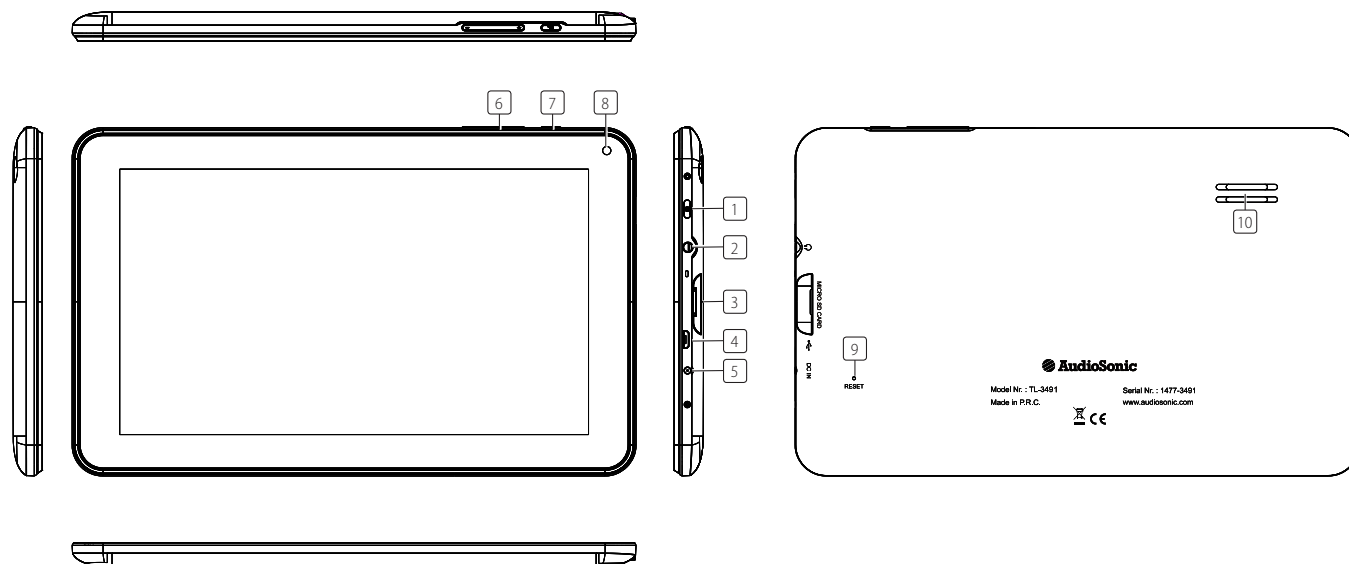

1. Botão de alimentação
2. Conector de auricular
3. Ranhura de cartão SD Micro
4. Conector USB mini
5. Conexão de CC
6. Volume +/-

7. Back button
8. Câmara dianteira
9. Botão de redefinição
10. Altifalante

UTILIZAÇÃO DO BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO

- Ligar: Prima o botão de alimentação e segure durante 3 segundos.
- Desligar: Prima o botão de alimentação e segure durante 3 segundos → toque em Desligar → toque em OK.
- Bloquear e desbloquear o visor: Prima o botão de alimentação rapidamente para bloquear e tente novamente para desbloquear.
- Forçar o encerramento: Se o aparelho não responder, prima e segure o botão de alimentação durante 7 segundos. (Nota: Se não for necessário, sugerimos que não utilize a função de Forçar o encerramento. Deve seguir as etapas para Desligar para efectuar o desligamento. Forçar o encerramento poderá conduzir a erros de sistema imprevisíveis).


NAVEGAÇÃO ATRAVÉS DO VISOR TÁCTIL

O visor táctil permite uma navegação rápida, fácil e conveniente.

É possível utilizar o visor táctil da seguinte forma:

- Toque: Toque rápido e liberte num ítem no visor.
- Deslize com o dedo: Toque e deslize o dedo ao longo do visor e liberte.
- Toque e segure: Toque e segure durante cerca de 2 segundos e liberte para mostrar uma janela de opções.
- Para evitar riscar ou danificar de outra forma o dispositivo, não coloque objectos na superfície do visor táctil.

UTILIZAR UM MICRO CARTÃO SD

- O aparelho suporta cartões micro SD até 32 GB.
- Introduza o cartão na ranhura de micro SD até encaixar.
- Remover o cartão micro SD: Feche todas as aplicações ou documentos que estejam abertos no cartão.
Toque em  → Definições → Armazenamento → Desinstalar cartão SD. Pressione o cartão ligeiramente e este ficará parcialmente ejectado, permitindo que o puxe.
- Não introduza e remova o U-disk repetidamente num curto espaço de tempo, dado que isto pode danificar o cartão.
- Recomendamos que utilize marcas de cartões reconhecidas para evitar incompatibilidades.

COMEÇAR

Carregar o dispositivo

- Pode carregar a bateria utilizando o adaptador incluído.
- Pode utilizar o dispositivo enquanto a bateria estiver a carregar, embora o tempo de carregamento seja maior quando o dispositivo está a funcionar e a carregar ao mesmo tempo.
- Ligue o adaptador de alimentação a uma tomada de parede eléctrica e, em seguida, ligue-o ao dispositivo para carregar a bateria. (A bateria fica totalmente carregada em cerca de 5 horas).

Ligar o dispositivo




Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos.

Alterar o Idioma


O idioma predefinido do seu tablet é Inglês. Pode alterar o idioma tocando em “Settings” (definições) e seleccione a opção “Language & input” (idioma e introdução) no lado esquerdo do menu de definições. Em seguida, toque no menu aberto direito na opção superior “Language” (idioma) para abrir o menu. Todos os idiomas disponíveis serão visualizados. Agora pode seleccionar o idioma pretendido.

Configuração da Rede Wi-Fi

Uma vez que muitas funcionalidades requerem uma ligação Wi-Fi, recomendamos que configure a sua rede Wi-Fi agora.

1. Toque em , → Definições, → Sem fios e rede.
2. Seleccione Wi-Fi para ligar. O dispositivo procura e lista automaticamente todas as Redes Wi-Fi locais encontradas.
Um  indica redes protegidas que requerem nome/palavra-passe de início de sessão para ligar.
3. Toque na rede pretendida que pretende ligar, → introduza a Palavra-passe de Rede se for aplicável, → toque em Ligar.
4. Toque em  para regressar ao ecrã Ambiente de Trabalho.


AMBIENTE DE TRABALHO

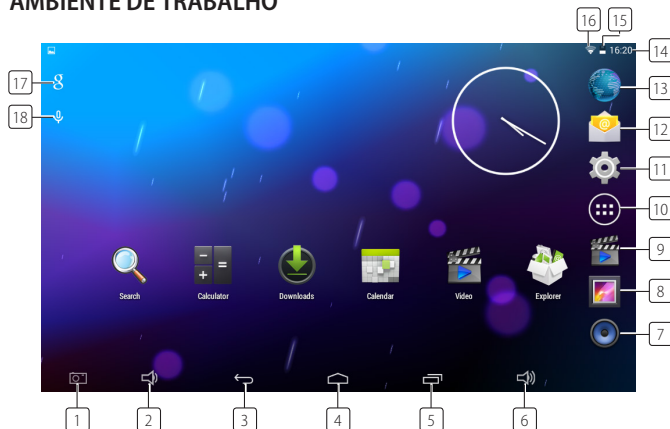

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ícone de captura de ecrã | 10. Ecrã de aplicações |
| 2. Volume – | 11. Definições |
| 3. Ícone Retroceder | 12. E-mail |
| 4. Regressar ao Ambiente de Trabalho a partir de outras aplicações | 13. Navegador |
| 5. Aplicações utilizadas recentemente | 14. Hora actual |
| 6. Volume + | 15. Estado do carregamento da bateria |
| 7. Leitor de música | 16. Indicador de intensidade Wi-Fi |
| 8. Galeria | 17. Pesquisa do Google |
| 9. Leitor de vídeo | 18. Procura por Voz |

Widget

Toque no botão da aplicação e, em seguida, toque no separador "widget" para atingir os widgets das aplicações disponíveis. A partir daqui, é possível seleccionar ícones que podem ser colocados como atalhos na página principal para que seja possível iniciar rapidamente o programa.

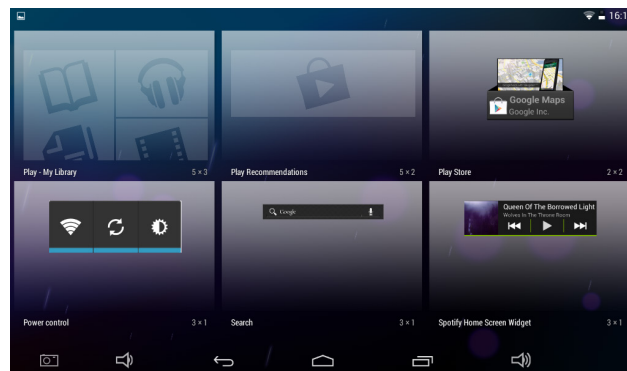

- Toque em qualquer aplicação ou ícone de widget para a lançar.
- Toque, segure e deslize o ícone para qualquer posição no ambiente de trabalho para criar um atalho.
- Toque, segure e deslize um ícone para o "X" para o remover do visor do ambiente de trabalho.

MERCADO DE APLICAÇÕES

O Mercado de Aplicações possui muitas aplicações as quais pode rápida e facilmente transferir e instalar no seu Tablet.

Transferir Aplicações


Siga estes passos para adicionar uma Conta Google existente ao seu dispositivo ou criar uma nova Conta Google para adicionar ao seu dispositivo.

No ecrã da sua aplicação, toque na aplicação Google Play Store.

- Se não adicionou uma conta de correio electrónico ao seu dispositivo, ser-lhe-á pedido que adicione uma Conta Google
- Siga as instruções no dispositivo, as quais o irão conduzir ao início de sessão numa Conta Google Existente ou à criação de uma nova Conta Google.
- Depois de iniciar sessão, poderá seleccionar aplicações diferentes a partir dos vários separadores, caretgorias pré-seleccionadas ou procurar aplicações por nome.
- Toque numa aplicação para ver informações mais detalhadas e, se pretender, toque no botão de instalação e siga as instruções no dispositivo, as quais o irão conduzir através do processo de instalação.
- Depois de concluir, será apresentada uma notificação no canto inferior direito e será colocado no ambiente de trabalho um atalho para iniciar a Aplicação.
- A instalação está agora concluída e a aplicação está pronta a ser utilizada.

NAVEGADOR

Os utilizadores podem ligar-se à Internet através do navegador de Internet. Clique no ícone do navegador no ambiente de trabalho  e este abrirá.

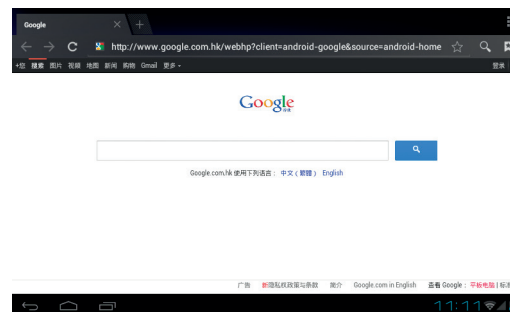

CALENDÁRIO

Toque no ícone de aplicação  Calendário.

Quando o seu tablet ainda não está ligado a uma conta Google, é necessário adicionar uma conta Exchange para utilizar o calendário. Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe da conta pretendida. Clique em Seguinte e siga as instruções para concluir a configuração da conta. Em seguida, é possível utilizar o Calendário (Nota: geralmente recomendamos utilizar uma conta Gmail. O endereço do servidor de correio electrónico da Google é: m.google.com).

Adicionar evento




- 1 No visor do Calendário, toque e segure na data em que pretende adicionar um evento.
- 2 Toque em novo evento, → Preencha os campos pretendidos com informações sobre o evento.
- 3 Toque em Concluído e o seu evento será adicionado ao calendário.

CÂMARA


Toque o ícone de aplicação da Câmara 


- 1 Em Câmara → toque  para tirar a foto.
- 2 A imagem será gravada.

Capturar vídeos


- 1 Em Câmara toque  para alternar para o modo de vídeo.
- 2 Toque no ícone  para iniciar a gravação e toque novamente no ícone  para parar a gravação.
- 3 O vídeo será gravado automaticamente.


EXPLORADOR DE FICHEIROS

Toque no ícone do Explorador  para aceder ao interface de gestão de ficheiros, toque em **【Cartão SD】**, **【Memória Interna】** ou **【USB】** para abrir as pastas de directorias da raiz respectiva. A partir daqui é possível navegar entre os diferentes ficheiros e pastas.

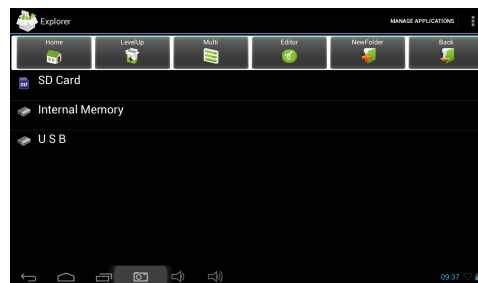


MÚSICA

- Formatos de ficheiros áudio suportados: mp3, aac, wma, rm, flac, Ogg
- Toque no ícone do leitor de músicas  para aceder ao mesmo. Quando não existem ficheiros de música carregados na lista de reprodução, o sistema pesquisará automaticamente por ficheiros de música a partir de um cartão micro SD e carregá-los-á automaticamente na lista de reprodução.

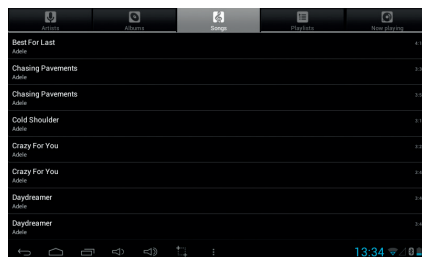


- Também é possível carregar ficheiros áudio sincronizando o tablet com um computador ou um portátil através de USB. Também é possível descarregar ficheiros áudio directamente para o tablet a partir de uma rede local ou da internet.
- Selecione o ícone do separador pretendido para organizar as músicas por "Artista", "Álbum" ou "Músicas". Toque na música pretendida para iniciar a reprodução.

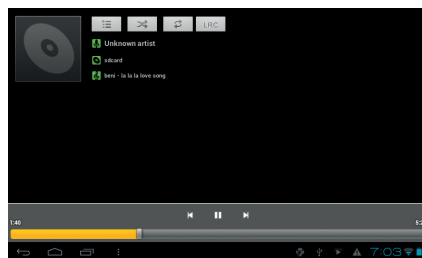

VÍDEO

- Formatos de ficheiros de vídeo suportados: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG
- Formatos de ficheiros de imagem suportados: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

Reproduzir o vídeo

- Toque no ícone do leitor de vídeo  para aceder ao interface "Vídeo".
- Toque no ficheiro de vídeo pretendido para o carregar para o leitor de vídeos e iniciar a reprodução. É possível escolher "Pausar", "Reproduzir", "Parar", "Avanço rápido", "Retrocesso", "Barra de progresso" e várias outras teclas para controlar o progresso da reprodução.



DEFINIÇÕES

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Sem fios e redes | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Utilização de dados • mais | <ul style="list-style-type: none"> • Ligar / Desligar Wi-Fi. • Uma visão geral actual da utilização da memória interna. • VPN, Ligação e hotspot portátil, Ethernet, Redes móveis. |
| Som | <ul style="list-style-type: none"> • Volumes • Notificação predefinida • Sons de toque • Sons de bloqueio do visor | <ul style="list-style-type: none"> • Para ajustar o volume de multimédia, das notificações e do alarme. • É possível seleccionar a notificação predefinida da sua preferência. • Activar ou desactivar a reprodução de sons quando tocar no visor. • Activar ou desactivar a reprodução de som quando bloquear ou desbloquear o visor. |
| Visor | <ul style="list-style-type: none"> • Brilho • Padrão de fundo • Suspensão • Daydream • Tamanho da fonte | <ul style="list-style-type: none"> • Toque e deslize a barra para ajustar o brilho do visor conforme pretendido. • É possível seleccionar uma foto da galeria, wallpaper ao vivo e wallpapers standard. • Seleccionar o tempo pretendido de inactividade antes do tablet entrar no modo de suspensão. • Aqui pode activar e definir a opção de protector de ecrã. • Seleccionar o tamanho da fonte. |
| Definição de imagem de ecrã | <ul style="list-style-type: none"> • Retardar tempo • Localização • Mostrar o botão de imagem de ecrã | <ul style="list-style-type: none"> • Permite-lhe definir um tempo retardado para a opção de imagem de ecrã. • Escolha uma localização onde a imagem de ecrã será automaticamente guardada. • Permite-lhe activar ou desactivar o botão de imagem de ecrã na barra de estado. |
| Armazenamento | <ul style="list-style-type: none"> • Espaço total, espaço disponível • Remover o cartão SD • Formatar o cartão SD | <ul style="list-style-type: none"> • Fornecer uma visão geral do espaço disponível na memória de armazenamento interna e, se estiver introduzido, no cartão SD externo. • Quando o cartão Micro SD está introduzido, toque para o remover de forma segura. • Eliminar todos os dados no cartão SD. |
| Bateria | <ul style="list-style-type: none"> • (Des)carregar • Em bateria | <ul style="list-style-type: none"> • Apresentar a percentagem real da energia na bateria. • Apresentar quanto tempo durou a bateria e quais os itens responsáveis por consumi-la. |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Aplicações | <ul style="list-style-type: none"> • Descarregadas • No cartão SD • A funcionar • Todas | <ul style="list-style-type: none"> • Apresentar e gerir todas as aplicações que descarregou e instalou na memória interna. • Apresentar e gerir todas as aplicações que descarregou e instalou num cartão SD externo. • Apresentar todas as aplicações que estão actualmente activas. • Apresentar e gerir todas as aplicações que descarregou e instalou. |
| Aceder à localização | <ul style="list-style-type: none"> • Aceder à minha localização • Localização de rede móvel e Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none"> • Permite que as aplicações utilizem a sua informação de localização. • Permite que as aplicações utilizem o serviço de localização do Google para calcular a sua localização mais rapidamente. |
| Segurança | <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueio do visor • Informações do proprietário • Tornar a palavra-passe visível • Administradores do dispositivo • Fontes desconhecidas • Verificar aplicações • Credenciais fiáveis • Instalar de cartão SD | <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar se pretender bloquear o visor para utilizar um bloqueio de padrão, código PIN, bloqueio de face ou nenhum bloqueio. • Apresentar informações do proprietário no visor de bloqueio. • Seleccionar para tornar a palavra-passe visível ou não. • Visualizar ou desactivar administradores do dispositivo. • Permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas. • Não permite ou avisa antes da instalação de aplicações que possam ser prejudiciais. • Apresentar certificados CA fiáveis. • Instalar certificados de cartão SD. |
| Idioma e entradas | <ul style="list-style-type: none"> • Idioma • Corrector ortográfico • Dicionário pessoal • Teclado Android • Pesquisa por voz • Saída Texto-para-voz • Velocidade do cursor | <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar o seu idioma pretendido. • Activar ou desactivar o corrector ortográfico. • É possível adicionar palavras num dicionário pessoal que poderão não estar incluídas no dicionário padrão. • Definições do teclado no visor. • Definir o idioma pretendido para as pesquisas por voz. • Seleccionar o motor de texto-para-voz pretendido. • Ajustar a velocidade do cursor. |
| Backup e reposição | <ul style="list-style-type: none"> • Backup dos dados • Reposição dos dados de fábrica | <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar para efectuar de forma automática ou manual o backup dos seus dados. • Seleccionar para eliminar TODOS OS DADOS e restaurar o dispositivo para o seu estado de fábrica inicial. |
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Contas | <ul style="list-style-type: none"> • Visualizar a conta Google actualmente registada. |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Adicionar conta | <ul style="list-style-type: none"> • Adicionar uma conta | <ul style="list-style-type: none"> • Adicionar uma segunda, ou mais, conta ao seu dispositivo. |
| Data e horas | <ul style="list-style-type: none"> • Data e horas automáticas • Fuso horário automático • Definir data • Seleccionar fuso horário • Definir horas • Utilizar formato 24-horas • Seleccionar formato da data | <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar as horas fornecidas pela rede. • Utilize o fuso horário fornecido pela rede. • Definir a data. • Seleccionar o fuso horário. • Definir as horas. • Seleccionar entre utilizar o formato de 24-horas ou de 12-horas. • É possível seleccionar o formato da data. |
| Acessibilidade | <ul style="list-style-type: none"> • Resposta • Magnification gestures desligado • Texto grande • Rotação automática do visor • Falar palavras-passe • Atalho de acessibilidade • Saída Texto-para-voz • Atraso de tocar e segurar • Aumentar a acessibilidade da internet | <ul style="list-style-type: none"> • Activar ou desactivar a função de resposta. • Ligue para ampliação tocando três vezes no ecrã. • Activar ou desactivar texto grande. • Activar ou desactivar a rotação automática do visor. • Activar ou desactivar palavras-passes faladas. • Quando esta função está ligada, pode activar rapidamente as funções de acessibilidade em dois passos. • Seleccionar o motor de texto-para-voz pretendido. • Definir o atraso pretendido de tocar e segurar. • Activar ou desactivar aplicações para instalar scripts da Google para tornar o seu conteúdo da internet mais acessível. |
| Opções de desenvolvedor | <ul style="list-style-type: none"> • Ligar/Desligar | <ul style="list-style-type: none"> • Activar opções de desenvolvimento apenas se for um utilizador avançado e souber o que está a fazer. |
| Sobre o tablet | <ul style="list-style-type: none"> • Actualizar sistema • Estado • Informação legal • Número do modelo • Versão do Android • Version baseband • Versão do Kernel • Número da versão | <ul style="list-style-type: none"> • Pesquisar e/ou actualizar o dispositivo com o firmware mais recente. • Apresentar o estado real do dispositivo. • Apresentar a informação legal da open source. • Apresentar o número do modelo do dispositivo. • Apresentar a versão actual do Android. • Mostra a versão de banda base. • Apresentar a versão actual do kernel. • Apresentar o número actual da versão do firmware |

QUESTÕES COLOCADAS FREQUENTEMENTE

Redefinição

- P: Como redefino o meu dispositivo quando o ecrã está inactivo ou não reage a nenhuma entrada?
- R: Pode redefinir o dispositivo premindo o botão de REDEFINIÇÃO na parte de trás com um clip.

Play store

- P: Onde posso encontrar a aplicação store?
- R: Pode encontrar a aplicação Google Play store no ecrã de visão geral de aplicações.

E-mail

- P: A memória interna está cheia.
- R: Para acesso fácil e rápido o sistema operativo Android armazena as aplicações que transferiu do Google Play Store para a memória flash interna. Devido à capacidade da memória interna estar limitada a 1 GB, esta pode ficar facilmente cheia se transferir demasiadas aplicações ou aplicações grandes demais.

Utilização de Conceção Básica

- P: O controlo de toque não está a funcionar correctamente.
- R: Retirou a película plástica do ecrã antes de utilizar o tablet pela primeira vez?
- P: O meu ecrã tem riscos.
- R: Retirou a película plástica do ecrã antes de utilizar o tablet pela primeira vez?

Média

- P: Que cartões de multimédia são compatíveis com o meu tablet?
- R: São compatíveis todos os cartões Micro SD com uma capacidade de 32GB.

GESTÃO DA BATERIA

A bateria não está carregada quando a retira da caixa, portanto recomendamos que carregue a bateria durante pelo menos 4 horas antes de iniciar a utilizar o dispositivo pela primeira vez.

A bateria recarregável foi concebida e fabricada para ser recarregada

frequentemente. Tal como acontece com qualquer bateria, a sua capacidade reduz de cada vez que é carregada/consumida. No entanto, pode tentar prolongar o tempo de vida útil da bateria seguindo as seguintes sugestões:

- Utilize o Tablet frequentemente, pelo menos uma vez por semana.
- Carregue a bateria regular e totalmente.
- Nunca deixe a bateria totalmente descarregada durante um longo período de tempo.
- Mantenha sempre o dispositivo e a bateria afastados de calor.
- Não coloque o dispositivo num ambiente quente. A temperatura de funcionamento mais elevada é de 37 °C.
- Utilize o dispositivo apenas num altitude inferior a 2000 metros.
- Não utilize o dispositivo em condições tropicais.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA


Siga sempre estas precauções de segurança básicas quando utilizar o seu Tablet. Isto reduz o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos.

- Não exponha este produto à chuva nem à humidade.
- Mantenha o dispositivo fora da luz directa do sol e longe das superfícies quentes.
- Proteja o cabo de alimentação. Alinhe os cabos de alimentação para que os mesmos não sejam pisados nem comprimidos por objectos próximos. Preste especial atenção ao ponto onde o cabo liga ao dispositivo.
- Utilize apenas o adaptador de CA incluído com o dispositivo. A utilização de outro adaptador de alimentação anula a sua garantia.
- Não retire a tampa. Não existem peças utilizáveis pelo utilizador no interior.

Limpar o seu dispositivo

Cuide do ecrã com cuidado. Para limpar as impressões digitais ou o pó do ecrã, recomendamos que utilize um pano macio e não abrasivo, como um pano de limpeza de câmara ou lentes de óculos.

OPIS POGLĄDOWY

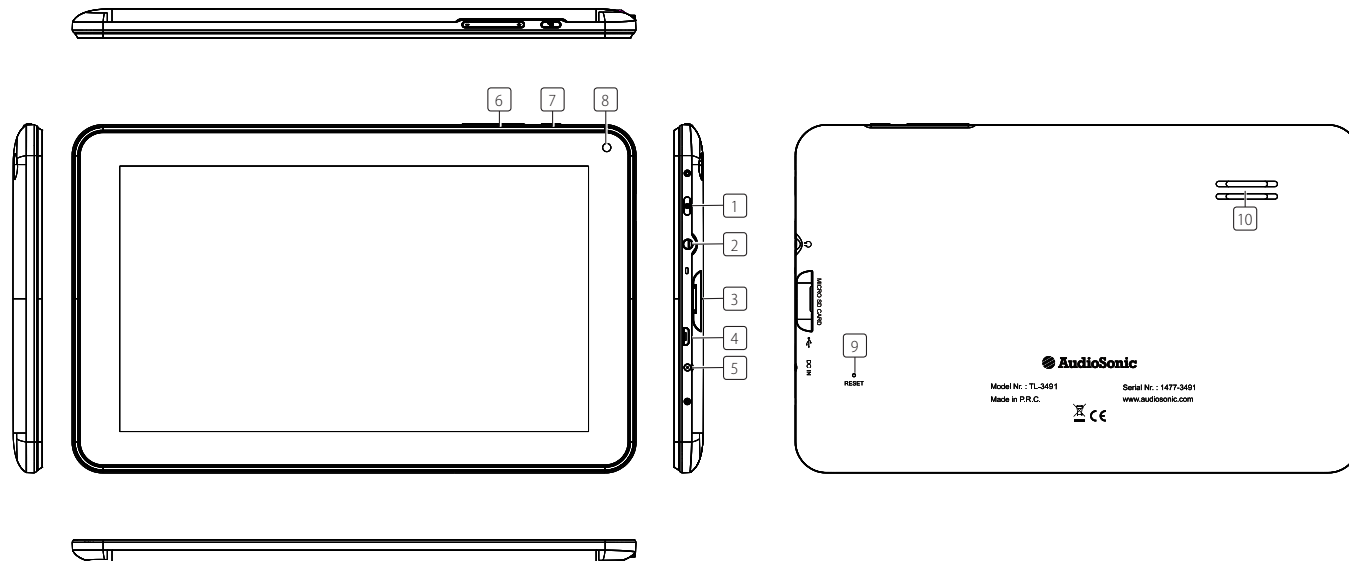

1. Przycisk zasilania
2. Złącze słuchawkowe
3. Slot mikro karty SD
4. Mini złącze USB
5. Złącze DC
6. Głośność +/-

7. Back button
8. Aparat przedni
9. Przycisk resetu
10. Głośnik

UŻYCIĘ PRZYCISKU ZASILANIA

- Włączanie: Nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać 3 sekundy.
- Wyłączanie: Nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać 3 sekundy, → stuknąć wyłączyć zasilania → stuknąć OK.
- Blokada i odblokowanie ekranu: Nacisnąć szybko przycisk zasilania, aby zablokować i ponownie, aby odblokować.
- Wymuszone zamykanie: Jeśli urządzenie nie odpowiada, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 7 sekund. (Uwaga: Bez konieczności nie polecamy używania Wymuszonego zamykania. Należy skorzystać z instrukcji Wyłączania, aby wykonać zamykanie. Wymuszone zamykanie może prowadzić do nieprzewidywalnych błędów systemu)


NAWIGACJA EKRANU DOTYKOWEGO

Ekran dotykowy pozwala na szybką, łatwą i wygodną nawigację.

Można użyć ekranu dotykowego wg poniższych instrukcji.

- Stuknąć: Szybko stuknąć i zwolnić pozycję na ekranie.
- Przesunąć palcem: Dotknąć i przesunąć palcem po ekranie i następnie zwolnić.
- Dotknąć i przytrzymać: Dotknąć i przytrzymać na miejscu ok. 2 sekundy, potem zwolnić, aby wyświetlić okno opcji.
- Aby zapobiec zadrapaniu lub zgnieceniu, nie ustawiać żadnych obiektów na powierzchni ekranu dotykowego.

KORZYSTANIE Z KARTY MICRO SD

- Urządzenie obsługuje maksymalnie kartę micro SD 32GB.
- Wstawić kartę do slotu micro SD, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Wyjąć kartę micro SD: Zamknąć wszystkie aplikacje lub dokumenty, które zostały na karcie otwarte.
Stuknij  → Ustawienia → Pamięć → Odinstaluj kartę SD. Nacisnąć delikatnie kartę, jest częściowo wysunięta, co umożliwia jej wyjęcie
- Nie wkładać ani nie wyjmować dysku U kilkakrotnie w krótkim czasie, ponieważ może to uszkodzić kartę.
- Polecamy korzystanie z kart pamięci wiodących marek, aby uniknąć przypadków niekompatybilności.

ROZPOCZĘCIE PRACY

Ładowanie urządzenia

- Można doładować baterię za pomocą dołączonego adaptera.
- Można korzystać z urządzenia w trakcie ładowania baterii, chociaż czas ładowania jest dłuższy, kiedy jednocześnie ładujemy i obsługujemy urządzenie.
- Podłączyć adapter zasilania do elektrycznego gniazda ściennego i następnie podłączyć do urządzenia, aby doładować baterię. (Czas całkowity ładowania to ok. 5 godzin).

Włączanie urządzenia




Nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać przez 3 sekundy.

Zmień język


Domyślny język tableta to angielski. Możesz zmienić język stukając na „Settings” i wybierając opcję „Language & input” po lewej stronie menu ustawień. Następnie, stuknij prawą stroną otwartego menu na górnej opcji „Language”, aby otworzyć menu. Wyświetlone zostaną wszystkie dostępne języki. Możesz teraz wybrać żądany język.

Konfiguracja sieci Wi-Fi

Ponieważ wiele funkcji wymaga połączenia Wi-Fi, zalecamy skonfigurowanie sieci Wi-Fi już teraz.

1. Stuknij , → Ustawienia, → Bezprzewodowo i sieć.
2. Wybierz włączenie Wi-Fi. Urządzenie automatycznie skanuje i podaje listę wszystkich odnalezionych lokalnych sieci Wi-Fi.
A  oznacza bezpieczne sieci, które wymagają loginu/hasła w celu połączenia.
3. Stuknąć wybraną sieć, z którą chcemy się połączyć, → wprowadzić Hasło sieci o ile istnieje, → stuknąć Połącz.
4. Stuknąć  aby powrócić do ekranu Pulpitu.


PULPIT

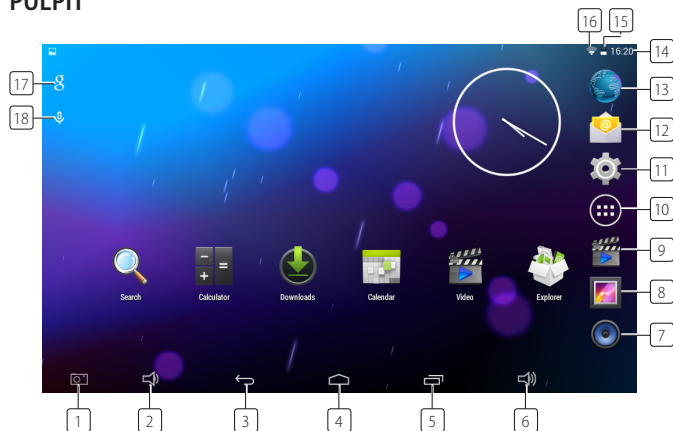

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ikona ekranu | 10. Ekran aplikacji |
| 2. Głośność - | 11. Ustawienia |
| 3. Ikona powrotu | 12. E-mail |
| 4. Powrót do Pulpu z innych aplikacji | 13. Wyszukiwarka |
| 5. Ostatnio używane aplikacje | 14. Bieżący czas |
| 6. Głośność + | 15. Status naładowania baterii |
| 7. Odtwarzacz audio | 16. wskaźnik siły wifi |
| 8. Galeria | 17. Wyszukiwarka Google |
| 9. Odtwarzacz wideo | 18. Wyszukiwarka głosowa |

Widget

Dotknąć przycisk aplikacji a potem dotknąć zakładkę "widget" aby otworzyć dostępne widgety aplikacji. Stąd też można wybierać ikony, które potem można umieszczać jako skróty na stronie głównej, aby móc szybko uruchomić program.

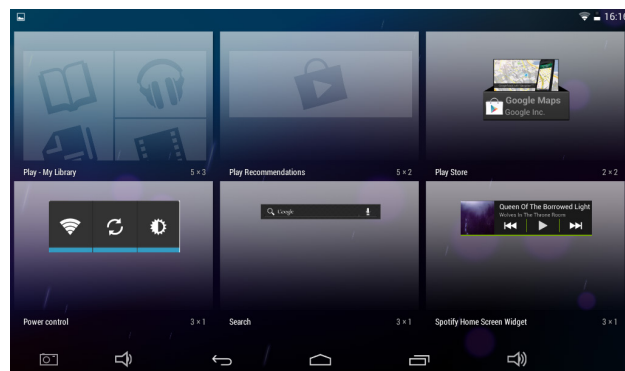

- Stuknąć jakkolwiek aplikację lub ikonę widgetu, aby je uruchomić.
- Dotknąć, przytrzymać i następnie przesunąć ikonę do jakiejś pozycji na pulpicie, aby utworzyć skrót.
- Dotknąć, przytrzymać i następnie przesunąć ikonę na "x" aby usunąć ją z ekranu pulpitu.

MARKET APLIKACJI

Funkcja Marketu aplikacji posiada wiele aplikacji, które można szybko i łatwo pobrać i zainstalować na swoim tablecie.


Pobieranie aplikacji


Należy skorzystać z tych kroków, aby dodać istniejące konto Google do urządzenia lub utworzyć nowe konto Google, aby dodać je do urządzenia.

Z ekranu aplikacji, dotknąć aplikację Google Play Store.

- Jeśli nie dodaliśmy konta mailowego do urządzenia, pojawi się prośba o dodanie konta Google.
- Skorzystać z instrukcji na urządzeniu, które poprowadzą nas przez proces rejestracji istniejącego konta Google lub utworzenie nowego konta Google.
- Po zalogowaniu można wybierać różne aplikacje z różnych zakładek, wstępnie wybranych kategorii lub wyszukiwać aplikacje wg nazw.
- Stuknąć aplikację, aby zobaczyć więcej szczegółów i w razie potrzeby dotknąć przycisk instalacji po czym można skorzystać z instrukcji na urządzeniu, które poprowadzą nas przez proces instalacji.
- Po zakończeniu pojawi się powiadomienie w dolnym prawym rogu, a skrót do uruchomienia aplikacji pojawi się na pulpicie.
- Instalacja jest już zakończona, a aplikacja gotowa do użycia.

PRZEGLĄDARKA

Użytkownicy mogą łączyć się z Internetem poprzez przeglądarkę internetową. Kliknąć ikonę przeglądarki na Pulpicie , a przeglądarka internetowa otworzy się.

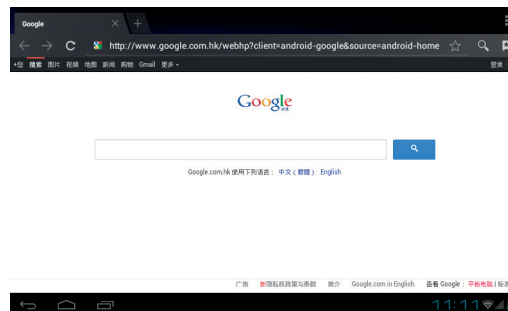

KALENDARZ

Stuknąć ikonę aplikacji  Kalendarz.


Kiedy tablet nie jest jeszcze połączony z kontem Google, należy dodać konto Exchange, aby użyć kalendarza. Wprowadzić adres email oraz hasło danego konta. Kliknąć Dalej i zakończyć konfigurację konta z użyciem wskazówek. Potem można użyć funkcji Kalendarza (Uwaga: generalnie polecamy użycie konta Gmail. Adres serwera wymiany Google to: m.google.com)

Dodaj wydarzenie




- 1 Na ekranie Kalendarza stuknąć i przytrzymać datę, kiedy chcemy dodać wydarzenie.
- 2 Stuknąć nowe wydarzenie → Wypełnić żądane pola informacjami o wydarzeniu.
- 3 Stuknąć Gotowe i dane wydarzenie zostanie dodane do kalendarza.

KAMERA


Stuknąć ikonę aplikacji  Kamera.


- 1 W opcji Kamera → stuknąć  aby zrobić zdjęcie.
- 2 Obraz zostanie zapisany.

Tworzenie filmów wideo


- 1 W opcji Kamera stuknąć  aby włączyć tryb wideo.
- 2 Stuknąć ikonę  aby rozpocząć nagrywanie i stuknąć ikonę  ponownie, aby je zatrzymać.
- 3 Wideo zostanie automatycznie zapisane.

PRZEGLĄDARKA PLIKÓW

Stuknąć ikonę Explorer  aby wprowadzić Interfejs zarządzania, stuknąć **【Karta SD】**, **【Pamięć wewnętrzna】** lub **【USB】** aby otworzyć foldery katalogu głównego. Stąd można nawigować między różnymi plikami oraz folderami.

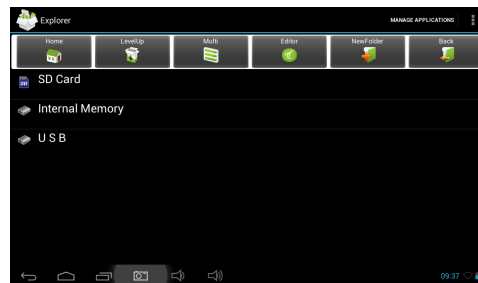


MUZYKA

- Obsługiwane formaty plików audio: mp3,aac,wma,rm,flac,Ogg
- Stuknąć ikonę odtwarzacza muzycznego  aby wprowadzić odtwarzacz. Kiedy nie załadowano plików muzycznych na playlistę, system automatycznie wyszuka pliki muzyczne na karcie micro SD i automatycznie załaduje je playlistę.




- Można również łądować pliki audio poprzez synchronizację tabletu z komputerem lub laptopem poprzez USB. Można również pobrać pliki audio bezpośrednio na tablecie z lokalnej sieci lub Internetu.
- Wybrać daną ikonę zakładki, aby uporządkować pliki muzyczne uwzględniając "Artystę", "album" lub "piosenki". Stuknąć wybrany utwór, aby rozpocząć odtwarzanie.

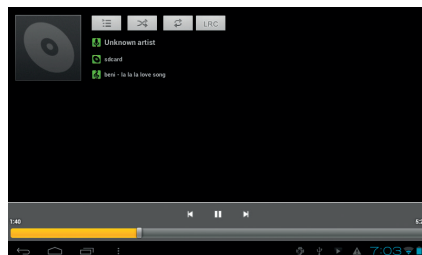


WIDEO

- Obsługiwane formaty plików wideo: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG
- Obsługiwane formaty plików obrazkowych: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

Odtwarzanie wideo

- Stuknąć ikonę odtwarzacza wideo  aby wprowadzić interfejs "Wideo".
- Stuknąć żądany plik wideo, aby załadować go na odtwarzacz wideo i rozpocząć odtwarzanie. Można wybrać "Pauza", "Odtwarzaj", "Zatrzymaj", "do przodu", "do tyłu", "pasek postępu" oraz inne przyciski do kontroli postępu odtwarzania.



USTAWIENIA

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Bezprzewodowo i sieci | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Wykorzystanie danych • więcej | <ul style="list-style-type: none"> • Włącz / wyłącz Wi-Fi. • Przegląd bieżącego użycia wewnętrznej pamięci. • VPN, Tethering & Ruchomy hotspot, Ethernet, Sieci ruchome. |
| Dźwięk | <ul style="list-style-type: none"> • Głośność • Domyślne powiadomienie • Dźwięk dotyku • Dźwięki blokady ekranu | <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienia głośności mediów, powiadomień i alarmów. • Można wybrać preferowane powiadomienie domyślne. • Włączanie lub wyłączanie odtwarzania dźwięków podczas dotyknięcia ekranu. • Włączanie lub wyłączanie odtwarzania dźwięków podczas blokowania i odblokowywania ekranu. |
| Wyświetlacz | <ul style="list-style-type: none"> • Jasność • Tapeta • Funkcja sen • Marzenie • Rozmiar czcionki | <ul style="list-style-type: none"> • Stuknąć i przesunąć suwak, aby wyregulować jasności ekranu wg życzenia. • Można wybrać zdjęcie z galerii, ruchomą tapetę i standardowe tapety. • Wybrano czas braku aktywności przed uruchomieniem na tablecie trybu sen. • Tu można włączać i ustawiać opcję wygaszacza ekranu. • Wybrać rozmiar czcionki. |
| Ustawianie zrzutu ekranu | <ul style="list-style-type: none"> • Czas zwłoki • Lokalizacja • Pokaż przycisk zrzutu ekranu | <ul style="list-style-type: none"> • Umożliwia ustawianie czasu zwłoki dla opcji zrzutu ekranu. • Wybiera miejsce, gdzie zrzuty ekranu będą automatycznie zapamiętywane. • Umożliwia włączanie i wyłączanie przycisku zrzutu ekranu na pasku stanu. |
| Przechowywanie | <ul style="list-style-type: none"> • Całkowita przestrzeń, dostępna przestrzeń • Wymowanie karty SD • Kasowanie karty SD | <ul style="list-style-type: none"> • Daje możliwość obejrzenia dostępnej przestrzeni w nośniku pamięci wewnętrznej i zewnętrznej karty SD, o ile jest włożona. • Kiedy włożona jest karta Micro SD, stuknąć, aby ją bezpiecznie wyjąć. • Kasowanie wszystkich danych na karcie SD |
| Bateria | <ul style="list-style-type: none"> • (Roz)ładowanie • Bateria | <ul style="list-style-type: none"> • Pokazuje rzeczywistą moc baterii w procentach. • Pokazuje, jak długo bateria była użytkowana i jakie pozycje odpowiadają za jej wyczerpanie. |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Aplikacje | <ul style="list-style-type: none"> • Pobrane • Karta SD • Aktywność • Wszystkie | <ul style="list-style-type: none"> • Wyświetla i zarządza wszystkimi aplikacjami, jakie pobraliśmy i zainstalowaliśmy w pamięci wewnętrznej. • Wyświetla i zarządza wszystkimi aplikacjami, jakie pobraliśmy i zainstalowaliśmy na zewnętrznej karcie SD. • Wyświetla wszystkie aplikacje, które obecnie są aktywne. • Wyświetla i zarządza wszystkimi aplikacjami, jakie pobraliśmy i zainstalowaliśmy. |
| Dostęp do lokalizacji | <ul style="list-style-type: none"> • Dostęp do mojej lokalizacji • Lokalizacja Wi-Fi i sieci ruchomej | <ul style="list-style-type: none"> • Pozwala aplikacji na korzystanie z informacji zawartych w Twojej lokalizacji. • Pozwala aplikacji na wykorzystanie serwisu lokalizacji Google do szybszej oceny lokalizacji użytkownika. |
| Bezpieczeństwo | <ul style="list-style-type: none"> • Blokada ekranu • Informacje o właścicielu • Pokaż hasło • Administratorzy urządzenia • Nieznane źródła • Zweryfikuj aplikacje • Wiarygodne referencje • Instalacja z karty SD | <ul style="list-style-type: none"> • Wybrać, jeśli chcemy zablokować ekran z użyciem blokady Pattern lock, kodu PIN, blokady Face lub nie użyć jej w ogóle. • Pokazuje informacje o właścicielu na ekranie blokady, • Wybór, czy pokazać hasło, czy nie • Przegląd lub wyłączenie administratorów urządzenia. • Pozwalana instalacja aplikacji z nieznanymi źródłami. • Nie pozwala lub ostrzega przed instalacją szkodliwych aplikacji. • Wyświetlenie godnych zaufania certyfikatów CA • Instalacja certyfikatów z karty SD |
| Język i wejście | <ul style="list-style-type: none"> • Język • Sprawdzanie pisowni • Słownik prywatny • Klawiatura Androida • Wyszukiwanie głosu • Wyjście funkcji konwersji tekstu na mowę • Prędkość wskaźnika | <ul style="list-style-type: none"> • Wybierz żądany język • Włącza lub wyłącza sprawdzanie pisowni. • Można dodawać słowa, których nie ma w standardowym słowniku, do słownika prywatnego. • Ustawienia klawiatury na ekranie • Ustawianie żądanego języka w celu wyszukiwania głosu. • Wybór silnika funkcji konwersji tekstu na mowę. • Regulacja prędkości wskaźnika. |
| Zaciemnienie i zerowanie | <ul style="list-style-type: none"> • Kopiowanie danych • Zerowanie danych fabrycznych | <ul style="list-style-type: none"> • Wybór automatyczny lub manualny kopiowania danych. • Wybór w celu kasowania WSZYSTKICH DANYCH i przywrócenie ustawień fabrycznych w urządzeniu. |
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Konta | <ul style="list-style-type: none"> • Przegląd zarejestrowanego obecnie konta Google. |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Dodaj konto | <ul style="list-style-type: none"> • Dodaj konto | <ul style="list-style-type: none"> • Dodanie drugiego konta lub innych kont do swojego urządzenia. |
| Data i czas | <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczna data oraz czas • Automatyczna strefa czasowa • Ustaw datę • Wybierz strefę czasu • Ustawienie czasu • Użytkowanie 24- godzinny format • Wybierz format daty | <ul style="list-style-type: none"> • Korzysta z czasu podawanego w sieci. • Stosuje strefę czasową dostarczaną siecią. • Ustawienie daty. • Wybór strefy czasu. • Ustawienie czasu • Wybór między 24- godzinny a 12- godzinny formatem. • Można wybrać format daty. |
| Dostępność | <ul style="list-style-type: none"> • Powrót do rozmowy • Powiększanie gestów • Duży tekst • Automatyczny obrót ekranu • Hasła mówione • Skrót dostępu • Wyjście funkcji konwersji tekstu na mowę • Dotknąć i przytrzymać - opóźnienie • Poprawa dostępności sieci | <ul style="list-style-type: none"> • Włączanie lub wyłączanie funkcji odpowiedzi • Włącza funkcję powiększania przez trzykrotne dotknięcie ekranu. • Włączanie lub wyłączanie funkcji dużego tekstu. • Włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego obrotu wyświetlacza. • Włączanie lub wyłączanie funkcji mówionych haseł. • Gdy ta funkcja jest włączona, pozwala ona na szybkie uruchamianie funkcji dostępu w dwóch krokach. • Wybór silnika funkcji konwersji tekstu na mowę. • Ustawienie żądanego opóźnienia funkcji Dotknąć i przytrzymać. • Włączanie lub wyłączanie aplikacji do zainstalowania skryptów z Google, aby treść sieci była bardziej dostępna. |
| Opcje rozbudowy | <ul style="list-style-type: none"> • Wł. / Wył | <ul style="list-style-type: none"> • Włączać funkcje rozbudowy tylko, jeśli jesteśmy doświadczonymi użytkownikami i wiemy, co robić. |
| O tablecie | <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja systemu • Stan • Informacje dot. legalności • Numer modelu • Wersja Androida • Wersja pasma podstawowego • Wersja jądra systemu • Numer wersji | <ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie i/lub aktualizacja urządzenia za pomocą najnowszego programu. • Pokazuje rzeczywisty status urządzenia. • Pokazuje informacje dot. legalności z otwartego źródła • Wyświetla numer modelu urządzeń. • Wyświetla wersję Androida. • Wyświetla wersję pasma podstawowego. • Wyświetla wersję jądra systemu. • Wyświetla bieżący numer wersji programu |

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Resetowanie

- P: Jak mam resetować moje urządzenie przy zamrożonym ekranie lub gdy on nie reaguje na moje wprowadzenia?
- O: Możesz zresetować swoje urządzenie, naciskając spinnaczem znajdujący się z tyłu przycisk RESET.

Zapis muzyki

- P: Gdzie mogę znaleźć funkcję zapisu aplikacji?
- O: Można znaleźć aplikacją zapisu Google Play na ekranie przeglądu aplikacji

E-mail

- P: Pamięć wewnętrzna jest zapelniona.
- O: W celu szybkiego i łatwego dostępu system operacyjny Androidu zapisuje aplikacje pobrane z Google Play Store do pamięci wewnętrznej flash. Ponieważ pojemność pamięci wewnętrznej jest ograniczona do 1 GB, można ją łatwo zapelnąć w przypadku pobrania zbyt dużej ilości lub zbyt dużych aplikacji.

Wykorzystywanie pamięci podstawowej

- P: Sterowanie dotykiem nie działa poprawnie.
- O: Czy usunąłeś z ekranu plastikową folię ochronną przed pierwszym użyciem tabletu?
- P: Są zadrapania na moim ekranie.
- O: Czy usunąłeś z ekranu plastikową folię ochronną przed pierwszym użyciem tabletu?

Nośniki

- P: Które karty nośnikowe są zgodne z moim tabletem?
- O: Wszystkie mikro karty SD o maksymalnej pojemności 32GB są zgodne.

ZARZĄDZANIE BATERIĄ

Bateria nie jest do pełna naładowana w opakowaniu, dlatego zalecamy ładowanie baterii przez co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem użytkowania pierwszy raz. Bateria z możliwością doładowania zaprojektowana została i wyprodukowana tak,

aby doładowywać ją często. Jak w przypadku wszystkich baterii, pojemność baterii zmniejsza się zawsze gdy jest ładowana/wyczerpana. Jednakże stosując poniższe sugestie możliwe jest przedłużenie jej żywotności:

- Korzystać często z tabletu, co najmniej raz w tygodniu.
- Ładować baterię regularnie i do pełna.
- Nigdy nie pozostawiać do końca rozładowanej baterii na dłuższy czas.
- Zawsze trzymać urządzenie i baterie z dala od gorąca.
- Nie umieszczać urządzenia w gorącym środowisku. Najwyższa temperatura robocza wynosi 37°C.
- Używać produktu wyłączanie poniżej wysokości 2000 m.
- Nie używać produktu w warunkach tropikalnych.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Podczas korzystania z tabletu zawsze korzystaj z podstawowych instrukcji bezpieczeństwa. Redukuje to ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała.

- Nie narażać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Trzymać urządzenie z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł gorąca.
- Chronić przewód zasilania. Przewody zasilania należy przeprowadzić w taki sposób, aby uniemożliwić chodzenie po nich oraz zahaczanie przedmiotów. Zwrócić szczególną uwagę na punkt, w którym przewód łączy się z urządzeniem.
- Korzystać wyłącznie z adaptera AC dołączonego do urządzenia. Korzystanie z innego adaptera prowadzi do unieważnienia gwarancji.
- Nie wolno zdejmować pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które naprawiać może sam użytkownik.

Czyszczenie urządzenia

Delikatnie obsługiwać się z ekranem. Aby wyczyścić odciski palców lub kurz z ekranu, zalecamy użycie miękkiej i nietrącej szmatki, takiej jak szmatka do obiektywu kamery.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

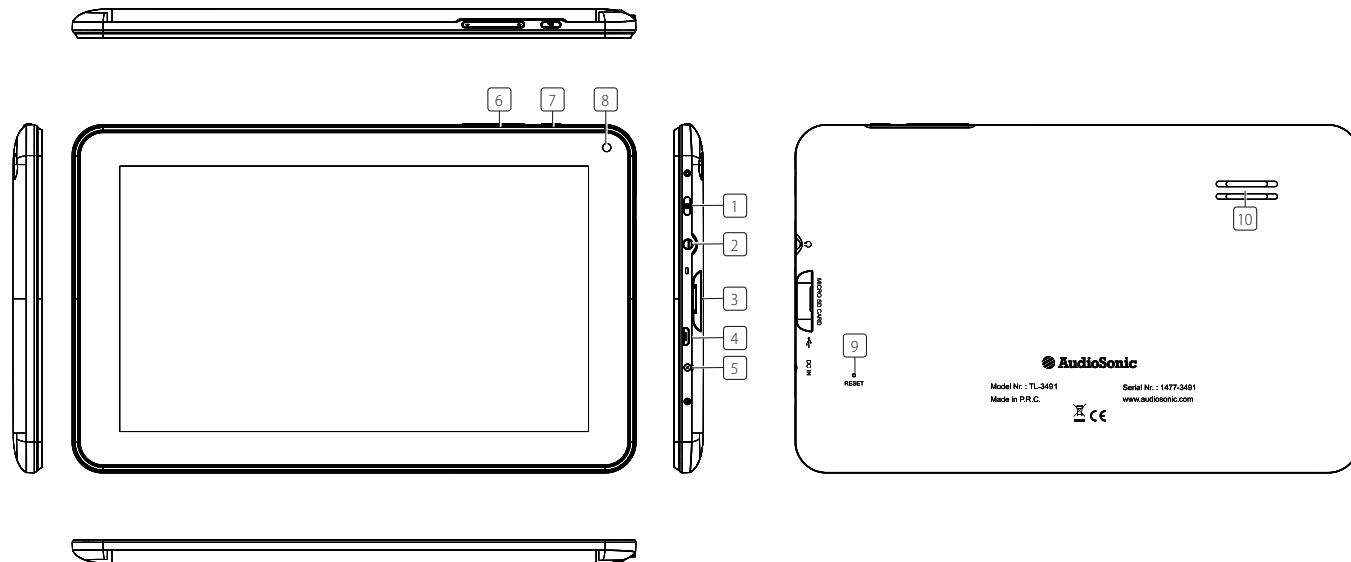

1. Pulsante di accensione
2. Spinotto cuffie
3. Slot per scheda SD
4. Porta mini USB
5. Alimentazione CC
6. Volume +/-

7. Back button
8. Fotocamera frontale
9. Pulsante di reset
10. Altoparlante

UTILIZZO DEL PULSANTE DI ACCENSIONE

- Accensione: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
- Spegnimento: tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi, → premere su Spegnimento → premere su OK.
- Blocco e sblocco dello schermo: premere il tasto di accensione velocemente per bloccare lo schermo e premere di nuovo per sbloccarlo.
- Arresto forzato: se il dispositivo non risponde, tenere premuto il pulsante di accensione per 7 secondi. (Nota: se non è necessario, consigliamo di non utilizzare l'arresto forzato. È necessario seguire le indicazioni di spegnimento per eseguire l'arresto. Forzare l'arresto può portare a errori di sistema imprevisti)


NAVIGAZIONE TOUCHSCREEN

Il touchscreen consente una navigazione veloce, facile e comoda.

Per utilizzare il touchscreen fare riferimento alle seguenti istruzioni:

- Tocco: premere su un oggetto nello schermo e rilasciare rapidamente.
- Trascinare il dito: toccare e trascinare il dito sullo schermo per poi rilasciare.
- Tenere premuto: tenere premuto il dito sull'oggetto per circa 2 secondi e poi rilasciare per visualizzare una finestra di opzioni.
- Per evitare di graffiare o rompere lo schermo, non collocare oggetti sulla sua superficie.

USARE UNA SCHEDA MICRO SD

- Il dispositivo supporta una scheda Micro SD massimo da 32 GB.
- Inserire la scheda Micro SD nel suo scomparto finché non scatta in posizione.
- Rimuovere la scheda Micro SD: chiudere tutte le applicazioni o i documenti che sono stati aperti dalla scheda.
Premere  → Impostazioni → Memoria → Disinstalla scheda SD. Premere leggermente la scheda. Essa sarà espulsa parzialmente permettendo di riprenderla.
- Non inserire o rimuovere l'U-disk ripetutamente in breve tempo, poiché ciò può causare danni alla scheda.
- Consigliamo di utilizzare le principali marche di schede di memoria per evitare incompatibilità.

PER INIZIARE

Caricare la batteria

- È possibile caricare la batteria usando l'alimentatore in dotazione.
- È possibile utilizzare l'apparecchio mentre è in carica, ma in tal caso la carica sarà più lenta.
- Collegare l'alimentatore a una presa elettrica e poi collegarlo al dispositivo per caricare la batteria. (Carica completamente in circa 5 ore).

Accendere il dispositivo




Premere il tasto di alimentazione per 3 secondi.

Cambio lingua


La lingua predefinita del vostro tablet è l'inglese. È possibile cambiare la lingua premendo su "Settings" e selezionando l'opzione "Language & input" sul lato sinistro nel menu delle impostazioni. Quindi toccare nel menu di destra aperto l'opzione "Language" in alto per aprire il menu. Verranno visualizzate tutte le lingue disponibili. Ora è possibile selezionare la lingua desiderata.

Configurazione rete Wi-Fi

Poiché molte funzioni richiedono una connessione Wi-Fi, si consiglia di impostare subito la rete Wi-Fi.

1. Premere , → Impostazioni, → Wireless e rete.
2. Selezionare Wi-Fi per accendere la rete Wi-Fi. Il dispositivo analizzerà automaticamente tutte le reti Wi-Fi locali trovate, mostrandole in un elenco. Un  demarca le reti Wi-Fi protette che richiedono l'accesso inserendo un nome utente e password per connettersi.
3. Premere sulla rete che si desidera attivare, → inserire, se richiesta, la chiave di rete, → premere quindi su Connetti.
4. Premere  per tornare alla schermata principale.


SCHEMATA PRINCIPALE

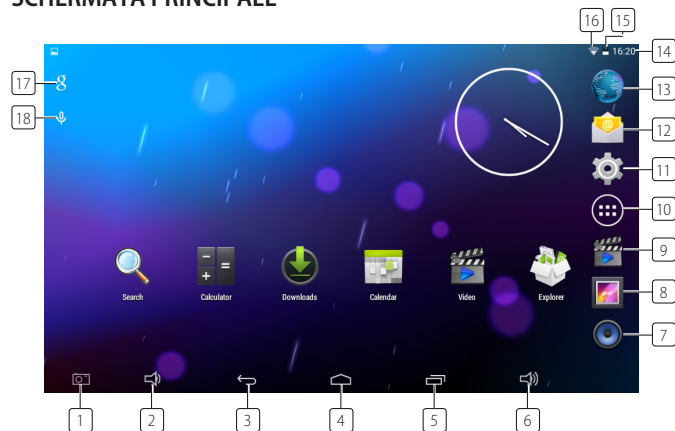

1. Icona per cattura immagine
2. Volume –
3. Icona per tornare alla schermata precedente
4. Icona per tornare alla schermata principale
5. Icona delle applicazioni recenti
6. Volume +
7. Lettore musicale
8. Galleria
9. Lettore video
10. Schermata delle applicazioni
11. Impostazioni
12. E-mail
13. Browser
14. Orario
15. Indicatore dello stato della batteria
16. Indicatore del segnale di rete Wi-Fi
17. Ricerca con Google
18. Ricerca vocale

Widget

Toccare il pulsante delle applicazioni quindi toccare la scheda "widget" per visualizzare i widget dell'applicazione disponibili. Da qui è possibile selezionare le icone che possono essere inserite come collegamento sulla home page, così da avviare rapidamente il programma.

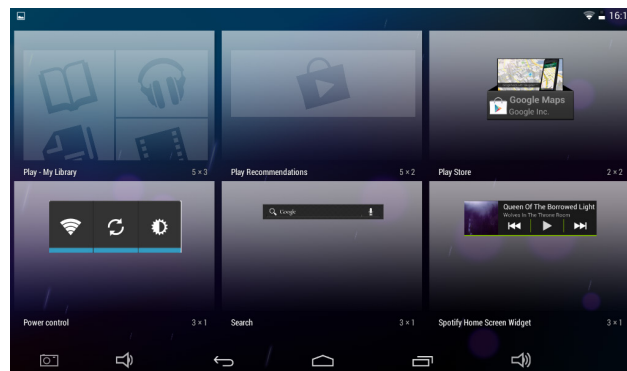

- Toccare qualsiasi applicazione o icona widget per lanciarlo.
- Tenere premuto e poi trascinare l'icona in qualsiasi posizione sulla schermata principale per creare un collegamento rapido.
- Tenere premuto e trascinare un'icona sulla "x" per rimuoverla dalla schermata principale.

MERCATO APPLICAZIONI

Il mercato delle applicazioni contiene molte applicazioni facili e veloci da scaricare sul tablet.

Scaricare le applicazioni

Attenersi alla seguente procedura per aggiungere un Google Account esistente al dispositivo o creare un nuovo Google Account.

Dalla schermata delle applicazioni, premere sull'applicazione Google Play Store.

- Nel caso in cui non avete inserito un indirizzo email sul dispositivo, vi sarà richiesto di farlo per aggiungere un Google Account.
- Seguire le istruzioni sul dispositivo che vi aiuteranno durante l'accesso a un Account Google esistente o durante la creazione di uno nuovo.
- Una volta eseguito l'accesso, è possibile selezionare diverse applicazioni dalle varie schede, dalle categorie preselezionate, oppure cercare delle applicazioni per nome.
- Toccare un'applicazione per vedere le informazioni dettagliate e se si vuole installarle, premere sul pulsante di installazione situato in alto. Seguire le istruzioni sul dispositivo per aiutarvi durante il processo di installazione.
- Al termine, apparirà una notifica sotto forma di pop-up in basso a destra e sarà creato un collegamento per lanciare l'applicazione dalla schermata principale.
- L'installazione è quindi completata e l'applicazione è pronta per l'uso.

BROWSER

Gli utenti possono connettersi a Internet attraverso un browser internet.

Fare clic sull'icona browser sulla schermata principale , si aprirà il browser Web.



CALENDARIO

Toccare l'icona  dell'applicazione calendario.

Se il tablet non è ancora collegato a un account Google, è necessario aggiungere un account di Exchange per utilizzare il calendario. Inserire gli indirizzi email desiderati e la password.


Fare clic su Prossimo e seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account. Quindi è possibile utilizzare il calendario. (Nota: in genere consigliamo di utilizzare un account Gmail. L'indirizzo del server Exchange di Google è: m.google.com).

Aggiungi evento




- 1 Sullo schermo del calendario, tenere premuta la data in cui si desidera aggiungere un evento.
- 2 Toccare sul nuovo evento, → Compilare i campi desiderati con le informazioni sull'evento.
- 3 Toccare Fatto e l'evento sarà aggiunto al calendario.

FOTOCAMERA


Toccare l'icona  dell'applicazione della fotocamera .


- 1 In Fotocamera → toccare  per scattare la foto.
- 2 L'immagine verrà salvata.

Registrazione dei video

- 1 In Fotocamera toccare  per passare alla modalità video.
- 2 Toccare  sull'icona per avviare la registrazione e  di nuovo sull'icona per interrompere la registrazione.
- 3 Il video verrà salvato automaticamente.

FILE BROWSER

Toccare l'icona del Explorer  per entrare nell'interfaccia di Gestione File, toccare **【Scheda SD】** o **【Memoria Interna】** oppure **【USB】** per aprire le cartelle root. Da qui è possibile spostarsi tra i diversi file e cartelle.

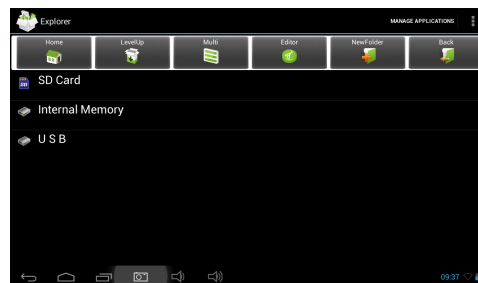

MUSICA

- Formati audio supportati: mp3, aac, wma, rm, flac, Ogg
- Toccare l'icona del lettore musicale  per aprire il lettore. Quando non sono presenti dei file musicali caricati nella playlist, il sistema cercherà automaticamente i file musicali da una scheda Micro SD e poi li caricherà automaticamente nella playlist.

IMPOSTAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| Wireless & reti | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Memoria in utilizzo • altro | <ul style="list-style-type: none"> • Attivare / Disattivare Wi-Fi. • Una panoramica attuale dell'utilizzo della memoria interna. • VPN, Bluetooth, Tethering e hotspot mobile, Ethernet, Reti mobili. |
| Suono | <ul style="list-style-type: none"> • Volumi • Notifica predefinita • Suoni alla pressione • Suono di blocco schermo | <ul style="list-style-type: none"> • Per regolare il volume Multimedia, le notifiche e la sveglia. • È possibile selezionare la notifica predefinita più gradita. • Attivare o disattivare la riproduzione dei suoni quando si tocca lo schermo. • Attivare o disattivare la riproduzione del suono quando si blocca e si sblocca lo schermo. |
| Display | <ul style="list-style-type: none"> • Luminosità • Sfondi • Sleep • Fantasia • Dimensione carattere | <ul style="list-style-type: none"> • Toccare e trascinare il cursore per regolare la luminosità dello schermo come desiderato. • È possibile scegliere una foto dalla galleria, uno sfondo dinamico o uno sfondo standard. • Selezionare il periodo di inattività desiderato prima che il tablet entri in modalità sleep. • Qui è possibile attivare e impostare l'opzione salvaschermo. • Scegliere la dimensione del carattere. |
| Impostazioni per la cattura delle immagini | <ul style="list-style-type: none"> • Ritardo • Posizione • Mostra pulsante cattura | <ul style="list-style-type: none"> • Consente di impostare un tempo di ritardo per l'opzione di cattura delle immagini. • Per selezionare dove le immagini catturate verranno salvate automaticamente. • Abilita l'attivazione o la disattivazione del pulsante di cattura delle immagini nella barra di stato. |
| Memoria | <ul style="list-style-type: none"> • Spazio totale, Spazio disponibile • Smontare la scheda SD • Cancellare la scheda SD | <ul style="list-style-type: none"> • È una panoramica dello spazio disponibile sulla memoria interna e sulla scheda SD esterna, se inserita. • Se la scheda Micro SD è inserita, toccarla per rimuoverla con facilità. • Cancellare tutti i dati sulla scheda SD. |
| Batteria | <ul style="list-style-type: none"> • Ricaricare e scaricare • Sulla batteria | <ul style="list-style-type: none"> • Indica la percentuale effettiva di alimentazione della batteria. • Mostra quanto tempo è stata in uso la batteria e gli elementi che l'hanno utilizzata. |
| Applicazioni | <ul style="list-style-type: none"> • scaricato • Sulla scheda SD • In esecuzione • Tutte | <ul style="list-style-type: none"> • Visualizza e gestisce tutte le applicazioni scaricate e installate sulla memoria interna. • Visualizzare e gestire tutte le applicazioni scaricate e installate su una scheda SD esterna. • Visualizza tutte le applicazioni attive. • Visualizza e gestisce tutte le applicazioni scaricate e installate. |

| | | |
|--|---|--|
| Accesso alla posizione geografica | <ul style="list-style-type: none"> • Accesso alla mia posizione • Posizione Wi-Fi e rete mobile | <ul style="list-style-type: none"> • Consente alle applicazioni l'utilizzo della posizione geografica. • Consente alle applicazioni di utilizzare i servizi di geolocalizzazione di Google per stimare la posizione più rapidamente. |
| Sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sul proprietario • Rendere visibile la password • Amministratori dispositivo • Origini sconosciute • Verifica applicazioni • Credenziali attendibili • Installa da scheda SD | <ul style="list-style-type: none"> • Visualizza le informazioni del proprietario sulla schermata di blocco. • Scegliere di rendere visibili o meno le password. • Visualizza o disattiva amministratori dispositivo. • Consentire l'installazione di applicazioni di origini sconosciute. • Disabilita o avvisa prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero causare problemi. • Visualizzare certificati CA attendibili. • Installare certificati da scheda SD. |
| Lingua e Immissione | <ul style="list-style-type: none"> • lingua • Correzione ortografica • Dizionario personale • Tastiera Android • Ricerca vocale • Output sintesi vocale • Velocità del puntatore | <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare la lingua desiderata. • Attivare o disattivare il controllo ortografico. • È possibile aggiungere parole in un dizionario personale, che non possono essere inclusi nel dizionario standard. • Impostazioni di tastiera su schermo • Impostare la lingua desiderata per le ricerche vocali. • Selezionare il motore di sintesi vocale desiderata. • Regolare la velocità del puntatore. |
| Backup e ripristino | <ul style="list-style-type: none"> • Backup dei dati • Resetta ai dati di fabbrica | <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare il backup automatico o manuale dei dati. • Selezionare per cancellare TUTTI I DATI e ripristinare il dispositivo allo stato iniziale di fabbrica. |
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Account | <ul style="list-style-type: none"> • Visualizza l'attuale account di Google registrato. |
| Aggiungere account | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere un account | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere un secondo o altri account sul dispositivo. |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Data e ora | <ul style="list-style-type: none"> • Data e ora automatiche • Fuso orario automatico • Imposta data • Selezionare il fuso orario • Impostazione ora • Usare formato 24 ore • Seleziona formato data | <ul style="list-style-type: none"> • Utilizza l'ora fornita dalla rete. • Utilizza il fuso orario fornito dalla rete. • Impostare la data. • Selezionare il fuso orario. • Impostare l'ora. • Scegliere di utilizzare il formato 24 ore o 12 ore. • È possibile scegliere il formato della data da usare. |
| Accessibilità | <ul style="list-style-type: none"> • Talkback • Disabilita gesture di ingrandimento • Testo grande • Rotazione automatica dello schermo • Pronunciare le password • Scorciatoia Accessibilità • Output sintesi vocale • Ritardo tocco e pressione • Migliorare l'accessibilità dal web | <ul style="list-style-type: none"> • Attivare o disattivare la funzione TalkBack. • Abilita lo zoom con un triplo tocco sullo schermo. • Abilitare o disabilitare il testo di grandi dimensioni. • Attivare o disattivare la rotazione automatica del display. • Abilitare o disabilitare le password pronunciate. • Quando questa funzione è attivata, è possibile abilitare rapidamente le funzioni di accessibilità in due passi. • Selezionare il motore di sintesi vocale desiderata. • Selezionare il ritardo tocco e pressione desiderato. • Abilitare o disabilitare le applicazioni per installare gli script rendendo i contenuti web più accessibili. |
| Opzioni sviluppatore | <ul style="list-style-type: none"> • Acceso/ Spento | <ul style="list-style-type: none"> • Attivare le opzioni di sviluppo solo se si è un utente esperto e se si conosce il tipo di operazione. |
| Informazioni sul tablet | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del sistema • Stato • Informazioni legali • Numero modello • Versione Android • Versione banda base • Versione Kernel • Numero build | <ul style="list-style-type: none"> • Cercare e/o aggiornare il dispositivo con i firmware più recenti. • Mostra lo stato attuale del dispositivo. • Mostra le informazioni legali open source. • Visualizza il numero di modello del dispositivo. • Visualizza la versione attuale di Android. • Visualizza la versione della banda base. • Visualizza la versione attuale del kernel. • Visualizza l'attuale firmware del numero build |

DOMANDE FREQUENTI

Ripristino

D: Come faccio a reimpostare il dispositivo quando lo schermo è bloccato o non reagisce ad alcun comando?

R: È possibile ripristinare il dispositivo premendo il pulsante RESET sul retro con una graffetta.

Play store

D: Dove posso trovare lo store per le App?

R: Potete trovare l'App Play store nella schermata delle applicazioni.

E-mail

D: La memoria interna è piena.

R: Per un accesso rapido e facile il sistema operativo Android memorizza le applicazioni scaricate dal Play Store nella memoria flash interna. Poiché la capacità della memoria interna è limitata a 1 GB, può facilmente diventare piena se si scaricano troppe applicazioni o applicazioni troppo grandi.

Utilizzo del dispositivo

D: Il controllo touch non funziona correttamente.

R: Avete rimosso la pellicola protettiva dallo schermo prima di utilizzare il tablet?

D: Ci sono graffi sul mio schermo.

R: Avete rimosso la pellicola protettiva dallo schermo prima di utilizzare il tablet?

Media

D: Quali schede di memoria sono compatibili con il mio tablet?

R: Tutte le schede Micro SD con una capacità massima di 32GB sono compatibili.

GESTIONE DELLA BATTERIA

La batteria non è completamente carica al momento dell'acquisto, quindi è consigliabile caricare la batteria per almeno 4 ore prima di iniziare a utilizzare il dispositivo per la prima volta.

La batteria ricaricabile è progettata e fabbricata per essere ricaricata frequentemente.

Come in tutte le batterie, la capacità della batteria si riduce ogni volta che si carica/scarica. Tuttavia, è possibile tentare di prolungare la durata della batteria seguendo i consigli successivi:

- Utilizzare il Tablet frequentemente, almeno una volta a settimana.
- Caricare la batteria completamente e regolarmente.
- Non lasciare mai la batteria completamente scarica per un lungo periodo di tempo.
- Tenere sempre il dispositivo e la batteria lontano dal calore.
- Non posizionare il dispositivo in un ambiente caldo. La massima temperatura di esercizio è di 37 °C.
- Utilizzare il prodotto al di sotto dell'altitudine di 2.000 metri.
- Non usare il prodotto a temperature tropicali.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA


Attenersi sempre a queste norme di base quando si adopera il tablet. In questo modo si riduce il pericolo di incendi, scariche elettriche e lesioni.

- Non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
- Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Riporre particolare attenzione al cavo di alimentazione. Posizionare il cavo di alimentazione in modo tale che non venga calpestato, schiacciato o danneggiato da altri oggetti. Riporre particolare attenzione all'ingresso del cavo elettrico nel dispositivo.
- Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione con il dispositivo. L'utilizzo di un qualsiasi altro alimentatore annulla la garanzia.
- Non rimuovere il retro. All'interno non sono presenti parti che necessitano della manutenzione dell'utente.

Pulire il dispositivo

Pulire lo schermo in maniera delicata. Per pulire le impronte digitali o eliminare la polvere presente sullo schermo, si consiglia di utilizzare un panno morbido e non abrasivo, per esempio un panno per le lenti delle fotocamere.

ÖVERSIKT

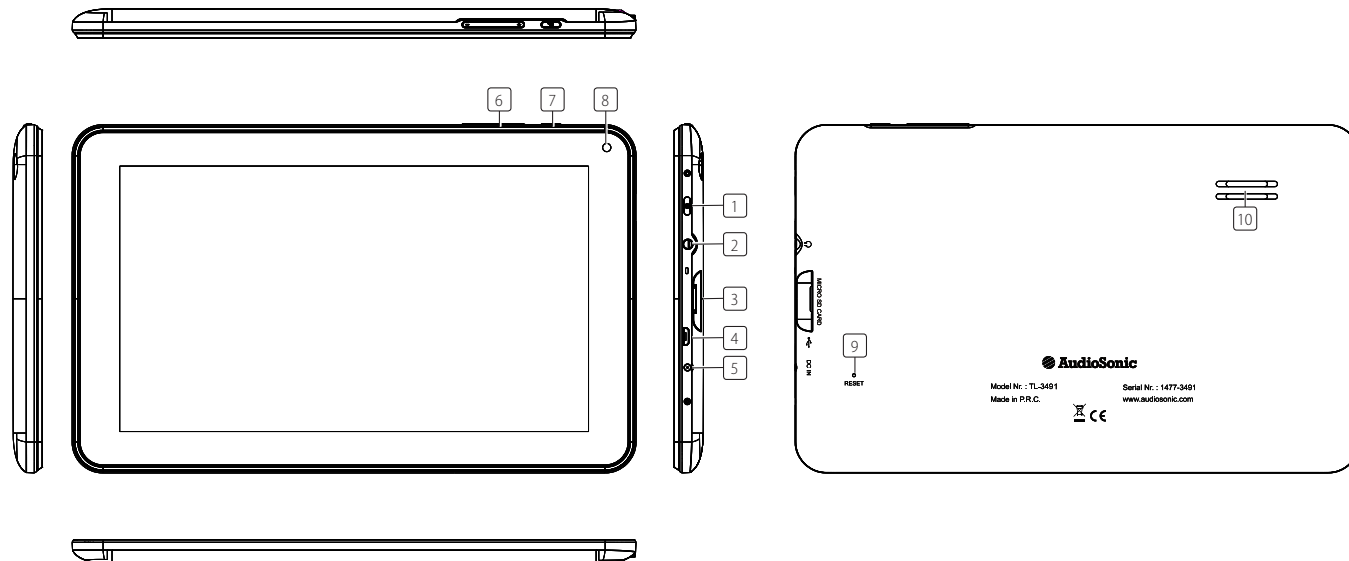

1. Strömknapp
2. Kontakt för hörlurar
3. Micro SD-kortfack
4. USB-minikontakt
5. DC-kontakt
6. Volym +/-

7. Back button
8. Framåtriktad kamera
9. Återställningsknapp
10. Högtalare

ANVÄNDNING AV STRÖMKNAPPEN

- Slå på: Tryck på strömknappen och håll inne i 3 sekunder.
- Stäng av: Tryck på strömknappen och håll inne i 3 sekunder, → peka på Avstängning → peka på OK.
- Skärmlås och låsa upp: Tryck på strömknappen snabbt för att låsa och försök igen för att låsa upp.
- Tvingad avstängning: Om enheten inte svarar, tryck och håll ned strömknappen i 7 sekunder. (Obs: Om det inte är nödvändigt, så föreslår vi att inte använda Tvingad avstängning. Du bör följa avstängningsstegen för att utföra avstängningen. Tvingad avstängning kan leda till oförutsägbara systemfel)


PEKSKÄRMSNAVIGERING

Pekskärmen möjliggör snabb, enkel och bekväm navigering.

Du kan använda pekskärmen enligt följande metod genom bruksanvisningen.

- Peka: Peka snabbt och släpp på ett objekt på skärmen.
- Fingerdragning: Peka och dra fingret över skärmen och släpp sedan.
- Peka och håll: Tryck och håll på plats ca 2 sekunder och släpp sedan för att visa ett alternativfönster.
- För att undvika repor eller krossning, placera inte föremål på pekskärmsytan.

ANVÄNDA MICRO SD-KORT

- Enheten har stöd för ett maximalt 32GB micro SD-kort.
- Sätt in ditt kort i micro SD-kortplatsen tills det klickar på plats.
- Ta bort micro SD-kort: Stäng alla program eller dokument som har öppnats på kortet. Peka  → Inställningar → Lagring → Avinstallera SD-kort. Tryck på kortet något, det är delvis utmatat så att du kan dra ut kortet
- Sätt inte i och ta bort U-disker flera gånger på kort tid, eftersom detta kan orsaka skador på kortet.
- Vi rekommenderar att du använder minneskort från större märken för att undvika inkompatibilitet.

KOMMA IGÅNG

Ladda enheten

- Du kan ladda batteriet med den medföljande adaptern.
- Du kan använda enheten medan batteriet laddas, men laddningstiden blir längre när enheten används och laddas samtidigt.
- Koppla in strömadaptern i ett vägguttag, och anslut den sedan till enheten för att ladda batteriet. (Att ladda helt tar ungefär 5 timmar).

Slå på enheten




Håll in strömknappen i 3 sekunder.

Byt språk


Standardspråket för din surfplatta är engelska. Du kan ändra språk genom att trycka på "Settings" och alternativet "Language & input" på vänstra sidan i inställningsmenyn. Tryck sedan på alternativet "Language" i högra menyn som öppnas för att öppna menyn. Alla tillgängliga språk visas. Du kan nu välja önskat språk.

Inställning av Wi-Fi-nätverk

Eftersom många funktioner kräver en Wi-Fi-anslutning rekommenderar vi att du ställer in ditt Wi-Fi-nätverk nu.

1. Tryck på  → Inställningar, → Trådlöst & nätverk.
2. Aktivera genom att välja Wi-Fi.
Enheter söker automatiskt efter och listar alla lokala Wi-Fi-nätverk som hittas.  indikerar stängda nätverk som kräver loggnamn/lösenord för att ansluta.
3. Tryck på det nätverk du vill ansluta till, → ange Nätverkslösenord om så krävs, → tryck på Anslut.
4. Tryck på  för att återgå till Skrivbords-skärmen.


SKRIVBORD

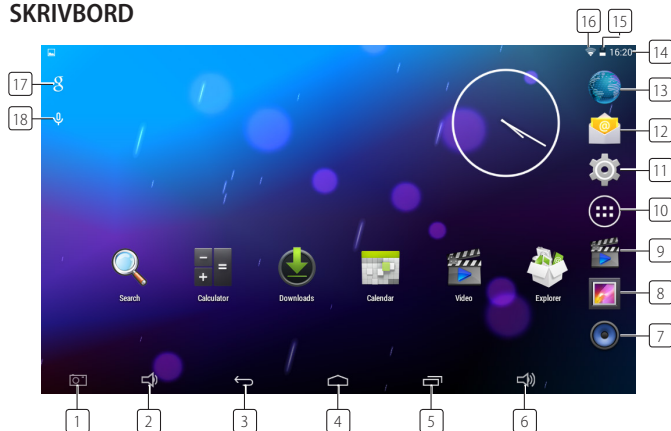

1. Screenshot- ikon
2. Volym -
3. Bakåt-ikon
4. Återgå till skrivbordet från andra appar
5. Nyligen använda applikationer
6. Volym +
7. Musikspelare
8. Galleri
9. Videospelare
10. Applikationsskärmen
11. Inställningar
12. E-post
13. Webbläsare
14. Current time
15. Batteriladdningsstatus
16. Indikator för wifi-styrka
17. Google Search
18. Google-sökning

Widget

Tryck på programknappen och sedan på fliken "widget" för att komma till tillgängliga programwidgets. Härifrån kan du välja ikoner som kan placeras som genväg på hemsidan, så att du snabbt kan starta programmet.

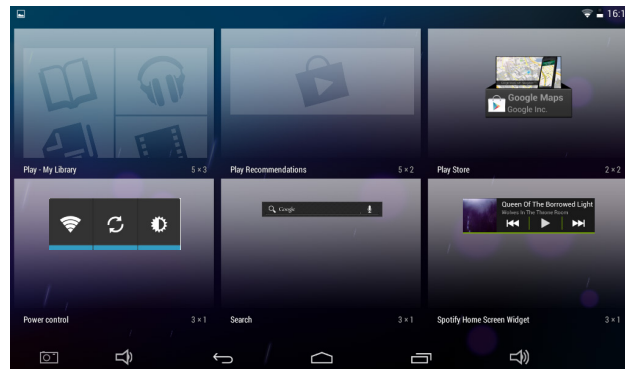

- Peka på valfri applikation eller widgetikon för att starta den.
- Peka på, håll och dra sedan ikonen till valfri plats på skrivbordet för att skapa en genväg
- Peka på, håll och dra en ikon till "x" för att ta bort den från skrivbordet.

APP MARKET

App Market har många applikationer som du snabbt och enkelt kan ladda ner och installera på din surfplatta.

Ladda ner applikationer

Följ dessa steg för att lägga till ett existerande Google-konto till din enhet, eller skapa ett nytt Google-konto för att lägga till din enhet.


Från applikationsskärmen, tryck på Google Play Store app.

- Om du inte har lagt till ett e-postkonto till din enhet uppmanas du att lägga till ett Google-konto
- Följ instruktionerna på enheten, som leder dig genom stegen för att logga in på ett existerande Google-konto eller skapa ett nytt.
- När du har loggat in kan du välja olika applikationer från de olika flikarna, förvalda kategorier eller söka efter appar med namnet.
- Tryck på applikationerna för att få mer detaljerad information. Tryck sedan på installationsknappen om du vill, och följ instruktionerna på enheten som guidar dig genom installationsprocessen.
- När installationen är slutförd visas ett meddelande i nedre högra hörnet, och en genväg för att starta applikationen placeras på skrivbordet.
- Installationen är nu slutförd och applikationen är redo att användas.

WEBBLÄSARE

Användare kan ansluta till Internet via en webbläsare.

Klicka på webbläsarikonen på skrivbordet  och webbläsaren öppnas.

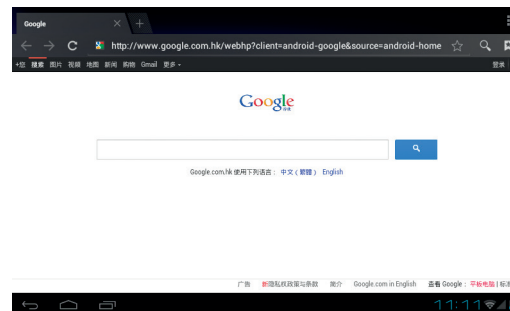

KALENDER

Peka på  programikonen Kalender.

När pekdatorn inte är ansluten till ett Google-konto, måste du lägga till ett Exchange-konto för att kunna använda kalendern. Ange det önskade kontots e-postadress och lösenord. Klicka på Nästa och följ anvisningarna för att slutföra kontokonfigurationen. Sedan kan du använda Kalendern (OBS: vi rekommenderar i allmänhet att använda ett Gmail-konto. Googles exchangeserveradress är: m.google.com).

Lägg till händelse




- 1 På skärmen Kalender, peka på och håll det datum då du vill lägga till en händelse.
- 2 Peka på ny händelse, → Fyll i önskade fält med information om händelsen.
- 3 Peka på Klar och din händelse kommer att läggas till i din kalender.

KAMERA


Peka på  programikonen Kamera.


- 1 I Kamera → peka på  för att ta bilden.
- 2 Bilden kommer att sparas.

Göra videoklipp


- 1 I Kamera peka på  för att växla till videoläge.
- 2 Peka på  ikonen för att starta inspelningen och peka på  ikonen igen för att stoppa inspelningen.
- 3 Videoklipppet sparas automatiskt.


FILHANTERARE

Peka på ikonen Explorer  för att gå in i filhanteringsgränssnittet, peka på **【SD-kort】**, **【Internt minne】** eller **【USB】** för att öppna deras rotkatalogmappar. Härifrån kan du navigera mellan de olika filerna och mapparna.

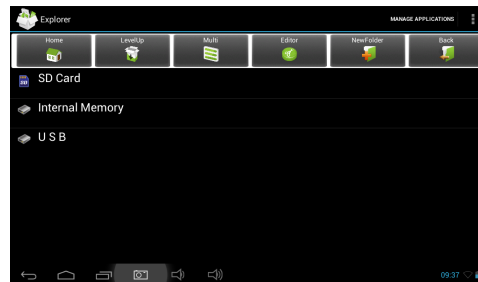


MUSIK

- Ljudfilformat som stöds: mp3,aac,wma,rm,flac,Ogg
- Peka på musikspelarikonen  för att gå in i musikspelaren. När det inte finns några musikfiler laddade i spellistan, kommer systemet automatiskt att söka efter musikfiler från ett micro SD-kort och sedan kommer det att ladda dem automatiskt i spellistan.

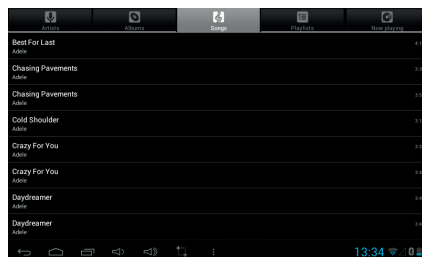


- Du kan också ladda ljudfiler genom att synkronisera pekdatoren med en dator eller bärbar dator via USB. Du kan också ladda ner ljudfiler direkt på pekdatoren från ett lokalt nätverk eller internet.
- Välj önskad filikon för att ordna musikfiler efter "Artist", "Album" eller "Låtar". Peka på önskad låt för att starta uppspelningen.

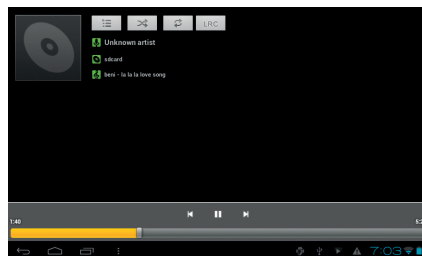

VIDEO

- Videofilformat som stöds: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG
- Bildfilformat som stöds: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

Spela upp video

- Peka på ikonen videospelare  för att gå in i "Video"-gränssnittet.
- Peka på önskad videofil för att ladda den i videospelaren och starta uppspelningen. Du kan välja "Paus", "Spela", "Stopp", "snabbspola framåt", "snabbspola bakåt", "förloppsindikator" och flera andra tangenter för att styra uppspelningsförloppet.



INSTÄLLNINGAR

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Trådlöst och nätverk | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Dataanvändning • mer | <ul style="list-style-type: none"> • Slå på / av Wi-Fi. • En aktuell översikt över intern minnesanvändning. • VPN, Tethering & portabel hotspot, Ethernet, Mobila nätverk. |
| Ljud | <ul style="list-style-type: none"> • Volym • Standardmeddelande • Touchljud: • Skärmlåsljud | <ul style="list-style-type: none"> • För att justera volym för media, meddelanden och larm. • Du kan välja standardmeddelande efter dina önskemål. • Aktivera eller inaktivera uppspelning av ljud när du rör vid skärmen. • Aktivera eller inaktivera uppspelning av ljud vid låsning och upplåsning av skärmen. |
| Display | <ul style="list-style-type: none"> • Ljusstyrka • Bakgrundsbild • Viloläge • Daydream • Teckensnittstorlek | <ul style="list-style-type: none"> • Peka och dra reglaget för att justera skärmens ljusstyrka efter önskemål. • Du kan välja en bild från galleriet, en livebakgrund och standardbakgrunder. • Välj önskad tid för inaktivitet innan pekdatoren måste gå till viloläge. • Här kan du aktivera och ställa in alternativet för skärmläckare. • Välj teckensnittstorlek. |
| Inställning för skärmdumpar | <ul style="list-style-type: none"> • Fördrojning • Plats • Visa skärmdump-knappen | <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in en fördrojning för alternativet för skärmläckare. • Välj platsen där skärmdumpar ska sparas automatiskt. • Aktivera eller inaktivera skärmdump-knappen i statusfältet. |
| Lagring | <ul style="list-style-type: none"> • Totalt utrymme, Tillgängligt utrymme • Ta bort SD-kort • Radera SD-kort | <ul style="list-style-type: none"> • Ger dig en överblick av det tillgängliga utrymmet på det interna lagringsminnet och om det är isatt, det externa SD-kortet. • När micro SD-kortet är isatt, peka på det för att ta bort det säkert. • Radera all data på SD-kortet |
| Batteri | <ul style="list-style-type: none"> • (Ur)laddning • På batteri | <ul style="list-style-type: none"> • Visa aktuell laddningsprocent på batteriet • Visar hur länge batteriet har varat och vilka objekt som är ansvariga för tömning. |

| | | |
|---|--|---|
| Appar | <ul style="list-style-type: none"> • nerladdade • På SD-kort • Igång • Alla | <ul style="list-style-type: none"> • Visa och hantera alla applikationer som du har hämtat och installerat på det interna minnet. • Visa och hantera alla applikationer som du har hämtat och installerat på ett externt SD-kort. • Visar alla applikationer som för närvarande är aktiva. • Visa och hantera alla applikationer som du har hämtat och installerat. |
| Platstjänster | <ul style="list-style-type: none"> • Tillgång till min plats • Wi-Fi- & mobilt nätverk-plats | <ul style="list-style-type: none"> • Låter appar använda din platsinformation. • Låter appar använda Googles platstjänst för att uppskatta din position snabbare. |
| Säkerhet | <ul style="list-style-type: none"> • Skärmlås • Ägarinformation • Gör lösenordet synligt • Enhetsadministratörer • Okända källor • Verifiera appar • Tillförlitliga referenser • Installera från SD-kort | <ul style="list-style-type: none"> • Välj om du vill att låsskärmen ska använda ett mönsterlås, PIN-kod, ansiktslås eller inget lås alls. • Visa ägarinformation på låsskärmen, • Välj att göra dina lösenord synliga eller inte. • Visa eller avaktivera enhetsadministratörer. • Tillåt installation av appar från okända källor. • Blockera eller varna före installation av appar som kan vara skadliga. • Visa tillförlitliga CA-certifikat. • Installera certifikat från SD-kort. |
| Språk och Inmatnings | <ul style="list-style-type: none"> • språk • Stavningskontroll • Personlig ordlista • Android tangentbord • Röstsökning • Text-till-tal • Pekarhastighet | <ul style="list-style-type: none"> • Välj önskat språk. • Aktivera eller inaktivera stavningskontrollen. • Du kan lägga till ord, som kanske inte är inkluderade i den vanliga ordlistan till en personlig ordlista. • Inställningar för skärmtangentbordet • Ställ in önskat språk för röstsökningar. • Välj önskad text till tal-motor. • Justera pekarhastigheten. |
| Säkerhetskopiering och återställning | <ul style="list-style-type: none"> • Säkerhetskopiera data • Fabriksdata återställning | <ul style="list-style-type: none"> • Välj att automatiskt eller manuellt säkerhetskopiera dina data. • Välj att radera ALL DATA och återställa enheten till dess ursprungliga fabriksinställning. |
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Konton | <ul style="list-style-type: none"> • Visa aktuellt registrerat Google-konto. |
| Lägg till konto | <ul style="list-style-type: none"> • Lägg till ett konto | <ul style="list-style-type: none"> • Lägg till ett andra eller flera andra konton till din enhet. |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Datum och tid | <ul style="list-style-type: none"> • Automatiskt datum och tid • Automatisk tidszon • Ställ in datum • Välj tidszon • Ställ in tid • Använd 24-timmars-format • Välj datumformat | <ul style="list-style-type: none"> • Använd av nätverket tillhandahållen tid. • Använd en tidszon som erhålls från nätverket. • Ställ in datumet. • Välj tidszonen. • Ställ in tiden. • Välj att använda mellan 24-timmars eller 12-timmars format. • Du kan välja datumformatet. |
| Tillgänglighet | <ul style="list-style-type: none"> • Talkback • Förstoringsgester av • Stor text • Roterar skärmen automatiskt • Tala lösenord • Genväg för tillgänglighet • Text-till-tal • Peka och håll fördröjning • Förbättra webbtillgängligheten | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera eller inaktivera svarsfunktionen. • Slå på zoom genom att trippeltrycka på skärmen. • Aktivera eller inaktivera stor text. • Aktivera eller inaktivera automatisk rotation av skärmen. • Aktivera eller inaktivera talade lösenord. • När denna funktion slås på kan du snabbt aktivera tillgänglighets-funktioner i två steg. • Välj önskad text till tal-motor. • Ställ in önskad peka och håll fördröjning. • Aktivera eller inaktivera appar att installera skript från Google för att göra dess webbinnehåll mer tillgängligt. |
| Utvecklaralternativ | <ul style="list-style-type: none"> • På/Av | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivera bara utvecklaralternativ om du är en erfaren användare och vet vad du gör. |
| Om pekdatorn | <ul style="list-style-type: none"> • Systemuppdatering • Status • Juridisk information • Modellnummer • Android-version • Baseband-version • Kärnversion • Konstruktionsnummer | <ul style="list-style-type: none"> • Sök efter och/eller uppdatera enheten med den senaste fasta programvaran. • Visar dig den nuvarande enhetsstatusen. • Visar den öppna källkodens juridiska information. • Visar din enhets modellnummer. • Visar aktuell Android-version. • Visar baseband-version. • Visar aktuell kärnversion. • Visar aktuellt konstruktionsnummer för firmware |

VANLIGA FRÅGOR

Återställning

- F: Hur återställer jag min enhet när skärmen är frusen eller den inte reagerar på inmatningar?
- S: Du kan återställa enheten genom att trycka på återställningsknappen RESET på baksidan med ett gem.

Play store

- F: Var hittar jag App store?
- S: Du hittar Google Play store App på översiktsskärmen för applikationer.

E-post

- F: Internminnet är fullt.
- S: För snabb och enkel åtkomst sparar Android-operativsystemet appar som du laddar ner från Google Play Store i det interna flashminnet. Eftersom internminnets kapacitet är begränsat till 1 GB kan det snabbt bli fullt om du laddar ner för många eller för stora appar.

Grundläggande användning av enheten

- F: Pekskärmskontrollen fungerar inte korrekt.
- S: Tog du bort skyddsfilmen från skärmen innan du använde surfplattan för första gången?
- F: Skärmen är repig.
- S: Tog du bort skyddsfilmen från skärmen innan du använde surfplattan för första gången?

Media

- F: Vilka mediakort är kompatibla med min surfplatta?
- S: Alla Micro SD-kort med en maximal kapacitet på 32 GB är kompatibla.

BATTERIHANTERING

Batteriet är inte fulladdat från början, så det rekommenderas att du laddar batteriet i minst 4 timmar innan du börjar använda enheten för första gången. Det uppladdningsbara batteriet är konstruerat och tillverkat för att laddas ofta. Som

med alla batterier, minskar batteriets kapacitet varje gång det laddas/töms. Du kan dock försöka förlänga batteriets livslängd genom att följa förslagen nedan:

- Använd din pektdator ofta, minst en gång i veckan.
- Ladda batteriet regelbundet och fullständigt.
- Lämna aldrig batteriet helt urladdat under en längre tid.
- Håll alltid enheten och batteriet på avstånd från värme.
- Placera inte enheten i en varm miljö. Den högsta driftstemperaturen är 37°C.
- Använd endast produkten under en höjd av 2000 meter.
- Använd inte produkten i tropiska förhållanden.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


Följ alltid dessa grundläggande säkerhetsföreskrifter när du använder din surfplatta. Detta minskar risken för brand, elstötar och skador.

- Utsätt inte denna produkt för regn eller fukt.
- Håll produkten borta från direkt solljus och värmekällor.
- Skydda nätsladden. Dra nätsladdar så att det inte finns risk för att någon kliver på dem eller att de kläms av föremål som placeras på eller mot dem. Var speciellt uppmärksam på punkten där sladden ansluts till enheten.
- Använd endast den nätadapter som medföljer enheten. Om någon annan strömadapter används upphör garantin att gälla.
- Ta inte bort höljet. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren.

Rengör enheten

Var försiktig med skärmen. För att torka bort fingeravtryck eller damm från skärmen rekommenderar vi att du använder en mjuk, ej skrubbande duk som t.ex. en duk för kameraobjektiv.

POPIS VZHLEDU

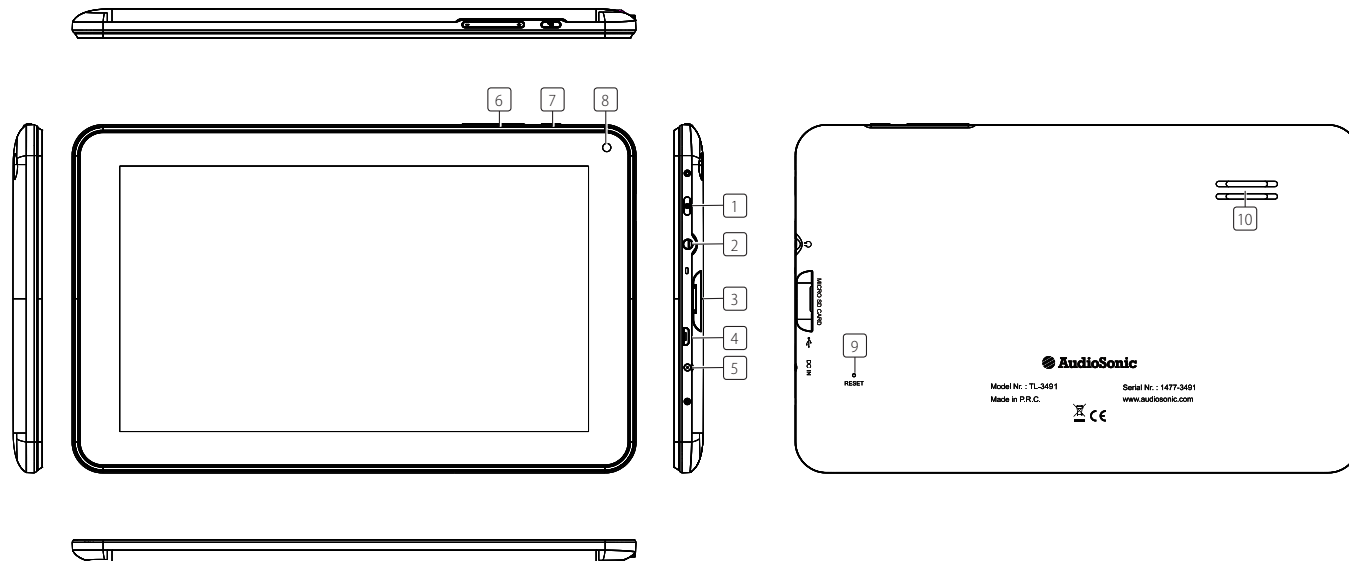

1. Tlačítko napájení
2. Konektor sluchátek
3. Otvor pro Micro SD kartu
4. Mini USB konektor
5. Konektor DC
6. Hlasitost +/-

7. Back button
8. Přední kamera
9. Tlačítko Reset
10. Reproduktor

POUŽITÍ VYPÍNAČE


- Zapnutí: Stiskněte vypínač a podržte ho 3 sekundy.
- Vypnutí: Stiskněte vypínač a podržte ho 3 sekundy, → klikněte Vypnout (Power off) → klikněte OK.
- Zamknutí a odemknutí obrazovky: Stiskněte krátce vypínač pro uzamknutí a znovu pro odemknutí.
- Nucené vypnutí: Jestliže zařízení nereaguje, stiskněte a podržte vypínač na 7 sekund (poznámka: Pokud to není nezbytné, doporučujeme nepoužívat nucené vypnutí. Pro vypnutí zařízení postupujte podle kroků pro vypnutí. Nucené vypnutí by mohlo vést k nepředvídatelným systémovým chybám)

NAVIGACE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE

Dotyková obrazovka umožňuje rychlou, snadnou a praktickou navigaci. Dotykovou obrazovku lze používat následujícím způsobem.

- Klepnutí: Krátké klepnutí & uvolnění položky na obrazovky.
- Posun prstem: Dotyk & posunutí prstu po obrazovce a poté uvolnění.
- Dotyk & přidržení: Dotyk a přidržení na místě cca 2 sekundy a pak uvolnění pro zobrazení okna s volbami.
- epokládejte na povrch dotykové obrazovky žádné předměty, abyste zabránili poškrábání nebo poškození.

POUŽITÍ MICRO SD KARTY

- Zařízení podporuje micro SD kartu o maximální velikosti 32GB.
- Vložte svou micro SD kartu do otvoru, až zacvakne.
- Vysunutí mikro SD karty: Zavřete všechny aplikace nebo dokumenty, které byly otevřeny z karty. Klepněte  → Nastavení → Uložení → Odinstalace SD karty Lehce stlačte kartu; částečně se vysune, abyste ji mohli vytáhnout
- Nevkládejte a nevysunujte U-disk opakovaně během krátké doby, jelikož by se mohla karta poškodit..
- Doporučujeme používat paměťové karty známých značek, abyste se vyhnuli problémům s kompatibilitou.

ZAČÍNÁME

Nabíjení zařízení

- Baterii lze nabíjet použitím vloženého adaptéru.
- Když zařízení nabíjíte, lze ho používat, ačkoli čas nabíjení je potom delší, protože se přístroj zároveň nabíjí a zároveň funguje.
- Zapojte adaptér nabíjení do elektrické zásuvky a potom ho připojte k zařízení, aby se začala baterie nabíjet. (Plně nabití asi za 5 hodin).

Zapněte zařízení




Stiskněte vypínač a podržte na 3 sekundy.

Změna jazyka


Výchozím jazykem tabletu je angličtina. Jazyk můžete změnit poklepáním na „Settings“ a volbou možnosti „Language & input“ na levé straně v menu nastavení. Potom v menu otevřeném vpravo poklepejte na horní možnost „Language“ a otevře se vám menu. Zobrazí se všechny dostupné jazyky. Nyní můžete zvolit požadovaný jazyk.

Nastavení sítě Wi-Fi

Protože mnoho vlastností vyžaduje Wi-Fi připojení, doporučujeme vám si nastavit vaši síť Wi-Fi nyní.

1. Poklepejte , → Nastavení, → Bezdrátová síť.
2. Vyberte Wi-Fi a zapněte. Zařízení automaticky skenuje a vypíše seznam všech místních sítí Wi-Fi, které nalezne.  indikuje zabezpečené sítě, které vyžadují jméno a heslo pro připojení.
3. Poklepejte požadovanou síť, ke které se chcete připojit, → vložte Síťové heslo, pokud se to vyžaduje, → poklepejte Připojit.
4. Poklepejte  pro návrat na obrazovku Desktopu.


DESKTOP

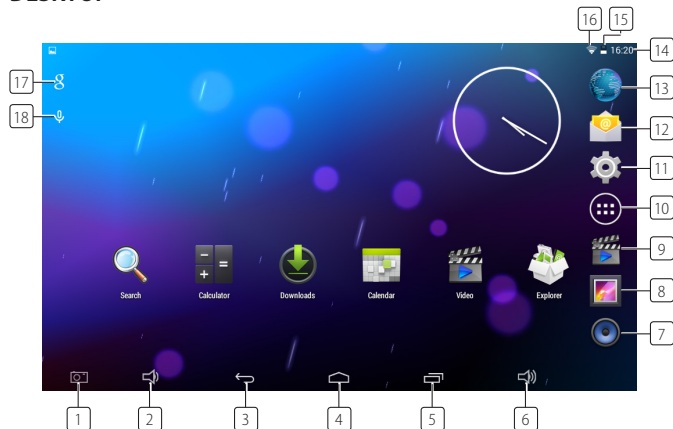

1. ikona okamžitého sejmutí obrazovky
2. Objem -
3. Ilona zpět
4. Návrat na Desktop z jiných aplikací
5. Nedávno použité aplikace
6. Objem +
7. Přehrávač hudby
8. Galerie
9. Video přehrávač
10. Obrazovka Aplikace
11. Nastavení
12. E-mail
13. Prohlížeč
14. Aktuální čas
15. Stav nabití baterie
16. Indikátor síly signálu Wifi
17. Vyhledat Google
18. Vyhledat hlasitost

Widget

Klepněte na tlačítko aplikací a pak klepněte na záložku "widget", abyste se dostali do seznamů widgetů, které máte k dispozici. Zde si můžete zvolit ikony, které chcete umístit jako odkaz na domovskou stránku, abyste mohli daný program spouštět rychle.

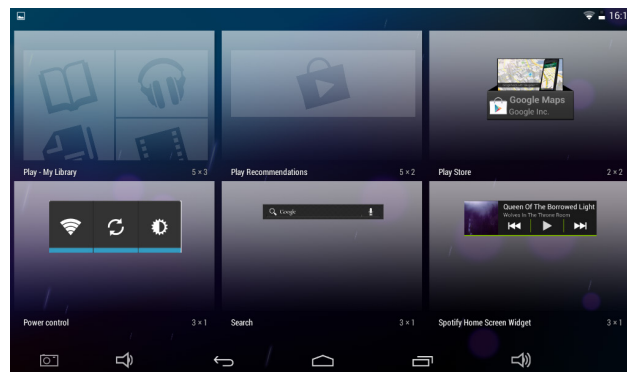

- Klepněte na kteroukoliv aplikaci nebo widget pro spuštění.
- Dotkněte se, přidrže a pak posuňte ikonu do jakékoliv polohy na pracovní ploše pro vytvoření zkratky (odkazu).
- Dotkněte se, přidrže a pak posuňte ikonu na "x" pro její odstranění z pracovní plochy.

TRH S APLIKACEMI

Trh s aplikacemi má k dispozici mnoho aplikací, jež lze snadno a rychle stáhnout a instalovat na váš Tablet.

Stahování aplikací


Dodržujte tyto kroky, abyste přidali existující účet Google na vaše zařízení nebo vytvořili nový účet Google k přidání na vaše zařízení.


Z vaší obrazovky aplikací poklepejte aplikaci Google Play Store

- Pokud jste nepřidali e-mailový účet na vaše zařízení, budete vyzváni, abyste přidali účet Google.
- Dodržujte pokyny na zařízení, které vás provedou zápisem do již existujícího účtu Google nebo vytvořením nového účtu Google.
- Jakmile se připojíte, lze vybrat různé aplikace z různých záložek, předem vybraných kategorií nebo vybrat aplikace pomocí jména.
- Poklepejte na aplikaci, abyste viděli detailnější informace a pokud se to vyžaduje, stiskněte tlačítko instalace po kterém budou následovat pokyny na zařízení, které vás provedou procesem instalace.
- Před dokončením vyskočí oznámení ve spodním pravém rohu a zkratka, jak spustit aplikaci. Aplikace se objeví na vašem desktopu.
- Nyní je instalace dokončena a aplikace připravena k použití.

PROHLÍŽEČ

Uživatelé se mohou připojit k internetu pomocí internetového prohlížeče.

Klepněte na ikonu prohlížeče na pracovní ploše  a webový prohlížeč se otevře.

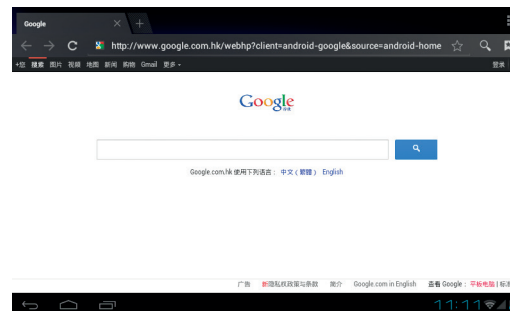

KALENDÁŘ

Klepněte na ikonu aplikace  Kalendář.

Není-li váš tablet již připojen k účtu Google, je potřeba přidat účet pro výměnu dat (Exchange account), abyste mohli kalendář používat. Zadejte emailovou adresu a heslo pro požadované účty. Klepněte na Další a postupujte podle pokynů pro dokončení konfigurace účtu. Kalendář lze pak používat (poznámka: obecně doporučujeme používat účet Gmail. Adresa exchange serveru Google pro výměnu dat je: m.google.com)

Přidat událost




- 1 Na obrazovce Kalendáře klepněte a přidržte datum, kdy chcete přidat událost.
- 2 Klepněte na novou událost → Vyplňte požadovaná políčka s informacemi o události.
- 3 Klepněte na Hotovo a událost bude přidána do kalendáře.

FOTOAPARÁT


Klepněte na ikonu aplikace  Fotoaparát.


- 1 Ve Fotoaparátu → klepněte na  pro pořízení snímku.
- 2 Obrázek se uloží.

Natáčení videoklipů


- 1 Ve Fotoaparátu klepněte na  pro přepnutí do video režimu.
- 2 Klepněte na ikonu  pro spuštění záznamu a klepněte znovu na ikonu  pro zastavení nahrávání.
- 3 Videoklip se uloží automaticky.


PRŮZKUMNÍK

Klepněte na ikonu Explorer  pro vstup do rozhraní pro správu souborů, klepněte **【SD karta】**, **【Vnitřní paměť】** nebo **【USB】** pro otevření kořenového adresáře. Odtud můžete procházet mezi různými soubory a složkami.

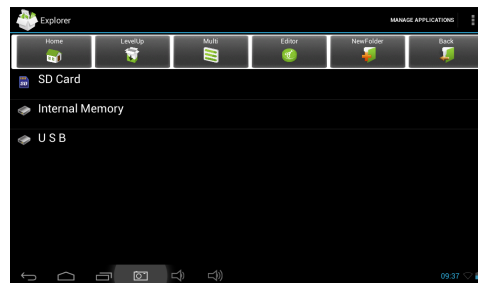


HUDBA

- Podporované formáty zvukových souborů: mp3, aac, wma, rm, flac, Ogg
- Klepněte na ikonu přehrávače  pro spuštění hudebního přehrávače. Pokud nejsou v seznamu nahrány žádné hudební soubory, systém vyhledá hudební soubory automaticky na micro SD kartě a pak je nahraje do seznamu.

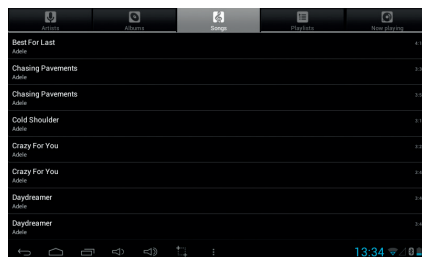


- Zvukové soubory lze také nahrát pomocí synchronizace tabletu s počítačem nebo notebookem pomocí USB. Zvukové soubory lze také stáhnout přímo do tabletu z místní sítě nebo internetu.
- Zvolte ikonu požadované záložky pro uspořádání hudebních souborů podle "umělce", "alba" nebo "písní". Klepněte na požadovanou skladbu pro spuštění přehrávání.

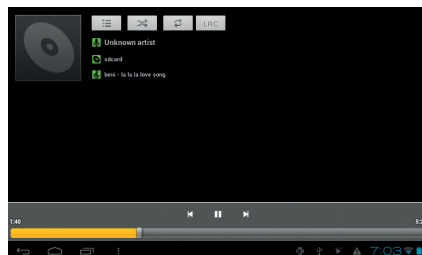

VIDEO

- Podporované formáty videosouborů: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG
- Podporované formáty obrázků: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

Přehrávání videoklipu

- Klepněte na ikonu přehrávače videa  pro spuštění video přehrávače.
- Klepněte na požadovaný video soubor pro nahrání do video přehrávače a spuštění přehrávání. Můžete zvolit "Pauza", "Přehrát", "Stop", "Rychle dopředu", "Rychle dozadu", "Ukazatel průběhu" a několik ostatních tlačítek pro ovládání průběhu přehrávání.



NASTAVENÍ

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Wi-fi & síť | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Využití paměti • další | <ul style="list-style-type: none"> • Zapne / vypne wi-fi. • Aktuální přehled využití vnitřní paměti. • VPN, Tethering a mobilní hotspot, Ethernet, Mobilní síť.. |
| Zvuk | <ul style="list-style-type: none"> • Hlasitosti • Výchozí upozornění • Zvuky při dotyku • Zvuky uzamknutí obrazovky | <ul style="list-style-type: none"> • Pro nastavení hlasitosti pro multimédia, upozornění a budíku. • Lze zvolit výchozí upozornění podle potřeby. • Zapne nebo vypne přehrávání zvuků při dotyku obrazovky. • Zapne nebo vypne přehrávání zvuku při zamknutí a odemknutí obrazovky.. |
| Displej | <ul style="list-style-type: none"> • Jas • Tapeta • Spánek • Pohotovostní režim • Velikost písma | <ul style="list-style-type: none"> • Klepněte & posuňte lištu pro upravení jasu obrazovky podle potřeby. • Lze zvolit fotografii z galerie, živou tapetu a standardní tapetu. • Výběr požadované doby nečinnosti pro přechod tabletu do režimu spánku. • Lze aktivovat a nastavit možnost spořiče obrazovky. • Vyberte velikost písma. |
| Nastavení snímku obrazovky | <ul style="list-style-type: none"> • Čas prodlevy • Umístění • Zobrazit tlačítko snímku obrazovky | <ul style="list-style-type: none"> • Umožní nastavit prodlevu možnosti snímku obrazovky. • Lze nastavit místo, kam se snímek automaticky uloží. • Umožní vám aktivovat či deaktivovat tlačítko snímku obrazovky ve stavové liště. |
| Uložení | <ul style="list-style-type: none"> • Celkové místo, Dostupné místo • Odpojit SD kartu • Vymazat SD kartu | <ul style="list-style-type: none"> • Poskytuje přehled o dostupném místě vnitřní paměti a externí SD karty, pokud je vložena. • Když je vložena micro SD karta, klepněte pro její bezpečné vyjmutí. • Vymazat všechna data na SD kartě. |
| Baterie | <ul style="list-style-type: none"> • Nabití • Na baterii | <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje aktuální procento nabití baterie. • Zobrazuje, jak dlouho trvá provoz na baterii, a které položky jsou odpovědné za její vybití. |
| Apps | <ul style="list-style-type: none"> • Stažení • Na SD kartu • Běžící • Vše | <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazí a spravuje všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali do vnitřní paměti.. • Zobrazí a spravuje všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali na vnější SD kartu. • Zobrazuje všechny aktuálně aktivní aplikace. • Zobrazuje a spravuje všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Přístup k poloze | <ul style="list-style-type: none"> • Přístup k mé poloze • Umístění Wi-Fi a mobilní sítě | <ul style="list-style-type: none"> • Umožní aplikacím použít informace o poloze. • Umožní aplikacím použít lokalizační službu Google a odhadnout vaši polohu rychleji. |
| Bezpečnost | <ul style="list-style-type: none"> • Zamknutí obrazovky • Info o majiteli • Zobrazení hesla • Správci zařízení • Neznámé zdroje • Ověřit aplikace • Ověřené certifikáty • Instalace z SD karty | <ul style="list-style-type: none"> • Zvolte, zdali chcete uzamknout obrazovku pomocí obrazce, PIN kódu, snímání tváře nebo nezamykat vůbec. • Zobrazí info o vlastníkovi na uzamknuté obrazovce, • Zvolte, zdali má být heslo viditelné či nikoliv. • Zobrazí nebo deaktivuje správce zařízení. • Umožní instalaci aplikací z neznámých zdrojů. • Neumožní nebo varuje před instalací aplikací, které mohou přístroj poškodit. • Zobrazí ověřené CA certifikáty. • Instalace certifikátů z SD karty. |
| Jazyk & vstup | <ul style="list-style-type: none"> • Jazyk • Kontrola pravopisu • Osobní slovník • Klávesnice Android • Hlasové vyhledávání • Výstup funkce Text-to-speech • Rychlost kurzoru | <ul style="list-style-type: none"> • Zvolte požadovaný jazyk. • Zapne nebo vypne kontrolu pravopisu. • Můžete přidávat slova do osobního slovníku, která nemusí být obsažená ve standardním slovníku. • Nastavení klávesnice na obrazovce • Zvolte požadovaný jazyk pro hlasové vyhledávání. • Zvolte požadovaný nástroj pro funkci "Text to speech" (syntéza řeči). • Upravte rychlost ukazatele. |
| Zálohování a reset | <ul style="list-style-type: none"> • Záloha dat • Tovární nastavení | <ul style="list-style-type: none"> • Zvolte automatické nebo ruční zálohování svých dat. • Zvolte pro vymazání VŠECH DAT a obnovení zařízení do výchozího továrního nastavení. |
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Účty | <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazí aktuální registrovaný účet Google. |
| Přidat účet | <ul style="list-style-type: none"> • Přidat účet | <ul style="list-style-type: none"> • Přidat druhý nebo více dalších účtů do zařízení. |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Datum & čas | <ul style="list-style-type: none"> Automatické datum & čas Automatické nastavení čas. pásma Nastavení data Volba časové zóny Nastavení času Použití 24-h formát Nastavení formátu data | <ul style="list-style-type: none"> Používat čas udávaný v síti. Použít časové pásmo získané ze sítě Nastavit datum. Zvolte časovou zónu. Nastavte čas. Zvolte pro výběr mezi formátem 24-hodin nebo 12-hodin. Můžete zvolit formát data. |
| Zpřístupnění | <ul style="list-style-type: none"> Talkback Vypnutí lupy gesty Dlouhý text Automatické otáčení obrazovky Mluvená hesla Zkratky zpřístupnění Výstup funkce Text-to-speech Zpoždění pro dotyk & přidržení Vylepšená přístupnost webu | <ul style="list-style-type: none"> Zapne nebo vypne funkci hlasitého diktování TalkBack. Zapnout zvětšení třikrát klepnutím na obrazovku. Zapne nebo vypne dlouhý text. Zapne nebo vypne automatické otáčení displeje. Zapne nebo vypne mluvená hesla. Jakmile je funkce zapnuta, můžete rychle aktivovat funkce zpřístupnění pouze dvěma kroky. Zvolte požadovaný nástroj pro funkci "Text to speech" (syntéza řeči). Zvolte dobu trvání pro dotyk a přidržení. Umožní nebo zakáže aplikacím instalovat skripty od Googlu pro lepší zpřístupnění obsahu webu. |
| Možnosti vývojáře | <ul style="list-style-type: none"> Zapnuto/vypnuto | <ul style="list-style-type: none"> Umožňuje pouze zapnout možnosti pro vývojáře, pokud jste zkušený uživatel, a víte, co děláte. |
| O tabletu | <ul style="list-style-type: none"> Aktualizace systému Stav Právní informace Číslo modelu Verze Androidu Verze jádra Verze sestavení | <ul style="list-style-type: none"> Vyhledá a/nebo aktualizuje své zařízení nejnovějším firmwarem. Zobrazuje aktuální stav zařízení. Zobrazuje právní informace o otevřených zdrojích. Zobrazuje číslo modelu vašeho zařízení. Zobrazuje aktuální verzi Androidu. Zobrazuje aktuální verzi jádra. Zobrazuje aktuální verzi sestavení firmwaru. |

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Resetování

Q: Jak resetuji moje zařízení, když zamrzne obrazovka a nereaguje na žádné vstupy?

A: Zařízení můžete resetovat sponkou na papír, stlačením tlačítka RESET na zadní straně zařízení.

Obchod Play

Q: Kde naleznu obchod s aplikacemi?

A: Obchod Google Play naleznete na obratovce přehledu aplikací.

E-mail

Q: Vnitřní paměť je plná.

A: Pro rychlý přístup ukládá operační systém Android aplikace, které stáhne z obchodu Google Play, ve své vnitřní flash paměti. Protože je kapacita vnitřní paměti omezena na 1 GB, snadno se při stahování mnoha nebo velkých aplikací zaplní.

Základní použití zařízení

Q: Dotykové ovládání nefunguje správně.

A: Sejmuli jsme z tabletu před prvním použitím ochrannou fólii displeje?

Q: Na obrazovce jsou škrábance.

A: Sejmuli jsme z tabletu před prvním použitím ochrannou fólii displeje?

Média

Q: Které paměťové karty jsou kompatibilní s mým tabletem?

A: Všechny Micro SD karty s maximální kapacitou 32GB jsou kompatibilní.

SPRÁVA BATERIE

Baterie není při vyndání z krabice plně nabitá, takže doporučujeme ji nechat alespoň 4 hodiny nabíjet před prvním spuštěním zařízení.

Dobíjecí baterie je navržena a vyrobena tak, aby byla často nabíjena. Jako u všech baterií se její kapacita snižuje s každým nabitím/vybitím. Životnost baterie však můžete zkusit prodloužit pomocí následujících doporučení:

- Používejte svůj tablet často, alespoň jedno týdně.
- Nabíjejte baterii pravidelně a do plna.
- Nikdy nenechávejte zcela vybitou baterii dlouho ležet.
- Uchovávejte vždy zařízení a baterii mimo zdroje tepla.
- Neumísťujte zařízení do teplého prostředí. Maximální provozní teplota je 37°C.
- Používejte zařízení v nadmořských výškách menších než 2000 metrů.
- Nepoužívejte výrobek v tropických podmínkách.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


Dodržujte vždy tato bezpečnostní opatření, když používáte váš Tablet. Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

- Nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhkosti.
- Udržujte zařízení mimo sluneční záření a zdroje tepla.
- Chraňte síťovou šňůru. Umístěte síťovou šňůru tak, aby jste po ní nešlapali nebo ji neskřípli předměty umístěnými na ni nebo proti ní. Obzvláště opatrní buďte tam, kde se šňůra dotýká zařízení.
- Se zařízením používejte pouze vložený adaptér ST. Použití jakéhokoli jiného adaptéru vás zbavuje nároku na záruku.
- Nedemontujte kryt. Uvnitř nejsou žádné opravitelné díly.

Jak čistit zařízení

Obrazovku ošetřujte opatrně. Na odstranění otisků prstů nebo prachu použijte jemný hadřík z mikrovlákná.

CELKOVÝ POPIS

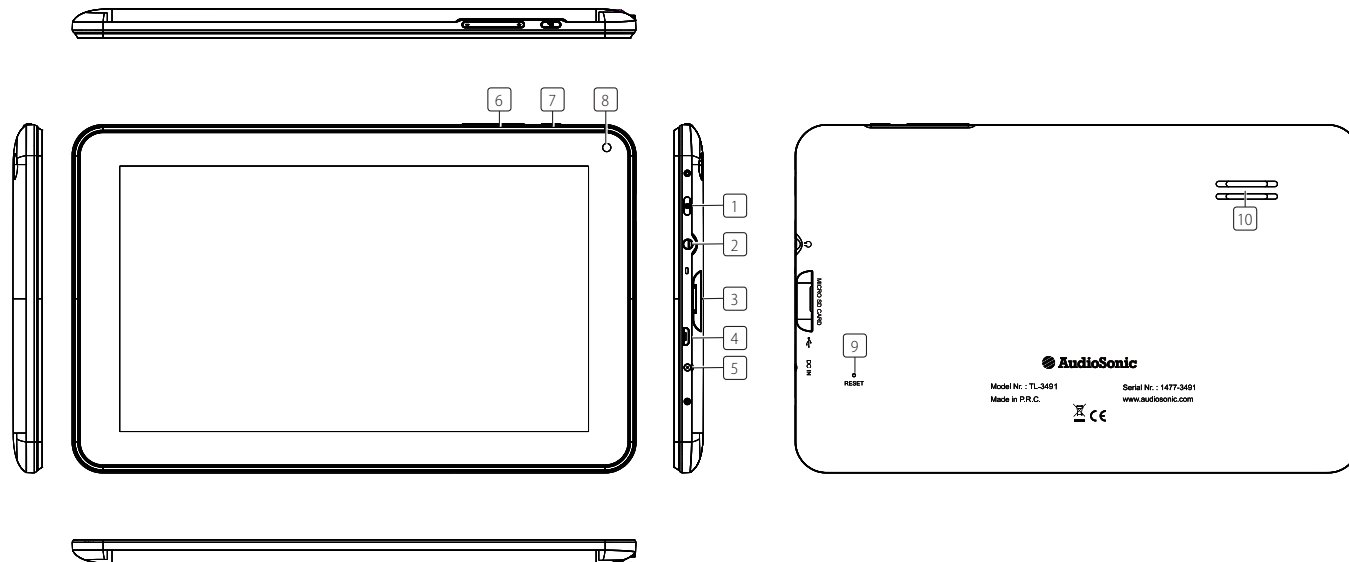

1. Tlačidlo napájania
2. Konektor pre slúchadlá
3. Priestor pre Micro SD kartu
4. Mini USB konektor
5. DC konektor
6. Hlasitosť +/-

7. Back button
8. Predný fotoaparát
9. Resetovacie tlačidlo
10. Reproduktor

POUŽÍVANIE TLAČIDLA NAPÁJANIA

- Zapnutie: Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené 3 sekundy.
- Vypnutie: Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené 3 sekundy, → ťuknite na Vypnúť → ťuknite na OK.
- Uzamknutie a odomknutie obrazovky Obrazovku zamknete rýchlym stlačením tlačidla napájania a odomknute opätovným stlačením daného tlačidla.
- Nútené vypnutie: Ak zariadenie neodpovedá, stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené 7 sekúnd. (Poznámka: Ak to nie je potrebné, neodporúča sa vykonať Nútené Vypnutie. Pri vypínaní zariadenia je potrebné dodržiavať postup týkajúci sa vypnutia. V prípade núteného vypnutia môže dôjsť k nepredvídateľným systémovým chybám.)


NAVIGÁCIA PROSTREDNÍCTVOM DOTYKOVEJ OBRAZOVKY

Dotyková obrazovka umožňuje rýchlu, jednoduchú a pohodlnú navigáciu.

Pri používaní dotykovej obrazovky postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke.

- Ťuknutie: Rýchlo ťuknite na položku na obrazovke.
- Posunutie prstom: Dotknutie a posunutie prstom po obrazovke a zdvihnutie prsta.
- Dotknutie a podržanie: Doplnkové okná otvoríte dotknutím sa položky a jej podržaním približne 2 sekundy.
- Na dotykovú obrazovku neumiestňujte žiadne predmety, aby sa predišlo jej poškriabaniu alebo zdeformovaniu obrazovky.

POUŽÍVANIE KARTY MICRO SD

- So zariadením je možné používať kartu micro SD s maximálnou pamäťou 32 GB.
- Kartu micro SD vložte do príslušného priestoru, pričom dbajte na to, aby zapadla na miesto.
- Vybranie karty micro SD: Zatvorte všetky aplikácie alebo dokumenty, ktoré boli otvorené na karte.
Ťuknite na položku:  → Nastavenia → Úložný priestor → Odištalovať kartu SD.
Po jemnom zatlačení karty sa karta čiastočne vysunie a potom je možné ju vybrať.

- U-disk nekladajte a nevyberajte opakovane v krátkom čase, pretože môže dôjsť k poškodeniu karty.
- Odporúča sa používať pamäťové karty od významných spoločností, aby sa predišlo problémom s kompatibilitou.

ZAČIATOK

Nabíjanie zariadenia

- Batériu je možné nabiť dodaným adaptérom.
- Zariadenie je možné používať počas nabíjania batérie, avšak doba nabíjania je dlhšia, keď sa zariadenie používa počas nabíjania.
- Zástrčku adaptéra zapojte do sieťovej zásuvky v stene a potom ho pripojte k zariadeniu, aby sa mohlo nabíjať. (Nabitie na plnú kapacitu trvá približne 5 hodín).

Zapnutie zariadenia




Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho stlačené 3 sekundy.

Zmeniť jazyk


Štandardný jazyk vášho tabletu je angličtina. Môžete jazyk zmeniť ťuknutím na "Settings", možnosť zvolit' "Language & input" na ľavej strane v menu nastavení. Potom ťuknite na menu otvorené vpravo v hornej možnosti "Language" pre otvorenie menu. Všetky dostupné jazyky sa zobrazia. Teraz môžete zvoliť želaný jazyk.

Nastavenie siete Wi-Fi

Kedže mnohé funkcie si vyžadujú pripojenie Wi-Fi, odporúčame vám, aby ste si nastavili vašu vlastnú Wi-Fi sieť.

1. Ťuknite na ikonu , → Nastavenia, → Bezdrôtové pripojenie a sieť.
2. Funkciu zapnite zvolením položky Wi-Fi. Zariadenie automaticky spustí vyhľadávanie a vypíše zoznam všetkých nájdených miestnych Wi-Fi sietí. Symbol  označuje zabezpečené siete, ku ktorým je možné sa pripojiť po zadaní prihlasovacieho mena a hesla.
3. Ťuknite na požadovanú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, → otvorte položku Heslo siete (ak je k dispozícii), → ťuknite na Pripojiť.
4. Ťuknutím na symbol  sa vrátite na obrazovku pracovnej plochy.


PRACOVNÁ PLOCHA

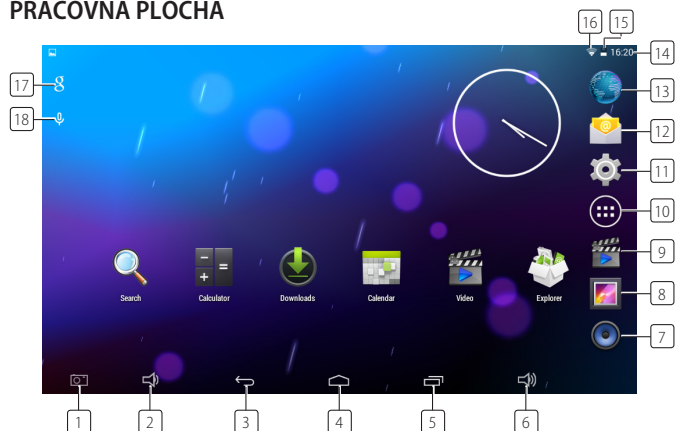

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Ikona snímky obrazovky | 10. Obrazovka aplikácií |
| 2. Hlasitosť - | 11. Nastavenia |
| 3. Ikona späť | 12. E-mail |
| 4. Späť na pracovnú plochu z iných aplikácií | 13. Prehliadač |
| 5. Nedávno používané aplikácie | 14. Aktuálny čas |
| 6. Hlasitosť + | 15. Stav nabitia batérie |
| 7. Prehrávač hudby | 16. Indikátor signálu Wi-Fi siete |
| 8. Galéria | 17. Vyhľadávanie Google |
| 9. Video prehrávač | 18. Hlasové vyhľadávanie |

Miniaplikácia

Dotknite sa tlačidla miniaplikácie a potom sa dotknite karty „miniaplikácia“, čím sa sprístupnia dostupné miniaplikácie aplikácií. Tu si môžete vybrať ikony, ktoré chcete umiestniť ako skratky na domovskú stránku a ktoré umožnia rýchle spustenie daného programu.

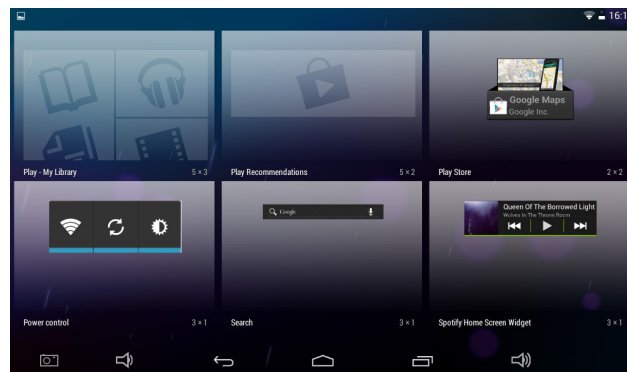

- Aplikáciu alebo miniaplikáciu spustíte ťuknutím na ne.
- Dotknite sa ikony, podržte ju a posuňte do ktorejkoľvek polohy na pracovnej ploche, aby ste vytvorili skratku.
- Ak ju chcete odstrániť z pracovnej plochy, dotknite sa ikony, podržte ju a posuňte ju k „X“.

APP MARKET

V App Market je mnoho aplikácií, ktoré si môžete rýchlo a jednoducho prebrať a nainštalovať na váš tablet.

Preberanie aplikácií

Nasledujúcim spôsobom môžete pridať existujúce konto Google k zariadeniu alebo vytvoriť nové konto Google a pridať ho zariadeniu.

Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie Google Play Store.

- Ak ste nepridali e-mailové konto k zariadeniu, budete vyzvaný pridať konto Google.
- Postupujte podľa pokynov na zariadení, na základe ktorých sa budete môcť prihlásiť k existujúcemu kontu Google alebo vytvoriť nové konto Google.
- Po prihlásení sa máte možnosť si vybrať z rôznych kariet, predvolených kategórií alebo vyhľadávať aplikácie podľa názvu.
- Ťuknutím na aplikáciu získate podrobnejšie informácie a následne môžete stlačiť tlačidlo Inštalovať a pokračovať podľa pokynov na zariadení, ktoré vás prevedú inštalacným procesom.
- Po ukončení sa v pravom dolnom rohu zobrazí kontextové okno s oznámením o ukončení a na pracovnej ploche sa zobrazí odkaz na spustenie aplikácie.
- Inštalácia je ukončená a aplikácia je pripravená na používanie.

PREHLÁDÁVAČ

Používatelia sa môžu k internetu pripojiť pomocou internetového prehľadávača. Kliknite na ikonu prehľadávača na pracovnej ploche a webový prehľadávač sa otvorí.



KALENDÁR

Ťuknite na ikonu aplikácie Kalendár.


Keď tablet nie je pripojený ku kontu Google, potrebujete pridať konto Exchange, aby ste mohli používať funkciu kalendára. Zadáajte e-mailovú adresu požadovaných kont a heslo. Kliknite na Ďalej a konfiguráciu konta ukončíte v súlade s výzvami. Potom môžete Kalendár používať (Poznámka: Odporúčame používať konto Gmail. Adresa servera Google Exchange je: m.google.com)

Pridať udalosť

- 1 Na obrazovke Kalendár ťuknite na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť a podržte ho.
- 2 Ťuknite na novú udalosť, → Do požadovaných polí zadajte informácie o udalosti.
- 3 Ťuknite na Hotovo a udalosť sa pridá do kalendára.

FOTOAPARÁT/KAMERA


Ťuknite na ikonu aplikácie Fotoaparát .


- 1 V aplikácii Fotoaparát → ťuknutím na ikonu  urobíte záber.
- 2 Obrázok sa uloží.

Realizácia videí


- 1 V aplikácii Fotoaparát ťuknutím na ikonu  nastavíte režim videa.
- 2 Natáčanie spustíte ťuknutím na ikonu  a zastavíte ho opätovným ťuknutím na ikonu .
- 3 Video sa automaticky uloží.

PREHLÁDÁVAČ SÚBOROV

Ťuknutím na ikonu Explorer  otvoríte rozhranie správy, ťuknutím na **【SD karta】**, **【Interná pamäť】** alebo **【USB】** otvoríte priečinky koreňového adresára. Tu môžete prechádzať rôznymi súbormi a priečkami.

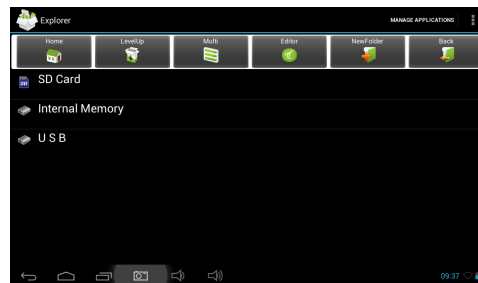


HUDBA

- Podporované formáty zvukových súborov: mp3, aac, wma, rm, flac, Ogg.
- Ťuknutím na ikonu prehrávača hudby  otvorte prehrávač hudby. Ak sa v zozname skladieb nenachádzajú hudobné súbory, systém začne automaticky vyhľadávať hudobné súbory na karte micro SD a automaticky ich načíta do zoznamu skladieb.




- Zvukové súbory je možné načítať aj synchronizáciou tabletu s počítačom alebo prenosným počítačom cez USB. Zvukové súbory je možné si prevziať aj priamo na tablet z lokálnej siete alebo internetu.
- Vyberte ikonu požadovanej karty a hudobné súbory zoradíte podľa „Interpretov“, „Albumov“ a „Skladieb“. Prehrávanie spustíte ťuknutím na požadovanú skladbu.

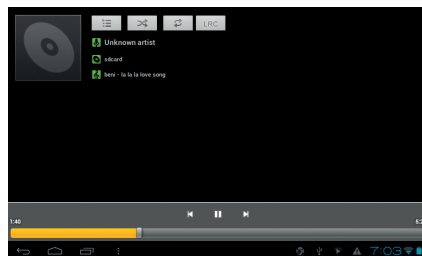

VIDEO

- Podporované formáty video súborov: MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG.
- Podporované formáty obrazových súborov: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG.

Prehrať video

- Ťuknutím na ikonu prehrávača videa  otvorte rozhranie „Video“.
- Ťuknutím na požadovaný video súbor načítate do videoprehrávača a spustíte prehrávanie. Proces prehrávania môžete ovládať rôznymi tlačidlami „Pozastaviť“, „Prehrávať“, „Zastaviť“, „Posunúť dopredu“, „Posunúť dozadu“, „Indikátor priebehu“ a iné.



NASTAVENIA

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Bezdrôtové pripojenie a sieť | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi • Využívanie údajov • Iné | <ul style="list-style-type: none"> • Zapnúť/Vypnúť Wi-Fi • Aktuálny prehľad využívania vnútornej pamäte. • VPN, Tethering & portable hotspot, Ethernet, Mobile networks. |
| Zvuk | <ul style="list-style-type: none"> • Hlasitosť • Predvolené oznámenie • Zvuky pri dotyku • Zvuky pri uzamknutí obrazovky | <ul style="list-style-type: none"> • Na nastavenie hlasitosti médií, oznámení a budíka. • Podľa vlastných preferencií si môžete vybrať predvolené oznámenie. • Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať prehrávanie zvukov pri dotyku obrazovky. • Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať prehrávanie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky. |
| Displej | <ul style="list-style-type: none"> • Jas • Tapeta • Režim spánku • Denné snívanie • Veľkosť písma | <ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím a potiahnutím jazdca je možné nastaviť požadovaný jas obrazovky. • You can choose fotografiu z galérie, živá tapeta a štandardné tapety. • Nastavte požadovaný čas nečinnosti, po uplynutí ktorého sa tablet prepne do režimu spánku. • Tu môžete aktivovať a nastaviť možnosť šetriča obrazovky. • Vyberte veľkosť písma. |
| Nastavenie Screenshotu | <ul style="list-style-type: none"> • Dobra zdržania • Umiestnenie • Zobrazíť tlačidlo screenshotu | <ul style="list-style-type: none"> • Aktivuje vám nastavenie doby zdržania pre možnosť screenshotu. • Zvoliť umiestnenie, kde sa automaticky uložia screenshoty. • Aktivuje alebo deaktivuje tlačidlo screenshotu v lište stavu. |
| Úložný priestor | <ul style="list-style-type: none"> • Celkový priestor, dostupný priestor • Odpojenie karty SD • Vymazanie karty SD | <ul style="list-style-type: none"> • Poskytuje prehľad o voľnom priestore v internej pamäti a na externej karte SD, ak je vložená. • Ak je karta Micro SD vložená, ťuknite na ňu, aby ste ju bezpečne vybrali. • Umožňuje vymazať všetky údaje na karte SD. |
| Batéria | <ul style="list-style-type: none"> • Vybíjanie/Nabíjanie • Nabíjané batériou | <ul style="list-style-type: none"> • Oznamuje aktuálnu stav nabitia batérie v percentách. • Oznamuje, ako dlho vydržala batérie a ktoré položky sú zodpovedná za jej stiahnutie. |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Aplikácie | <ul style="list-style-type: none"> • prevzaté • Na karte SD • Spustené • Všetky | <ul style="list-style-type: none"> • Umožňuje zobraziť a spravovať všetky aplikácie, ktoré ste prevzali a nainštalovali do internej pamäte. • Umožňuje zobraziť a spravovať všetky aplikácie, ktoré ste prevzali a nainštalovali na externú kartu SD. • Zobrazuje všetky aplikácie, ktoré sú aktuálne aktivované. • Umožňuje zobraziť a spravovať všetky aplikácie, ktoré ste prevzali a nainštalovali. |
| Prístup k umiestneniu | <ul style="list-style-type: none"> • Prístup k môjmu umiestneniu • Wi-Fi & umiestnenie mobilnej siete | <ul style="list-style-type: none"> • Umožňuje používať vaše informácie nastavenia. • Umožní aplikáciám používať službu Google umiestnení pre rýchlejší odhad vášho umiestnenia. |
| Zabezpečenie | <ul style="list-style-type: none"> • Uzamknutie obrazovky • Informácie o majiteľovi • Zviditeľnenie hesla • Správcovia zariadenia • Neznáme zdroje • Overiť aplikácie • Bezpečnostné doklady • Inštalácia z karty SD | <ul style="list-style-type: none"> • Vyberte si, ktorý spôsob uzamknutia obrazovky chcete používať - uzamknutie vzorom, PIN kód, uzamknutie vlastnou fotografiou tváre alebo žiadne uzamknutie. • Zobrazí informácie o majiteľovi na uzamknutej obrazovke. • Umožňuje vybrať, či chcete heslá zviditeľniť alebo nie. • Slúži na zobrazenie alebo deaktiváciu správco v zariadenia. • Umožňuje inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov. • Deaktivuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť poškodenie. • Umožňuje zobraziť bezpečnostné doklady CA. • Inštalácia dokladov z karty SD. |
| Jazyk a vstup | <ul style="list-style-type: none"> • jazyk • Kontrola pravopisu • Osobný slovník • Klávesnica Android • Hlasové vyhľadávanie • Zmena textu na hlasový záznam • Rýchlosť ukazovateľa | <ul style="list-style-type: none"> • Vyberte požadovaný jazyk. • Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať kontrolu pravopisu. • Do osobného slovníka môžete pridávať slovíčka, ktoré sa nemusia nachádzať v štandardnom slovníku. • Nastavenia klávesnice na obrazovke • Nastavte požadovaný jazyk na hlasové vyhľadávanie. • Vyberte požadovaný nástroj na zmenu textu na hlasový nástroj. • Slúži na nastavenie rýchlosti ukazovateľa. |
| Zálohovanie a resetovanie | <ul style="list-style-type: none"> • Zálohovať údaje • Resetovanie údajov na továrenské nastavenia | <ul style="list-style-type: none"> • Vyberte automatické alebo manuálne zálohovanie údajov. • Výberom položky VYMAZAŤ VŠETKY obnovíte pôvodné továrenské nastavenia zariadenia. |
| Google | <ul style="list-style-type: none"> • Kontá | <ul style="list-style-type: none"> • Slúži na zobrazenie aktuálne registrovaného konta Google. |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Pridať konto | <ul style="list-style-type: none"> Pridať konto | <ul style="list-style-type: none"> Slúži na pridanie druhého alebo ďalších kont zariadeniu. |
| Dátum a čas | <ul style="list-style-type: none"> Automatický dátum a čas Automatická časová zóna Nastaviť dátum Vybrať časové pásmo Nastaviť čas Používať 24-hodinový formát Vybrať formát dátumu | <ul style="list-style-type: none"> Používa čas poskytnutý sieťou. Použije časovú zónu poskytovateľa siete. Slúži na nastavenie dátumu. Slúži na výber časového pásma. Slúži na nastavenie času. Umožňuje vybrať 24-hodinový alebo 12-hodinový formát. Umožňuje vybrať formát dátumu. |
| Zjednodušenie ovládania | <ul style="list-style-type: none"> Spätné hovorenie Gestá zváženia vypnuté Veľký text Automatické otáčanie obrazovky Hovorené heslo Prístup k skratkám Zmena textu na hlasový záznam Oneskorenie dotknutia a podržania Zlepšiť webovú dostupnosť | <ul style="list-style-type: none"> Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať funkciu Predčítanie (TalkBack). Zapnúť pre priblíženie trojitým ťuknutím na obrazovku. Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať veľký text. Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať automatické otáčanie displeja. Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať hovorené heslo. Keď sa zapne táto funkcia, môžete rýchlo aktivovať funkcie prístupu v dvoch krokoch. Vyberte požadovaný nástroj na zmenu textu na hlasový nástroj. Slúži na nastavenie požadovaného oneskorenia dotknutia a podržania. Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať aplikácie na nainštalovanie súborov skriptu z Google za účelom sprístupnenia väčšieho množstva webového obsahu. |
| Vývojárske možnosti | <ul style="list-style-type: none"> Zapnúť/Vypnúť | <ul style="list-style-type: none"> Vývojárske možnosti zapínajte iba vtedy, ak ste skúsený používateľ a viete čo robíte. |
| O tablete | <ul style="list-style-type: none"> Aktualizácia systému Stav Právne informácie Číslo modelu Verzia Android Verzia základného pásma Verzia jadra Číslo zostavy | <ul style="list-style-type: none"> Slúži na vyhľadávanie aktualizácií pre zariadenie s najnovším firmvérom. Zobrazuje aktuálny stav zariadenia. Zobrazuje právne informácie o otvorenem zdroji. Zobrazuje číslo modelu zariadenia. Zobrazuje aktuálnu verziu Android. Zobrazí verziu základného pásma. Zobrazuje aktuálnu verziu jadra. Zobrazuje číslo zostavy aktuálneho firmvéru. |

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Resetovanie

Q: Ako resetovať moje zariadenie, keď je obrazovka zamrznutá alebo ak nereaguje na žiadny vstup?

A: Zariadenie môžete resetovať stlačením tlačidla RESET na zadnej strane s papierovou sponkou.

Obchod prehrávania

Q: Kde môžem nájsť obchod Aplikácií?

A: Google Play obchod App môžete nájsť na obrazovke prehľadu aplikácií.

E-mail

Q: Interná pamäť je plná.

A: Pre rýchly a ľahký prístup operačný systém Android ukladá aplikácie, ktoré ste stiahli z obchodu Google Play Store pre internú flash pamäť. Pretože kapacita vnútornej pamäte je limitovaná na 1 GB, ľahko sa môže preplniť, ak stiahnete príliš veľa alebo príliš veľké aplikácie.

Základné používanie zariadenia

Q: Dotykový ovládač nefunguje správne.

A: Odstránili ste ochrannú fóliu z obrazovky pred prvým použitím tabletu?

Q: Na mojej obrazovke sú škrabance.

A: Odstránili ste ochrannú fóliu z obrazovky pred prvým použitím tabletu?

Médiá

Q: Ktoré karty médií sú kompatibilné s mojím tabletom?

A: Všetky Miikro SD karty s maximálnou kapacitou 32 GB sú kompatibilné.

SPRÁVA BATÉRIE

Batéria nie je úplne nabitá, preto sa pred prvým použitím zariadenia odporúča nabíjať ju minimálne 4 hodiny.

Dobíjateľné batérie sú určené a vyrobené na časté dobíjanie. Rovnako ako pri všetkých batériách kapacita batérie sa znižuje pri každom nabití/vybití. Avšak životnosť batérie je možné predĺžiť nasledujúcim spôsobom:

- Často používajte tablet, minimálne raz týždenne.
- Batériu pravidelne nabíjajte doplna.
- Batériu nikdy nenechávajte úplne sa vybiť na dlhú dobu.
- Zariadenie a batériu uchovávajte vždy mimo zdroja tepla.
- Zariadenie neumiestňujte do teplého prostredia. Najvyššia prevádzková teplota je 37 °C.
- Zariadenie používajte v maximálnej nadmorskej výške 2 000 metrov.
- Zariadenie nepoužívajte v tropických podmienkach.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Počas používania tabletu vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Týmto spôsobom sa zníži riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a úrazu.

- Tento výrobok nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
- Zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom a zdrojmi tepla.
- Chráňte napájací kábel. Napájacie káble ťahajte tak, aby ste po nich nechodili alebo aby sa nestlačili predmetmi na nich alebo vedľa nich. Zvýšenú pozornosť venujte miestu, kde sa kábel pripája k zariadeniu.
- Používajte iba sieťový adaptér dodaný so zariadením. Pri používaní iného adaptéra dochádza k strate záruky.
- Kryt neskladajte. Vo vnútri sa nenachádzajú diely, ktoré si vyžadujú vykonávanie údržby zo strany používateľa.

Čistenie zariadenia

Obrazovku jemne očistite. Oblečky prstov alebo prach môžete odstrániť z obrazovky pomocou mäkkej a jemnej handričky, ako je napríklad handrička na čistenie objektívu fotoaparátu.



CL-1461



LE-247802



TXCD-1536



service.tristar.eu

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87 | 5015 BH Tilburg | The Netherlands